


GARLIST

PROFESSIONAL

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Garlist ZDP-03

Zahradní domek z pryskyřice

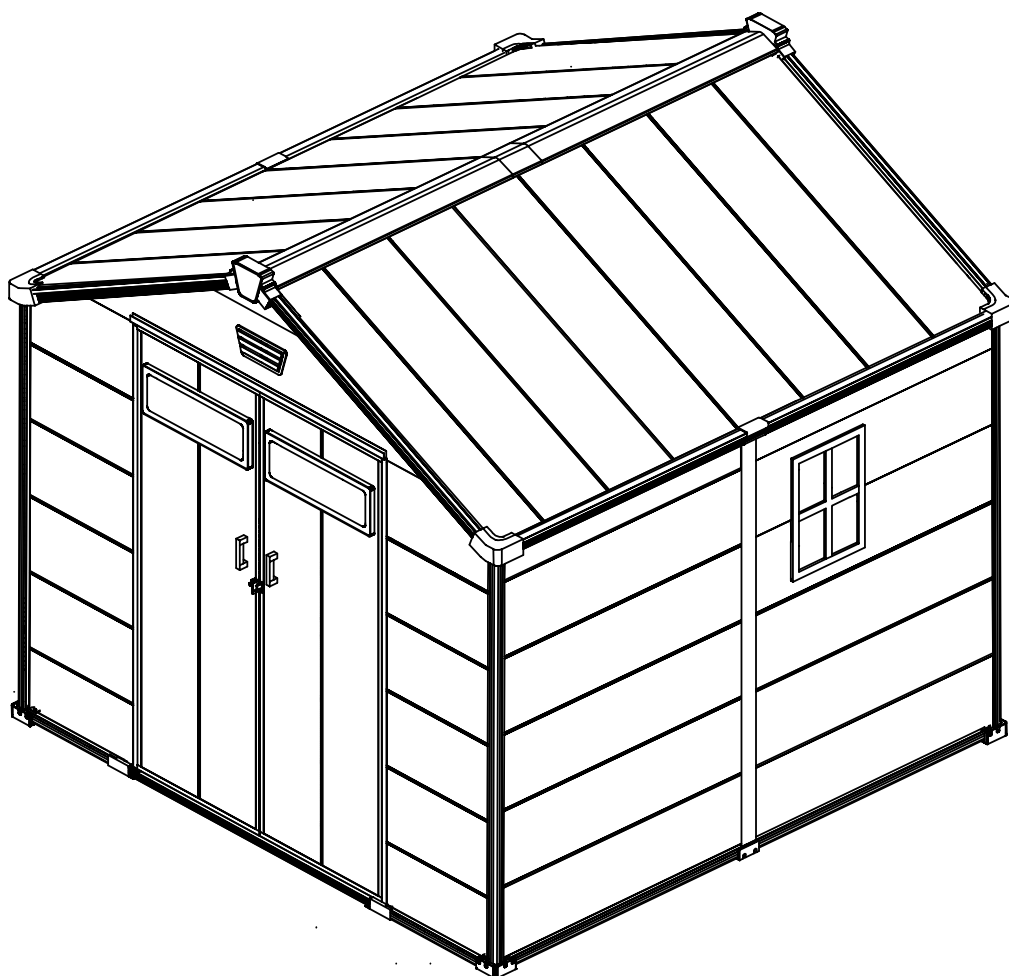

ZDP-03

MODEL

40

KROKŮ MONTÁŽE

2 OSOBY

DOPORUČENÁ MONTÁŽ

STRANA 1 / 53

Důležité informace

PŘED MONTÁŽÍ SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

Před zahájením montáže zkontrolujte počet všech dílů podle seznamu a jejich stav. S montáží začněte až po ověření, že je výrobek kompletní a nepoškozený.

Náhradní a dosud nepoužité díly chraňte před ztrátou, poškrábáním a poškozením. Nesprávné ukotvení, používání, nedostatečná údržba, nepovolené úpravy nebo zanedbání mohou způsobit zranění, poškození majetku nebo výrobku.

PÉČE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Domek je určen pouze ke skladování. Není určen k bydlení ani přespávání.
- Důrazně doporučujeme domek upevnit k pevnému nepohyblivému podkladu. Využijte předznačená místa v podlaze a vhodný kotevní materiál. Kotevní prvky nejsou součástí balení.
- Montáž neprovádějte za větrného počasí ani při nízkých teplotách.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu domku a rovinnost podkladu.
- Při manipulaci s díly s ocelovými hranami postupujte opatrně.
- Používejte pouze nářadí uvedené v tomto návodu.
- Při montáži a údržbě vždy používejte pracovní rukavice, ochranné brýle a oděv s dlouhými rukávy.
- V blízkosti domku nepoužívejte sekačku ani mechanickou kosu.
- Při použití elektrického nářadí používejte ochranné brýle a dodržujte pokyny výrobce nářadí.
- Domek omývejte zahradní hadicí nebo jemným roztokem saponátu. Nepoužívejte kovový kartáč, abrazivní čističe, odmašťovače ani prostředky na bázi oleje nebo acetonu.
- Neskladujte horké předměty, například čerstvě použitý gril nebo hořák, ani těkavé chemikálie.
- Těžké předměty neopírejte o stěny, protože by se mohly deformovat.
- Ostré předměty nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Ze střechy pravidelně odstraňujte sníh a listí. Nadměrné zatížení může střechu poškodit a vstup do domku pak nemusí být bezpečný.
- Při volbě umístění zohledněte směr větru. Omezte vystavení domku větru, zejména na straně dveří.
- Pokud domek nepoužíváte, nechávejte dveře zavřené a uzamčené, aby je nepoškodil vítr.
- Nestoupejte na střechu.
- U místních úřadů ověřte, zda je pro umístění domku vyžadováno povolení.

Bezpečnost při montáži

MONTÁŽ PROVÁDĚJTE VE DVOU OSOBÁCH

- Montáž doporučujeme provádět ve dvou dospělých osobách. Práce bude snazší a bezpečnější.
- Používejte pracovní rukavice, abyste předešli pořezání rukou.
- Při práci s elektrickým nářadím v blízkosti vody doporučujeme použít proudový chránič (RCD).
- Elektrický utahovák používejte opatrně, aby bit nesklouzl ze šroubu a nezranil ruku.
- Při montáži střechy zajistěte žebřík proti pohybu a domek postavte na rovný podklad.

TENTO NÁVOD USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.




1. Příprava místa

Podklad vyrovnejte. Domek postavte na rovnou plochu, aby se nenakláněl a nehrozilo jeho převrácení. Na nerovném podkladu se dveře nemusí správně zavírat.



2. Zhotovení základny

Doporučujeme připravit rovnou dřevěnou nebo betonovou základnu.

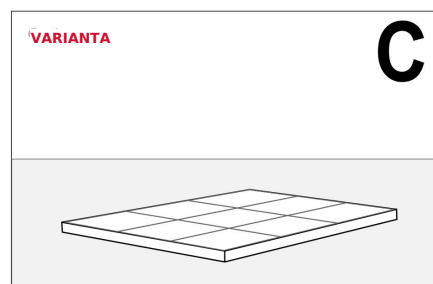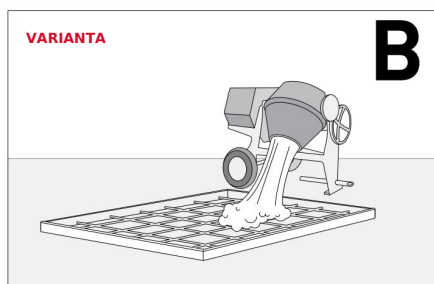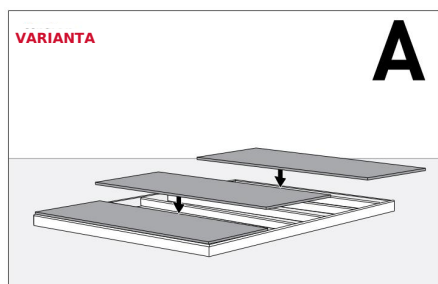

Příprava montáže

ZKONTROLUJTE PROSTOR, NÁŘADÍ A DÍLY

3. Dostatečný montážní prostor

Kolem domku ponechte dostatek volného prostoru pro montáž stěn a střechy z vnější strany.





4. Potřebné nářadí

Montáž vyžaduje spolupráci dvou osob. Používejte nářadí a ochranné pomůcky zobrazené níže.




5. Uložení dílů po rozbalení

Panely neopírejte o stěnu. Položte je naplocho, aby se nedeformovaly.

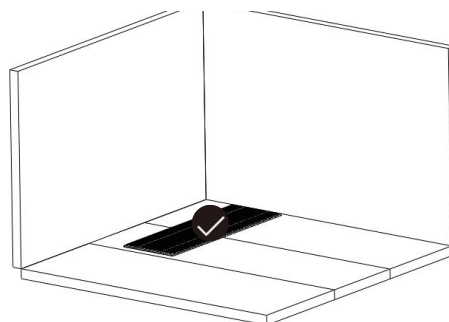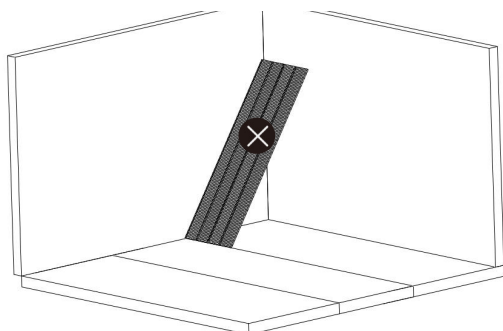


6. Ochrana podlahy

Rozložte kartonový obal na podlahu a použijte jej jako ochrannou podložku. Žebřík nepokládejte přímo na podlahové panely, mohly by se poškodit.

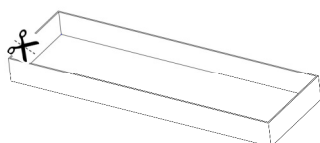



Zásady montáže


PLASTOVÉ PANELE A KOVOVÉ DÍLY

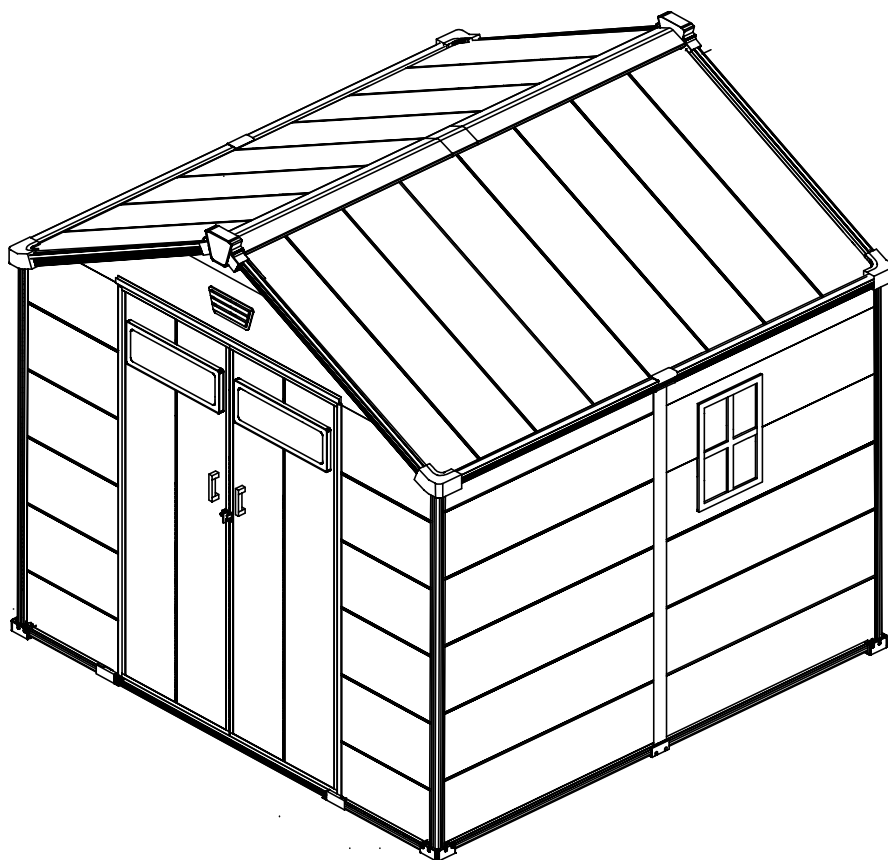






- 1.** Před montáží ověřte, že je montážní plocha rovná a bez nerovností. Nerovný podklad může způsobit mírné posunutí panelů. Ve většině případů lze přesto domek správně sestavit.
- 2.** Všechny plastové panely musí být zcela zasunuté, zejména do drážek v podlaze. Podle potřeby je jemně doklepteje gumovou paličkou. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
- 3.** Domek obsahuje také kovové díly. Všechny šrouby v kovových spojích řádně dotáhněte.

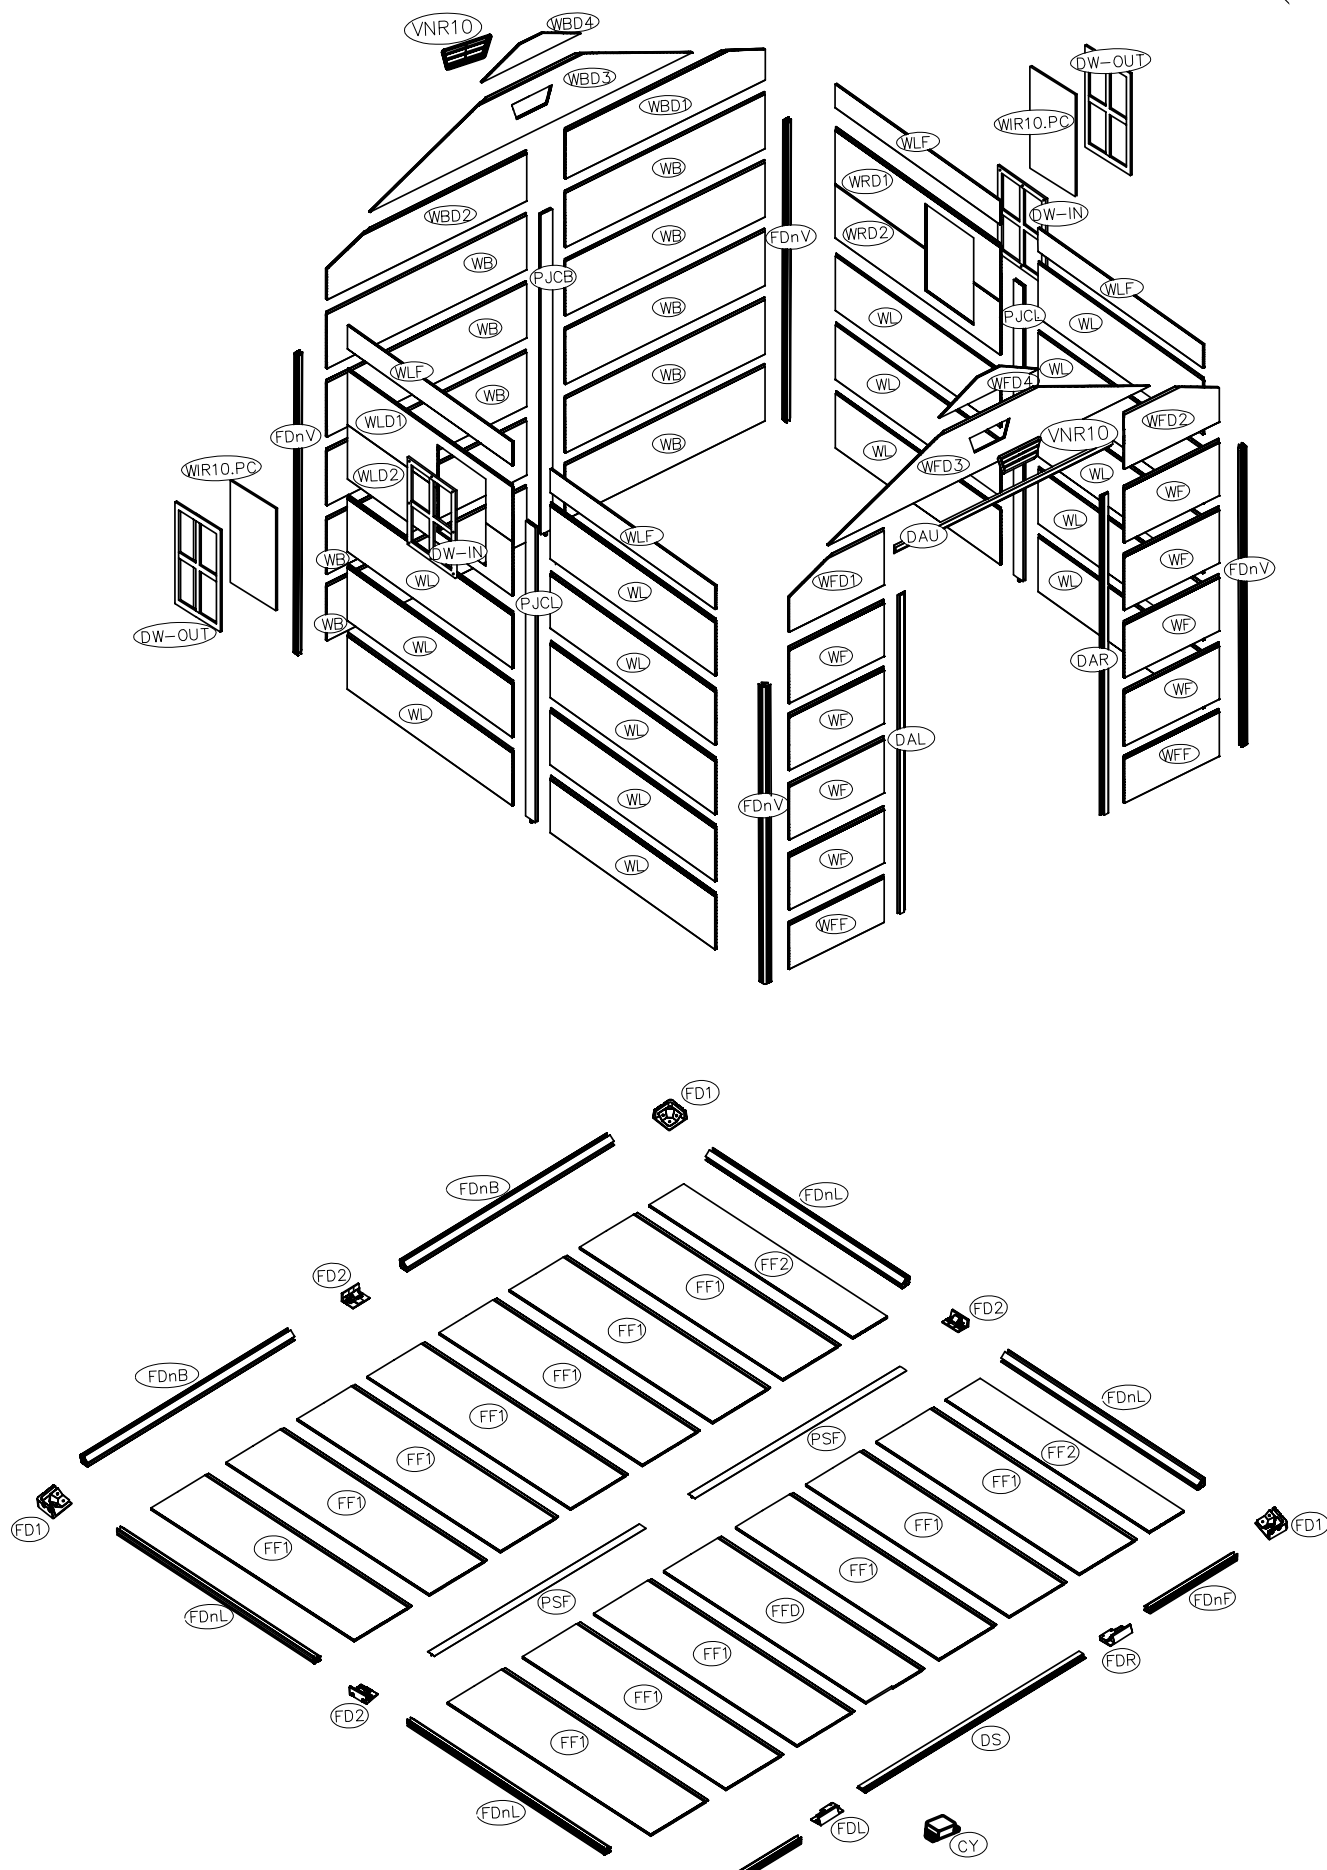

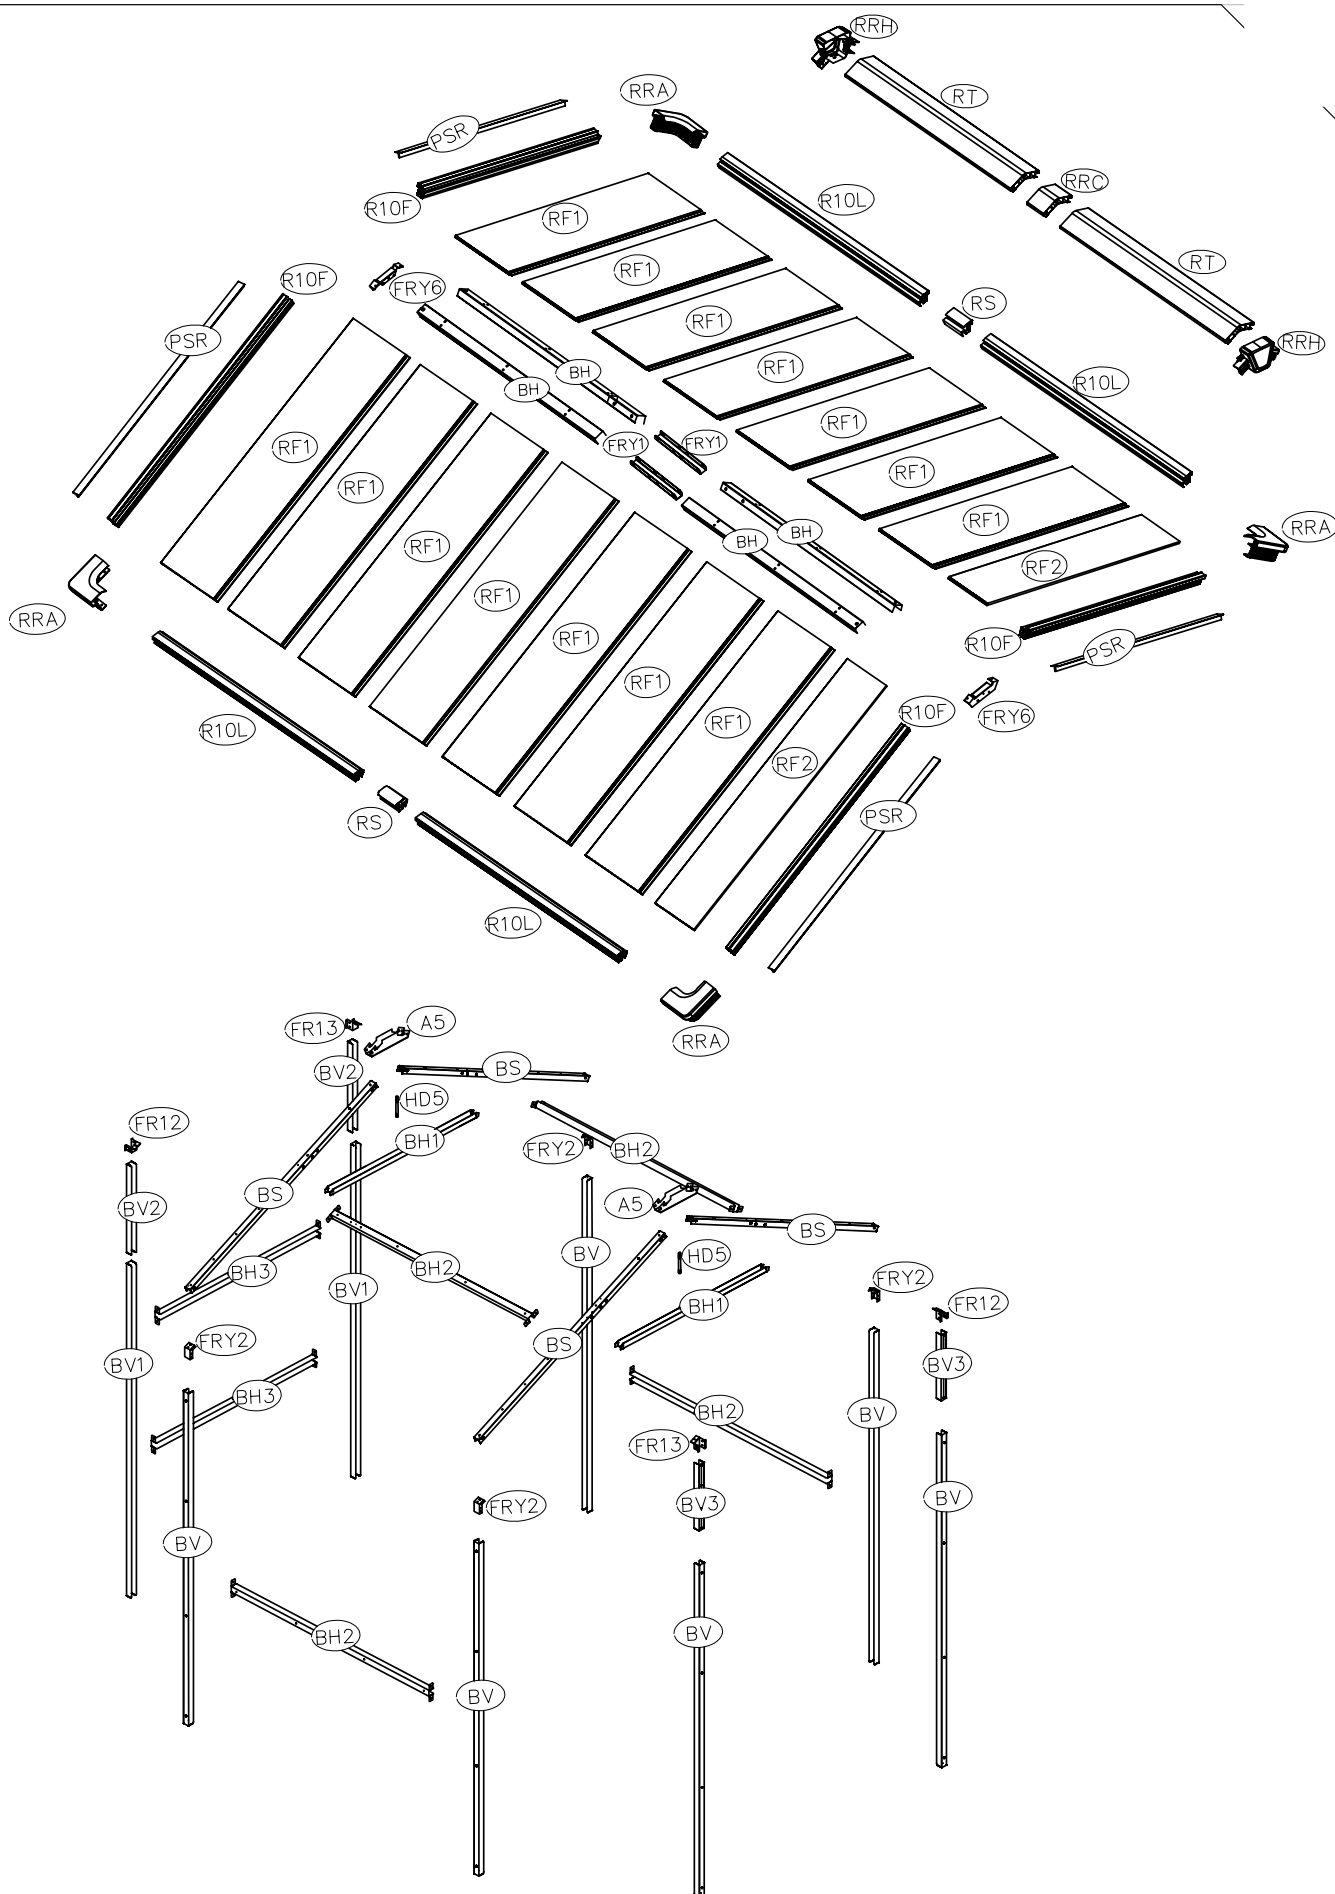


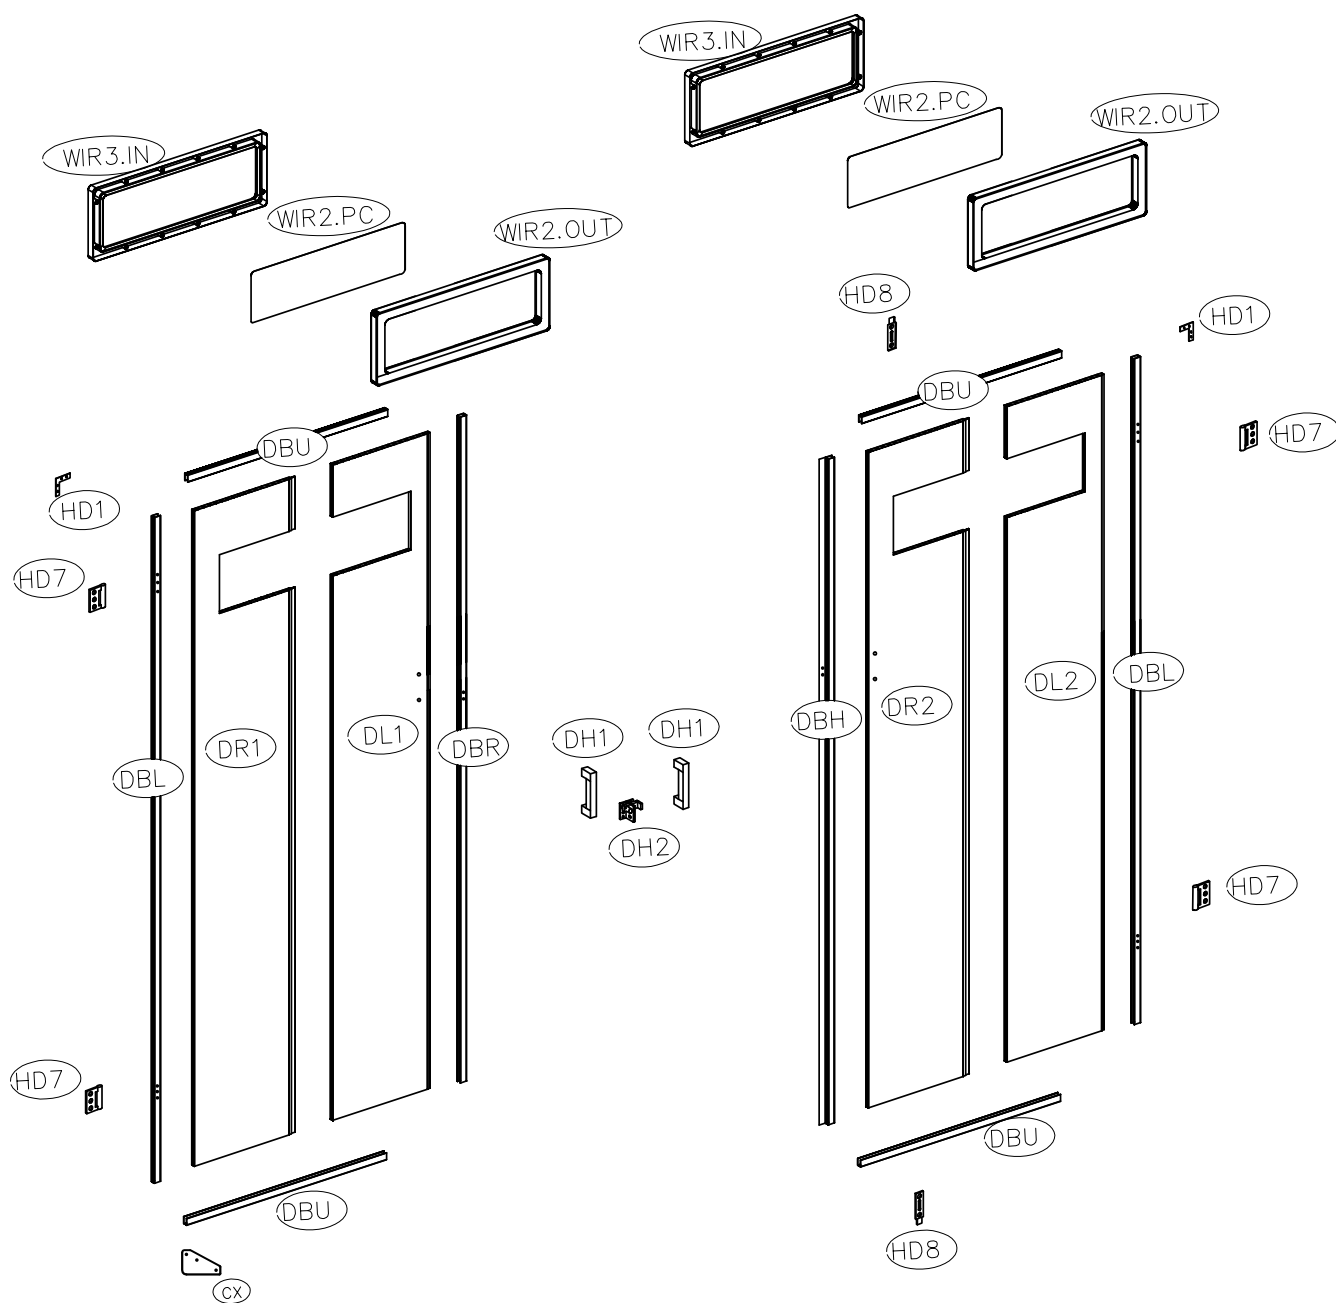


PODLAHA




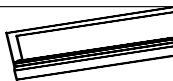




Kód dílu	Vyobrazení	Počet
DS	1165mm 	X1
FDnB	1120mm 	X2
FDnL	1107mm 	X4
FDnF	482mm 	X2
FD1		X4
FD2		X3
FDR		X1
FDL		X1
FF1	1148mm*300mm 	X13
FF2	1148mm*230mm 	X2
FFD	1148mm*300mm 	X1
PSF	1140mm 	X2

[illegible]

STĚNY












Kód dílu	Vyobrazení	Počet	Kód dílu	Vyobrazení	Počet
WL	1143mm*300mm 	X16	WFD4	791mm*190mm 	X1
WLF	1143mm*130mm 	X4	WF	565mm*300mm 	X8
WLD1	1143mm*300mm 	X1	WFF	565mm*261mm 	X2
WLD2	1143mm*300mm 	X1	PJCL	1595mm 	X2
WRD1	1143mm*300mm 	X1	PJCB	1795mm 	X1
WRD2	1143mm*300mm 	X1	VNR10		X2
WB	1158mm*300mm 	X10	DW-OUT	548mm*386mm 	X2
WBD1	1158mm*300mm 	X1	DW-IN	548mm*386mm 	X2
WBD2	1158mm*300mm 	X1	WIR10.PC	483mm*321mm 	X2
WFD1	565mm*300mm 	X1	FDnV	1630mm 	X4
WFD2	565mm*300mm 	X1			
WBD3	1704mm*300mm 	X1			
WBD4	588mm*135mm 	X1			
WFD3	1906mm*300mm 	X1			

DVEŘE




Kód dílu	Vyobrazení	Počet
DAL	1758mm 	X1
DAR	1758mm 	X1
DAU	1245mm 	X1
DBL	1745mm 	X2
DBR	1745mm 	X1
DBU	589mm 	X4
DBH	1745mm 	X1
DR1	1740mm*300mm 	X1
DL1	1740mm*285mm 	X1
DL2	1740mm*300mm 	X1
DR2	1740mm*285mm 	X1
WIR2.OUT		X2
WIR2.PC	459mm*159mm 	X2
WIR3.IN		X2

Kód dílu	Vyobrazení	Počet
HD7		X4
DH1		X2
DH2		X1
HD1		X2
HD8		X2
CX		X1
CY		X1


STŘECHA

Kód dílu	Vyobrazení	Počet	Kód dílu	Vyobrazení	Počet
RF2	1270mm*245mm 	X2	BH3	1000mm 	X2
RF1	1270mm*300mm 	X14	A5		X2
R10L	1110mm 	X4	RS		X2
R10F	1210mm 	X4	BS	1225mm 	X4
RT	1145mm 	X2	FR12		X2
PSR	1210mm 	X4	FR13		X2
RRH		X2	BV	1615mm 	X6
RRA		X4	BV1	1635mm 	X2
RRC		X1	FRY2		X4
BH	1154mm 	X4	BV2	607mm 	X2
FRY6		X2	BV3	357mm 	X2
FRY1	240mm 	X2			
BH1	885mm 	X2			
BH2	1200mm 	X4			


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód dílu	Vyobrazení	Počet	Kód dílu	Vyobrazení	Počet
FT1 (M5x14)		X160	RUKAVICE		
FT2 (M4x8)		X255	PLOCHÝ KLÍČ		X1
FT3 (M5x20)		X88	NÁSTRČNÝ KLÍČ		X1
FT14B		X4	FT12 (M8*80)		X4
FT14 (M8*20)		X4	FT11 (M4x12)		X66
FT7 (M6*40)		X72	FT9 (M6)		X2
FT7A (M6)		X78	FT10 (M6)		X2
FT8 (M6x16)	 	X4	HD5 (M6*230)		X2
FT14A (M8)		X4			
GUMOVÉ TĚSNĚNÍ		X1			
GUMOVÁ PALÍČKA		X1			

1




FD1
4 ks




FDnB
2 ks



FD2
3 ks



FDL
1 ks



FDR
1 ks




DS
1 ks



FDnL
4 ks




FDnF
2 ks

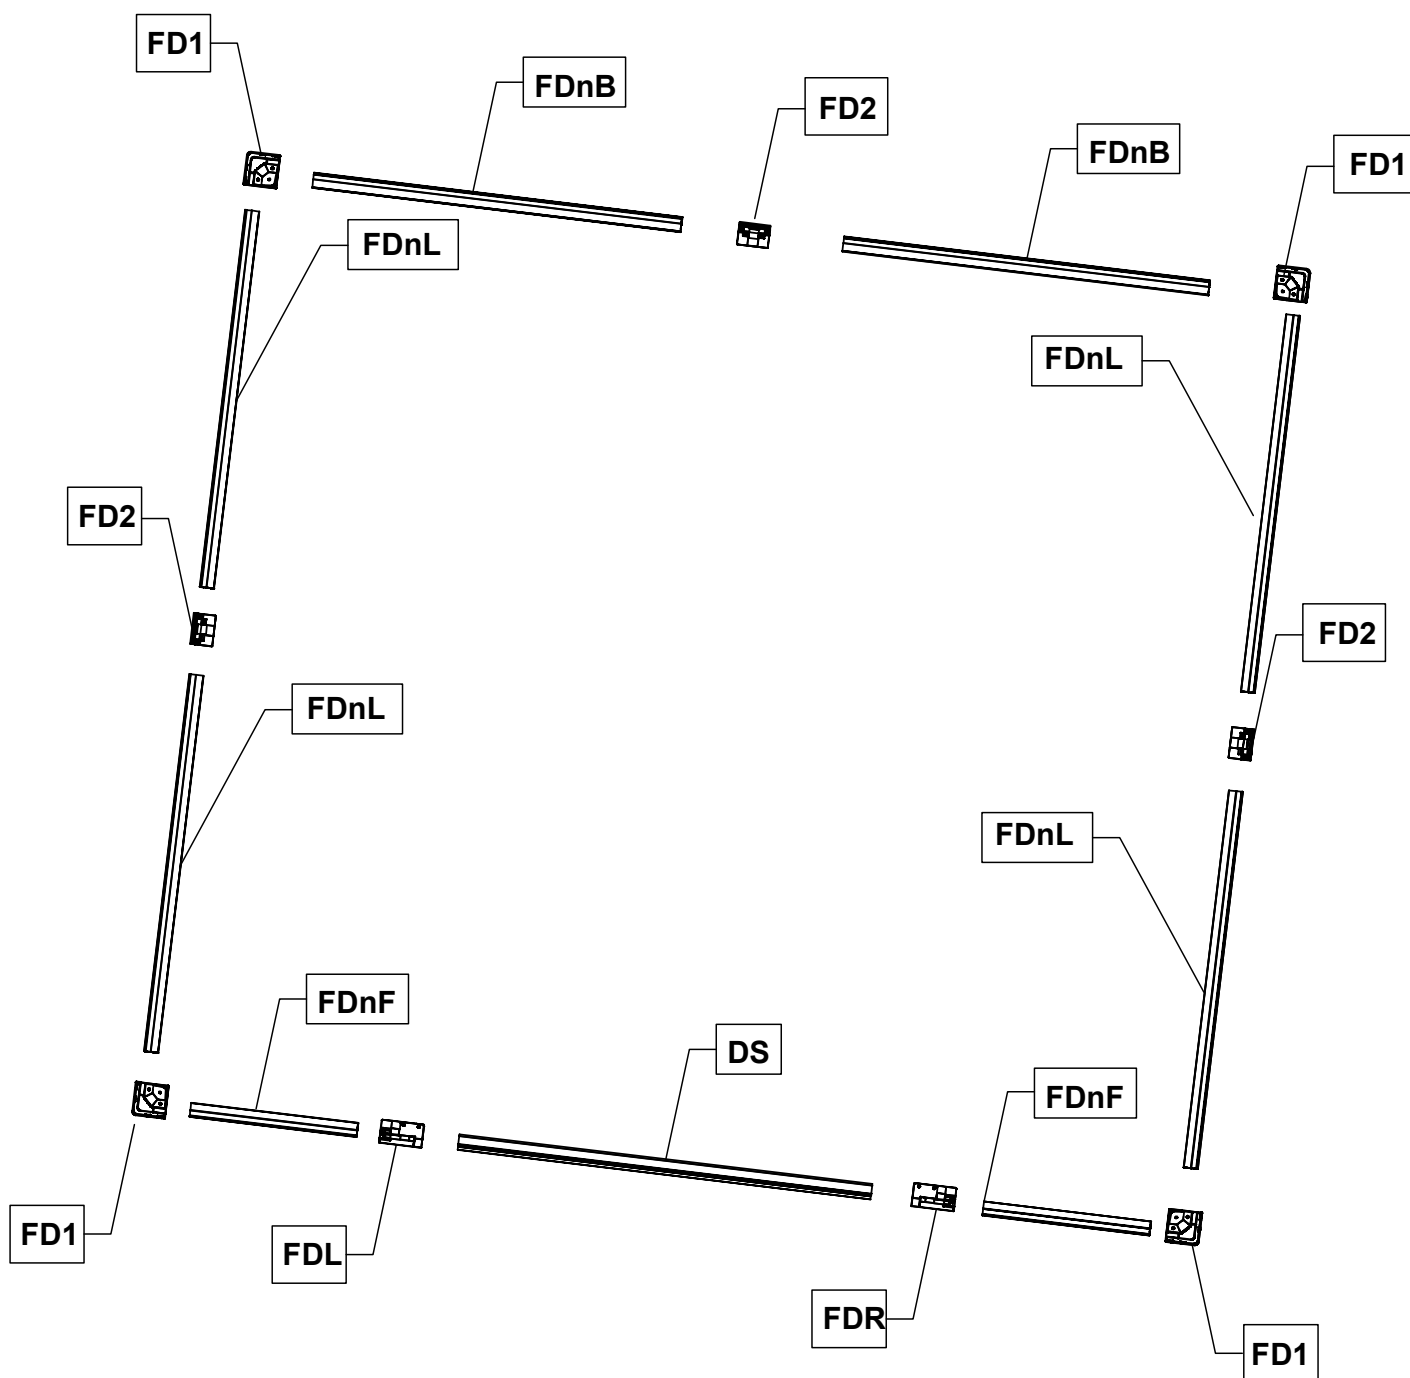

2**FT1**
4 ks**FT3**
4 ks

Nejprve nemontujte pravou stranu.




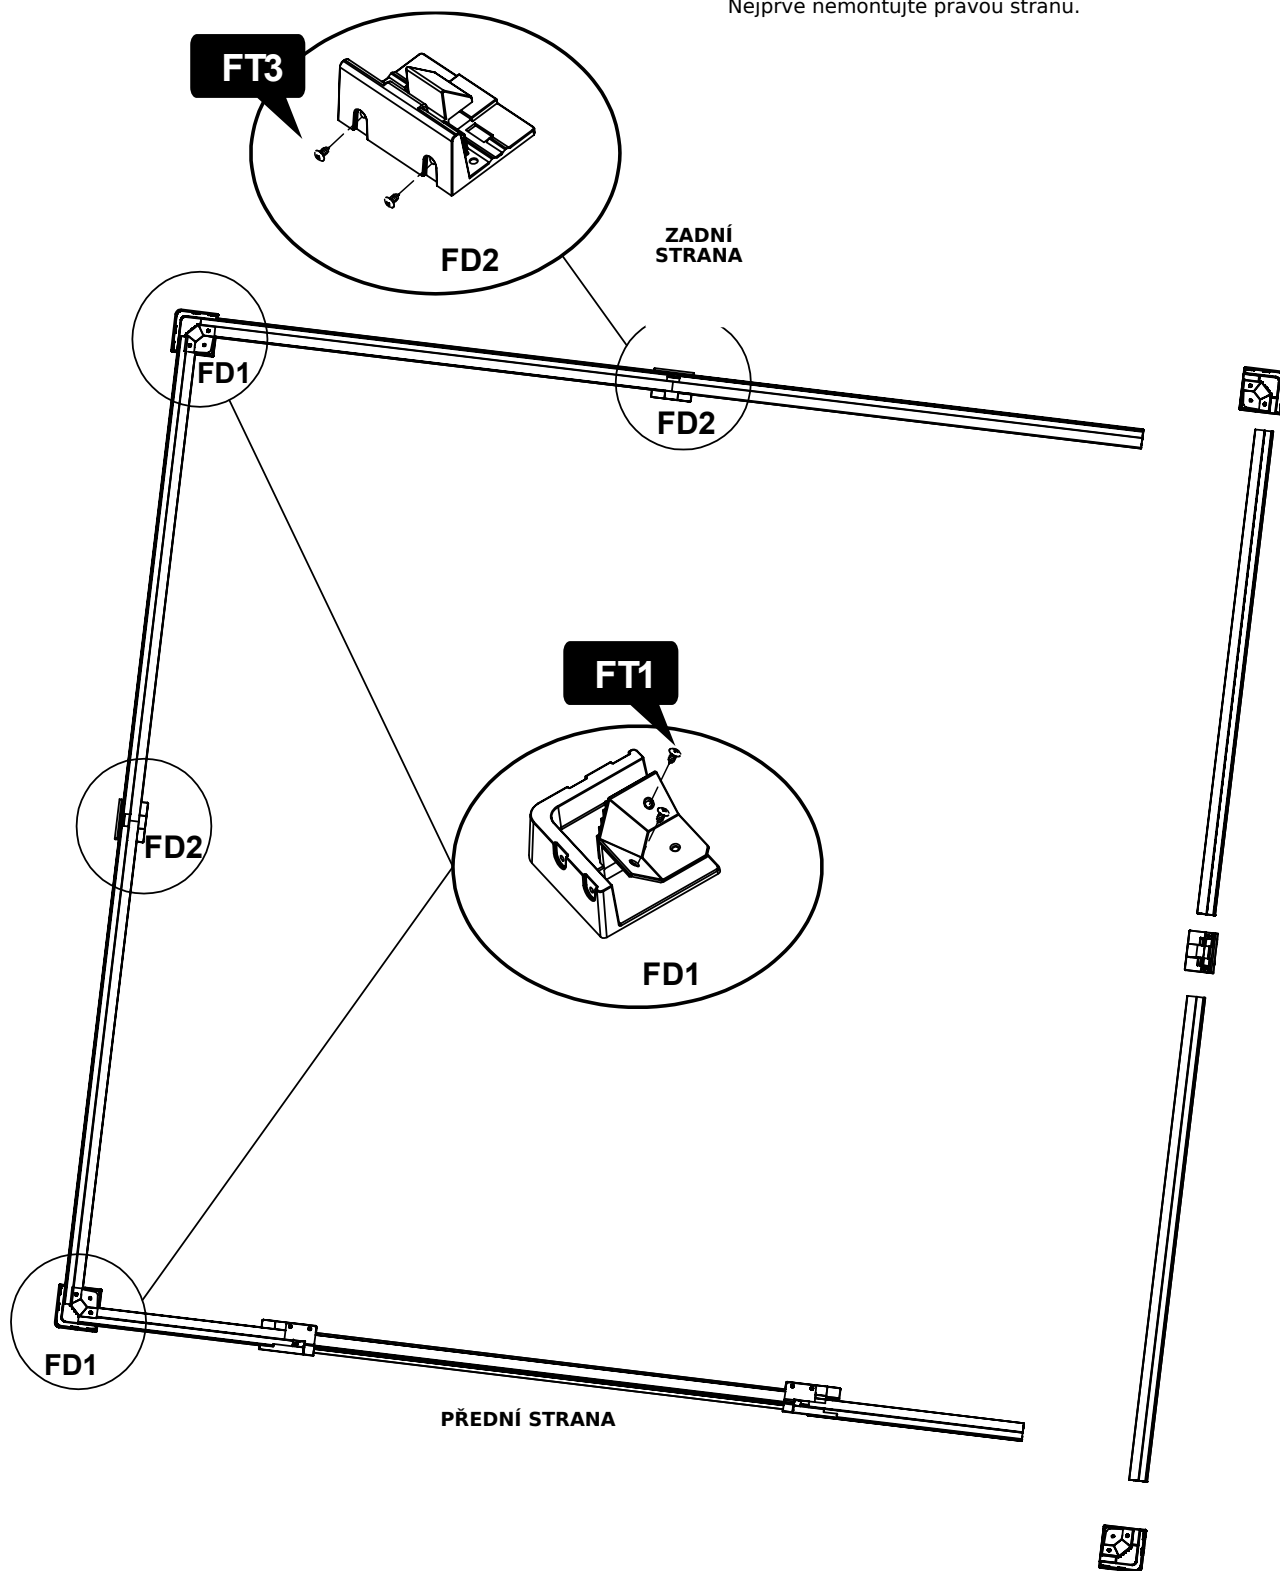


3
FF1

7 ks


FFD

1 ks

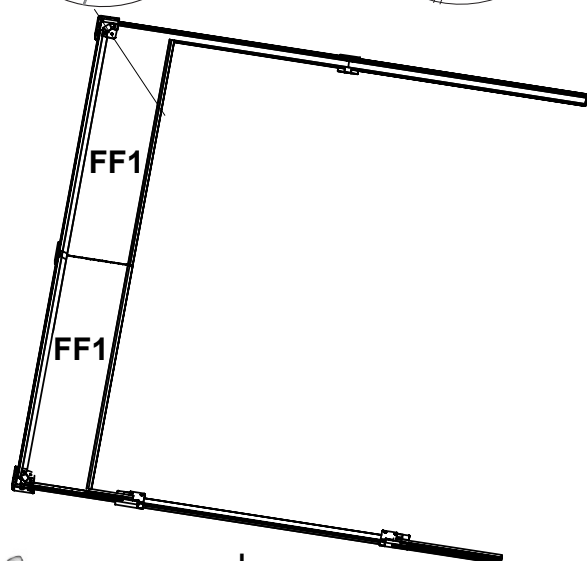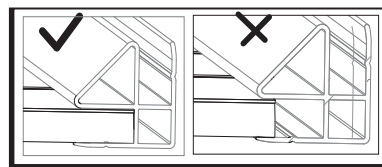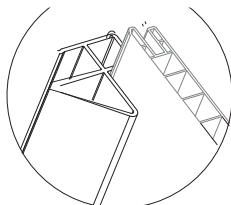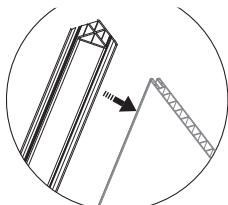


I

UPOZORNĚNÍ: Panely musí být těsně spojené. Pokud mezi nimi zůstávají mezery, jemně je doklepejte gumovou paličkou.


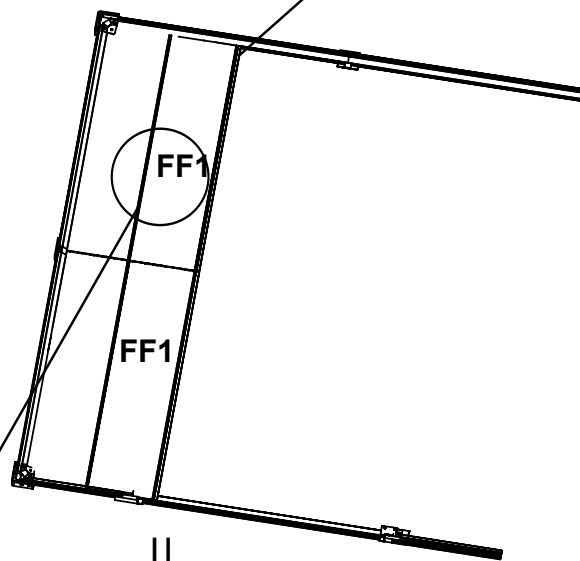


II

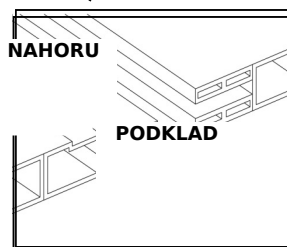


NAHORU

PODKLAD

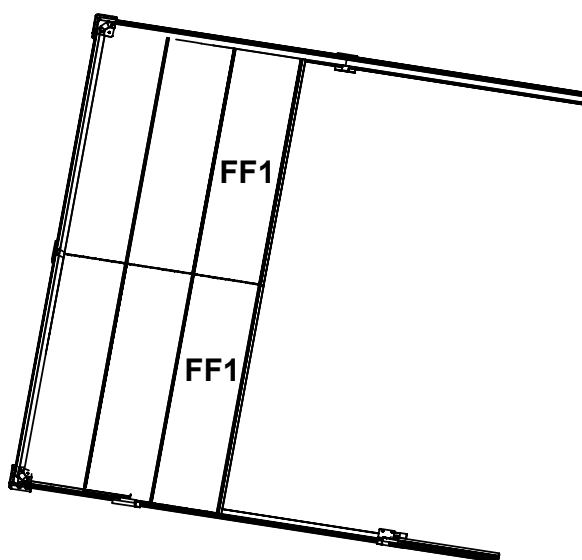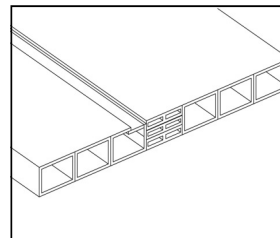



III

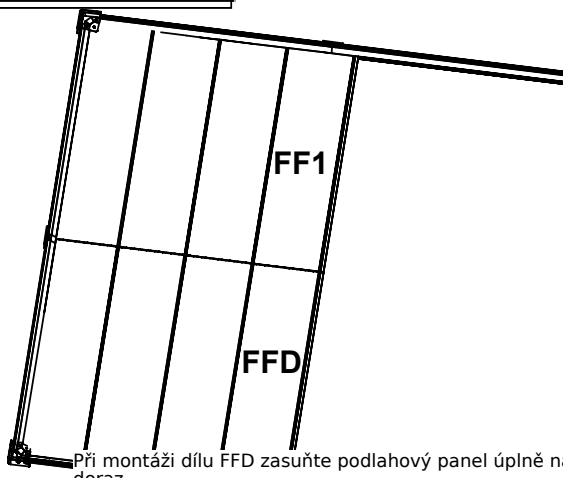


IV

Při montáži dílu FFD zasuněte podlahový panel úplně na doraz.

4

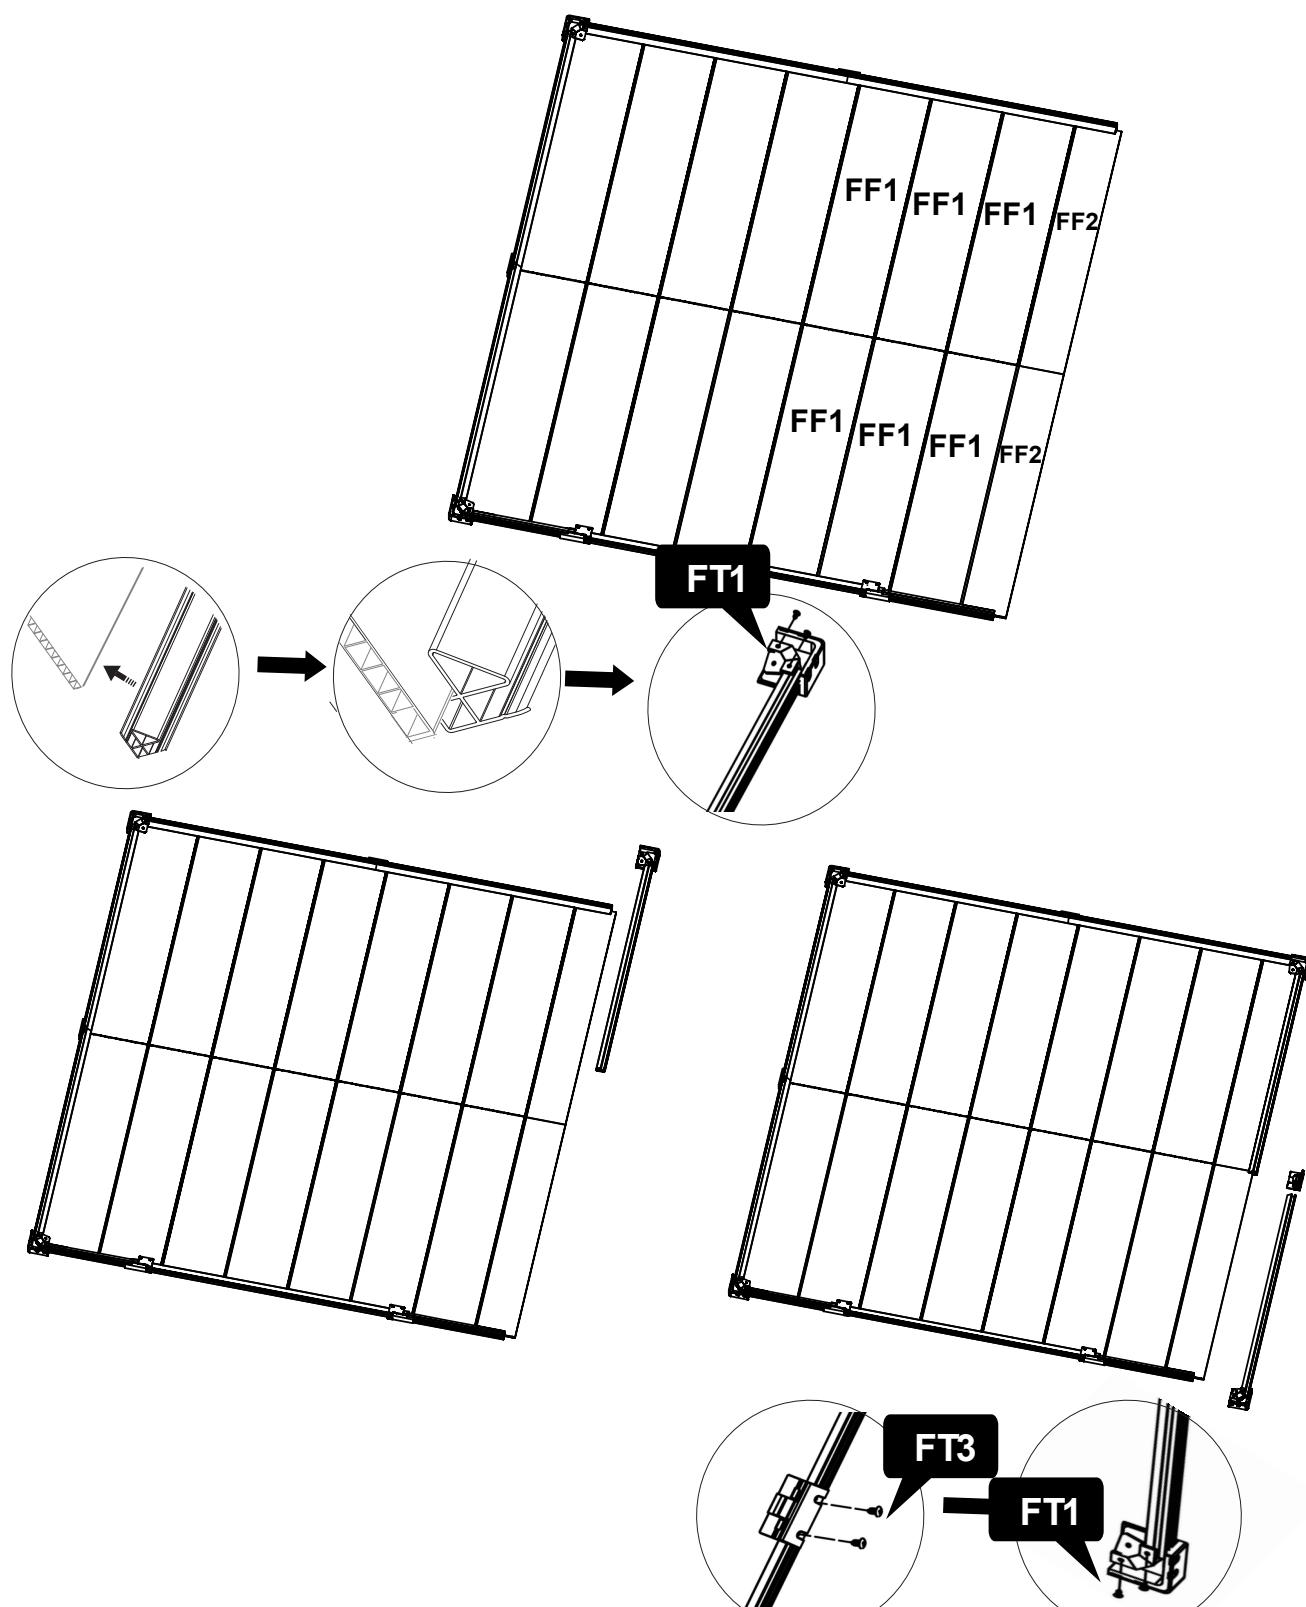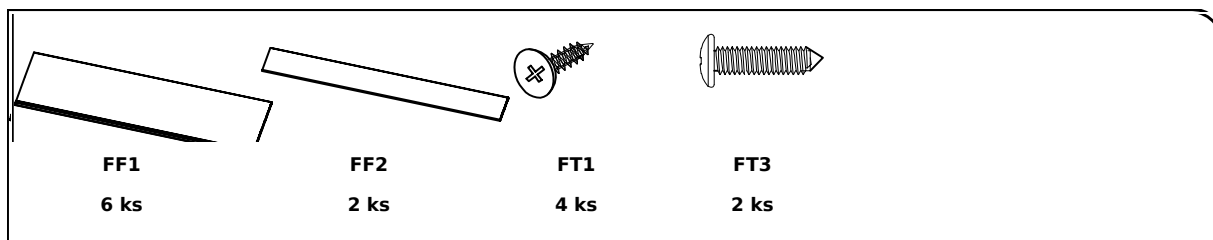

5




PSF
2 ks



FT1
14 ks



FT2
12 ks

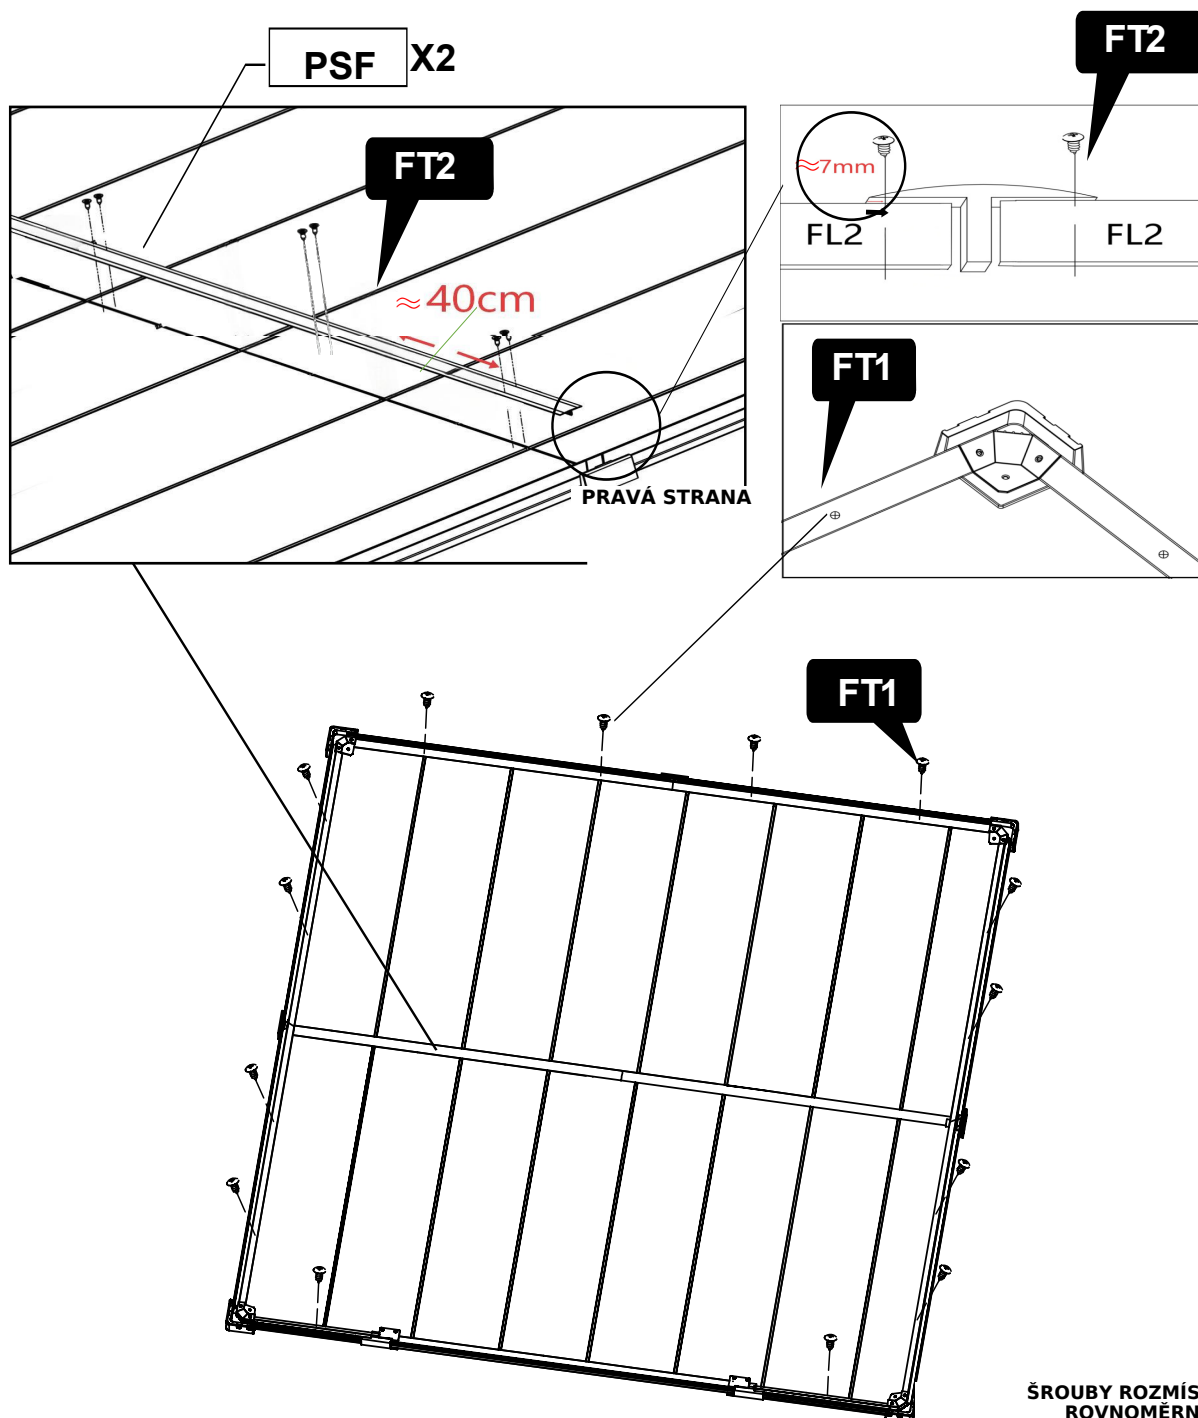

6






CX
1 ks



FT2
18 ks



FT11
2 ks

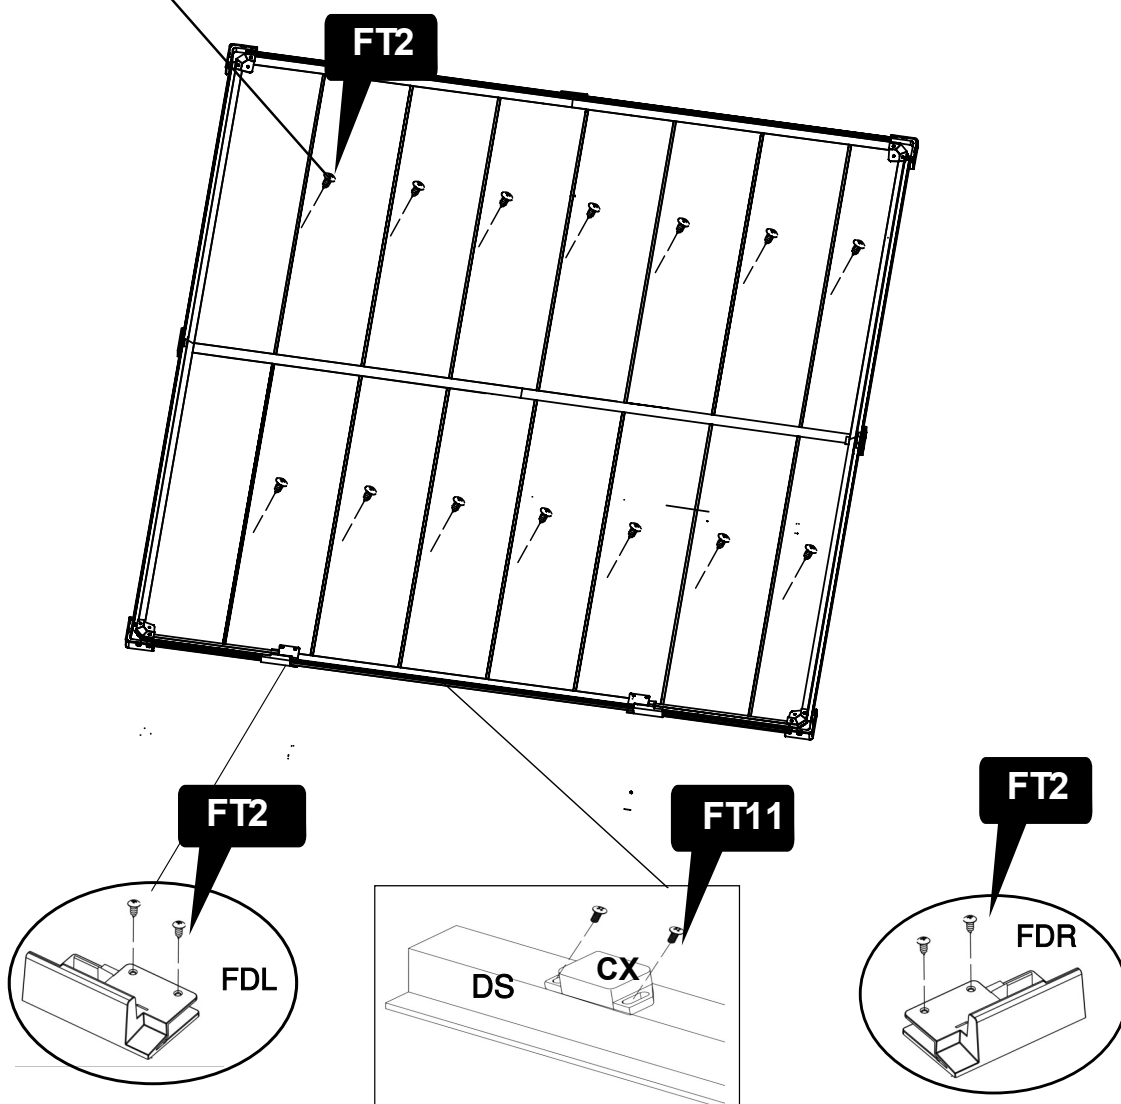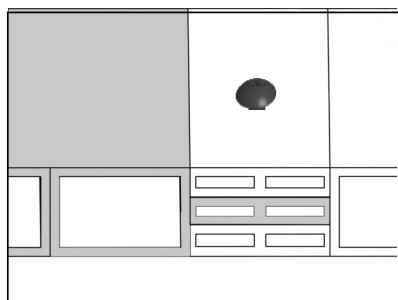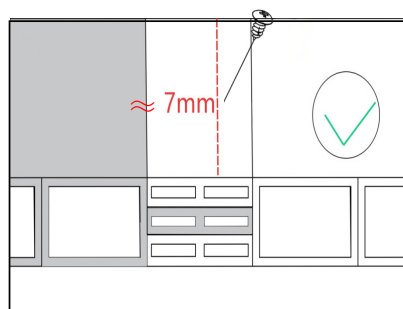

7

FDnV

2 ks


WL


1 ks


WB


1 ks


FT3

4 ks

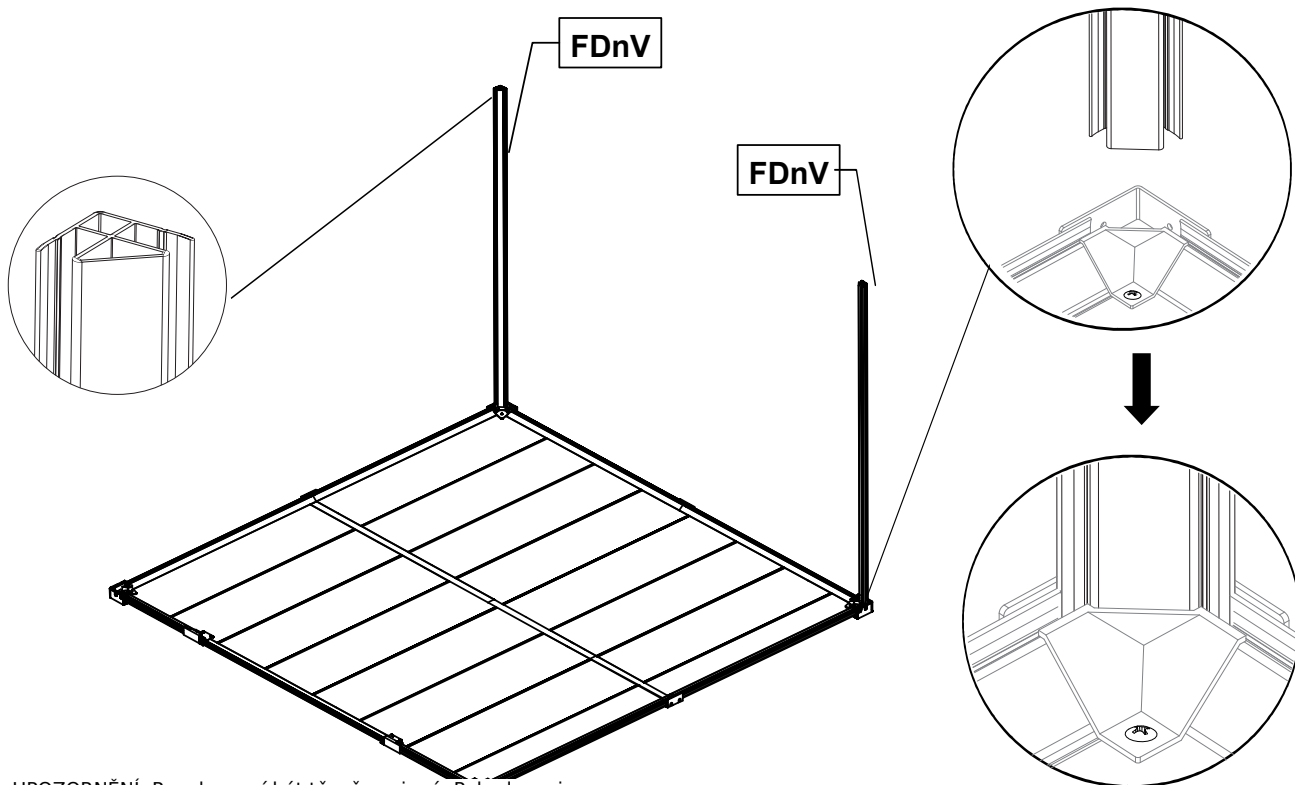




UPOZORNĚNÍ: Panely musí být těsně spojené. Pokud mezi nimi zůstávají mezery, jemně je doklepejte gumovou paličkou.









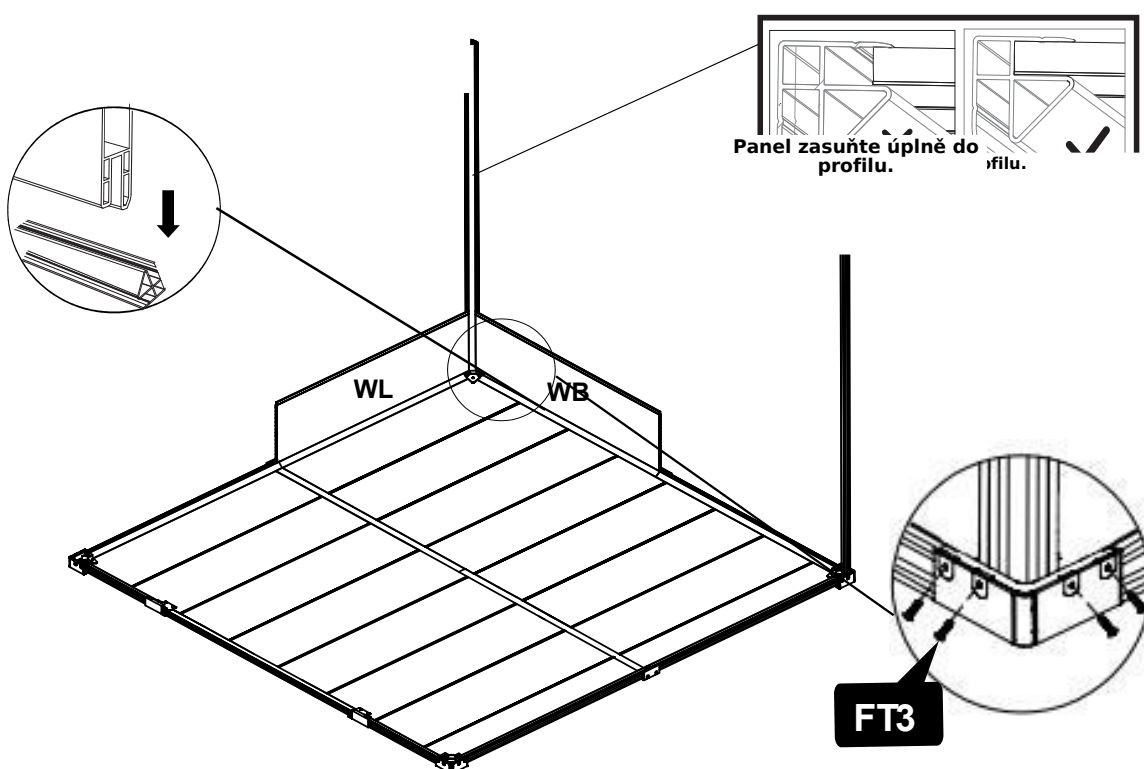


Panel zasunte úplně do profilu. ✓


FT3





8

								
WL	WB	WBD1	WLD2	WLD1	WLF	PJCL	PJCB	FT1
2 ks	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	12 ks

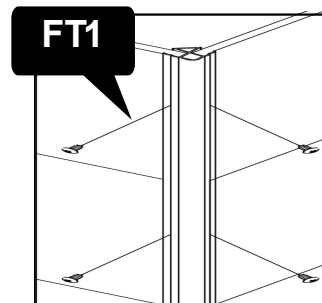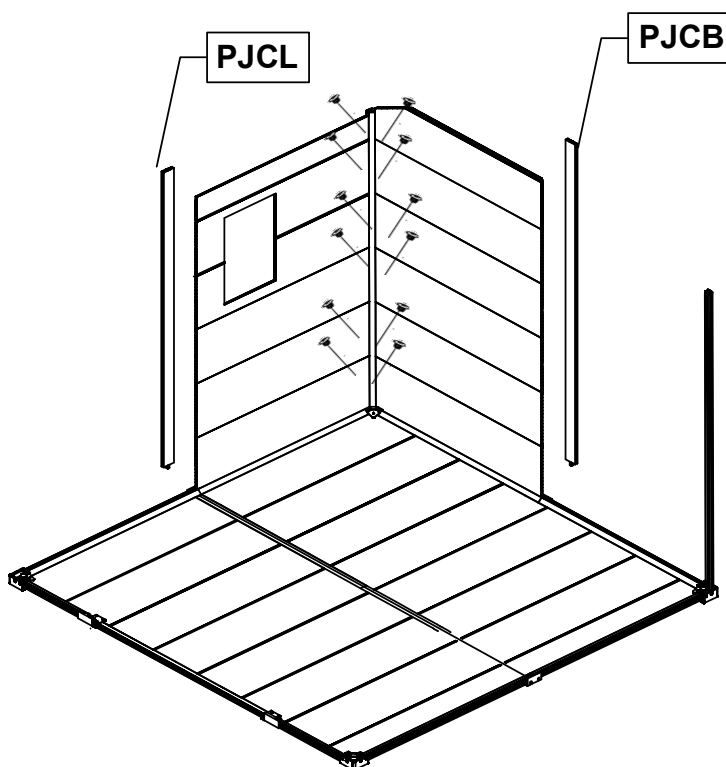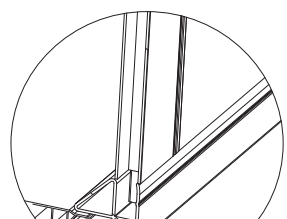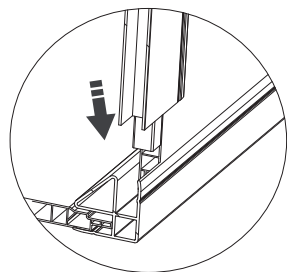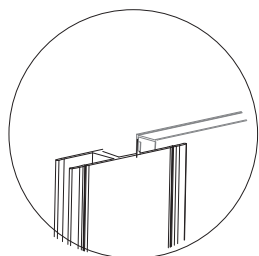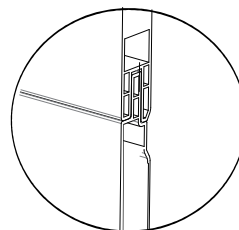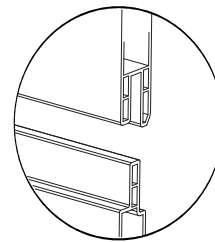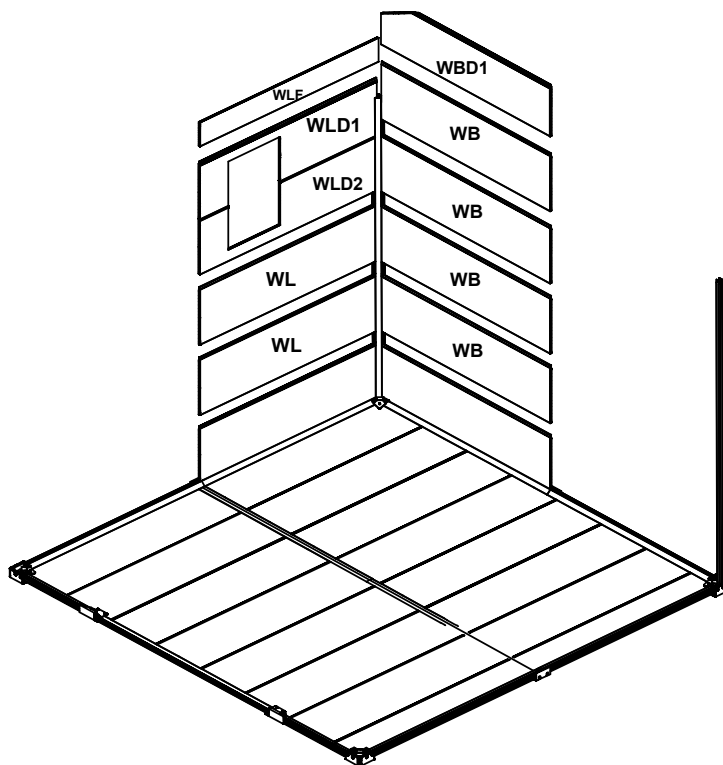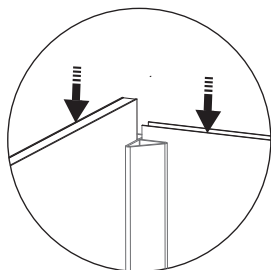





9

									
FDnV	WRD1	WRD2	WBD2	WL	WB	WLF	FT2	PJCL	FT3
2 ks	1 ks	1 ks	1 ks	13 ks	5 ks	1 ks	18 ks	1 ks	4 ks

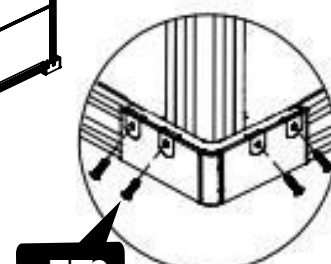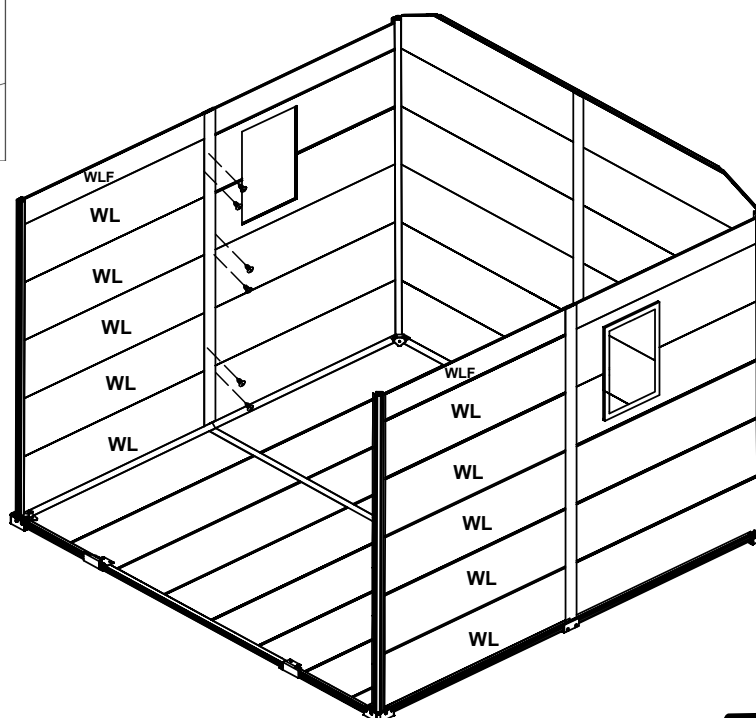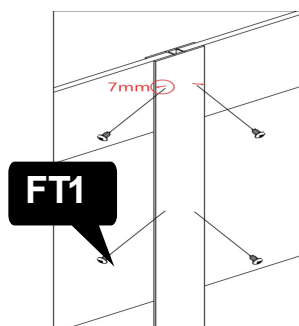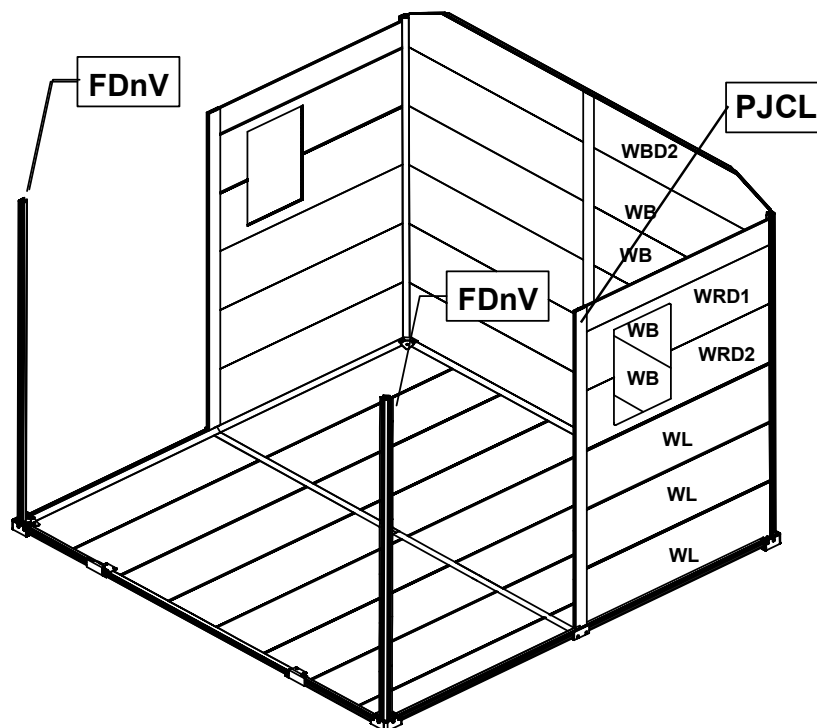

10

					
WFD1	WFD2	WF	FT1	FT3	WFF
1 ks	1 ks	8 ks	36 ks	8 ks	2 ks

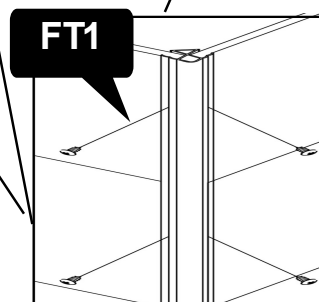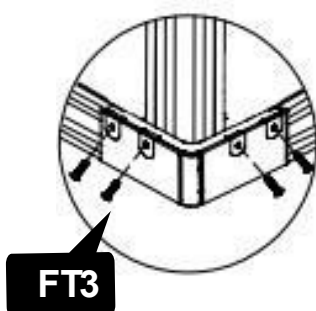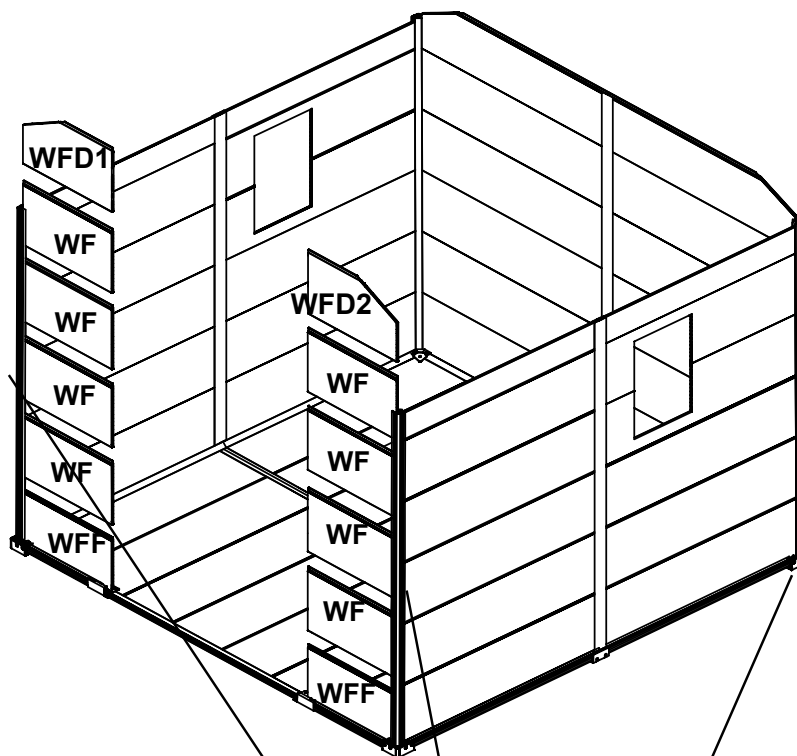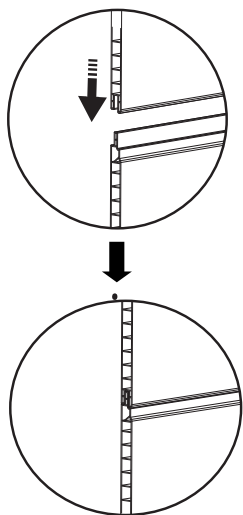

11**DAL**

1 ks

**DAR**



1 ks

**FT2**

10 ks



Profily DAL a DAR zasuněte úplně dolů a vzájemně je výškově srovnejte.

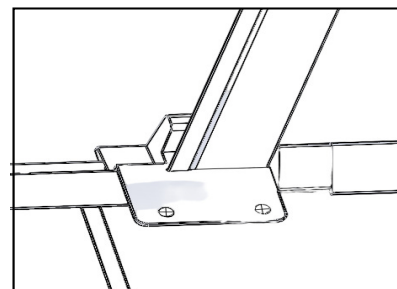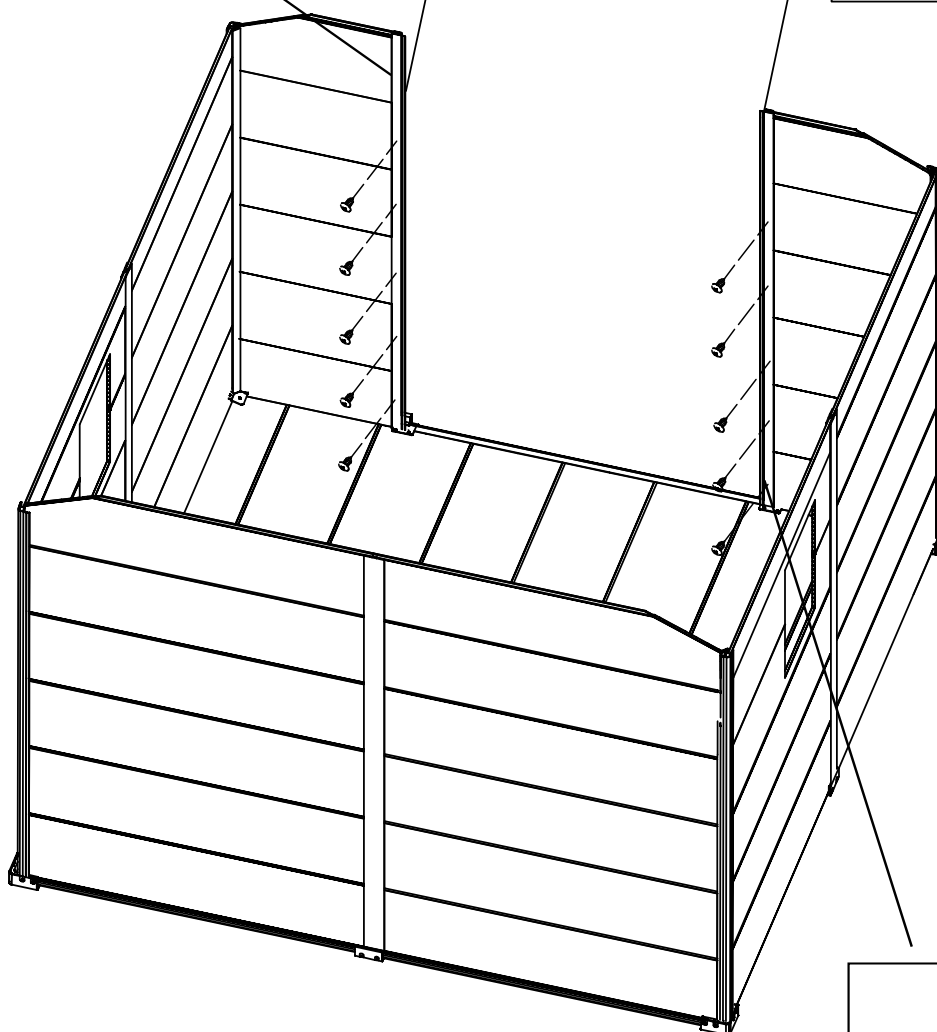
DAR**DAL**

12




DW-OUT
 2 ks

DW-IN
 2 ks

WIR10.PC
 2 ks

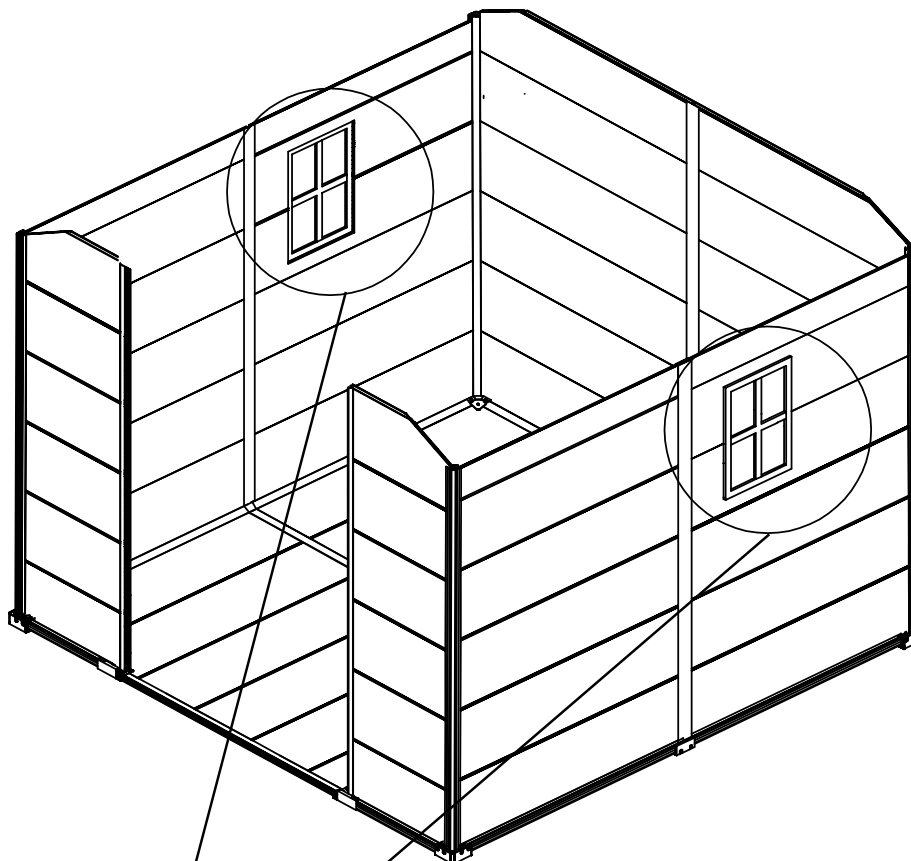FT2
 16 ks


Před montáží odstraňte ochrannou fólii z PC desky.

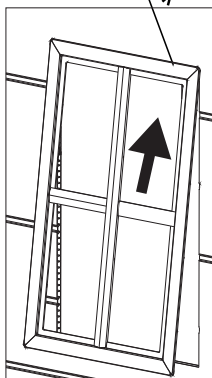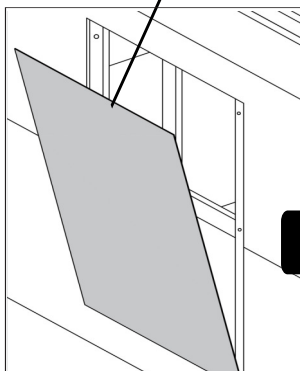
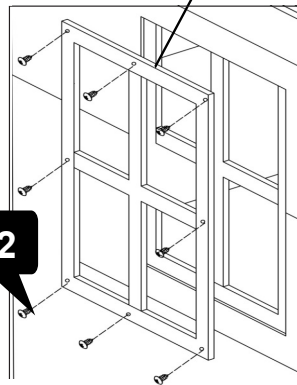
DW-OUT

VENKOVNÍ STRANA
WIR10.PC

VNITŘNÍ STRANA
DW-IN

FT2
VNITŘNÍ STRANA

Je nutná spolupráce dvou osob - jedné uvnitř a druhé vně domku.

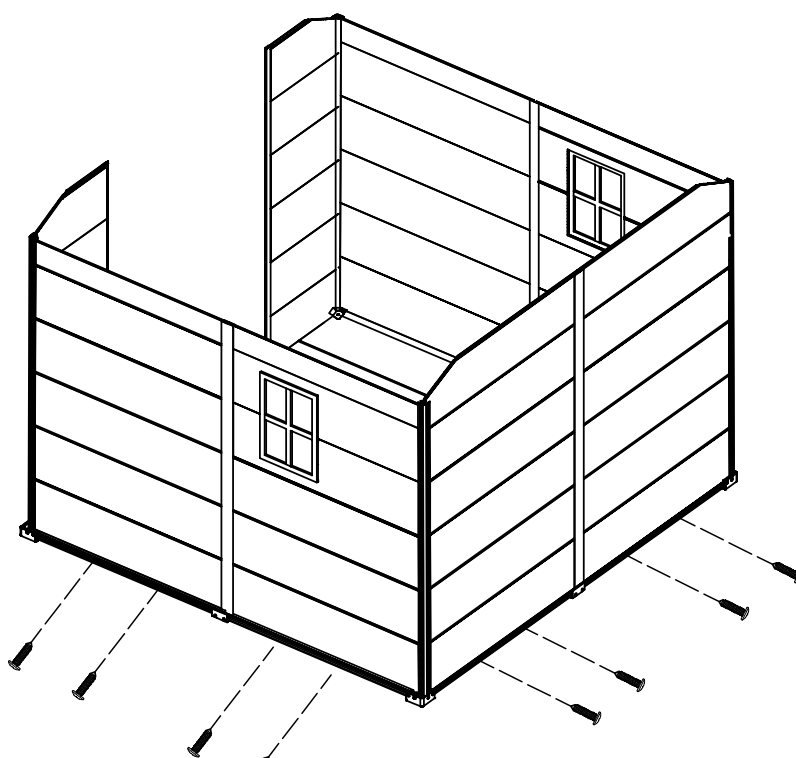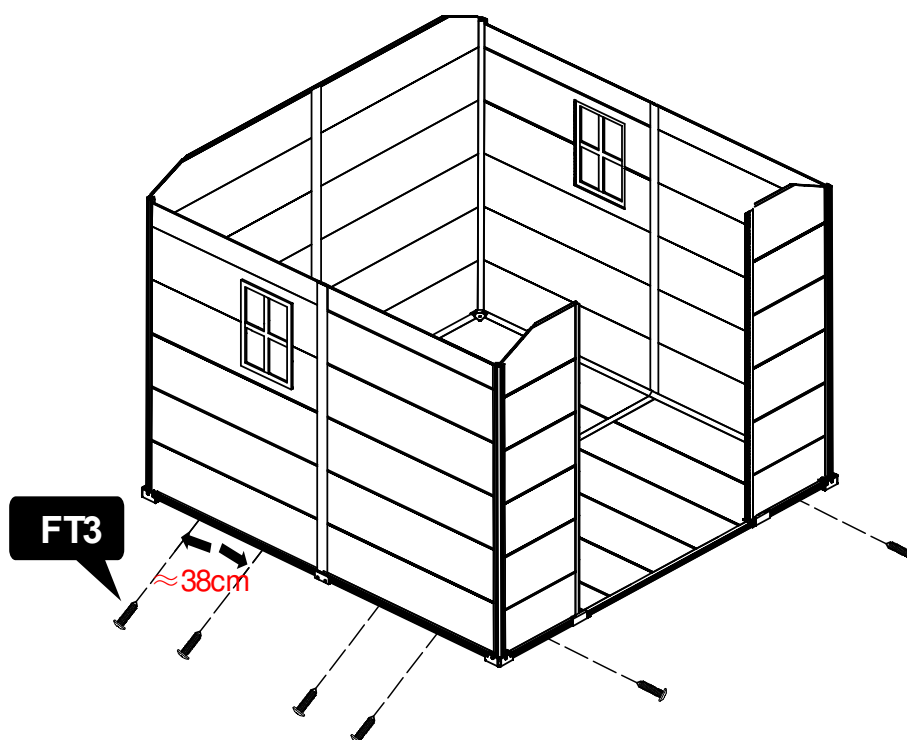13


FT3

14 ks




14

						
WFD3	WFD4	WBD3	WBD4	VNR10	FT2	DAU
1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	2 ks	7 ks	1 ks

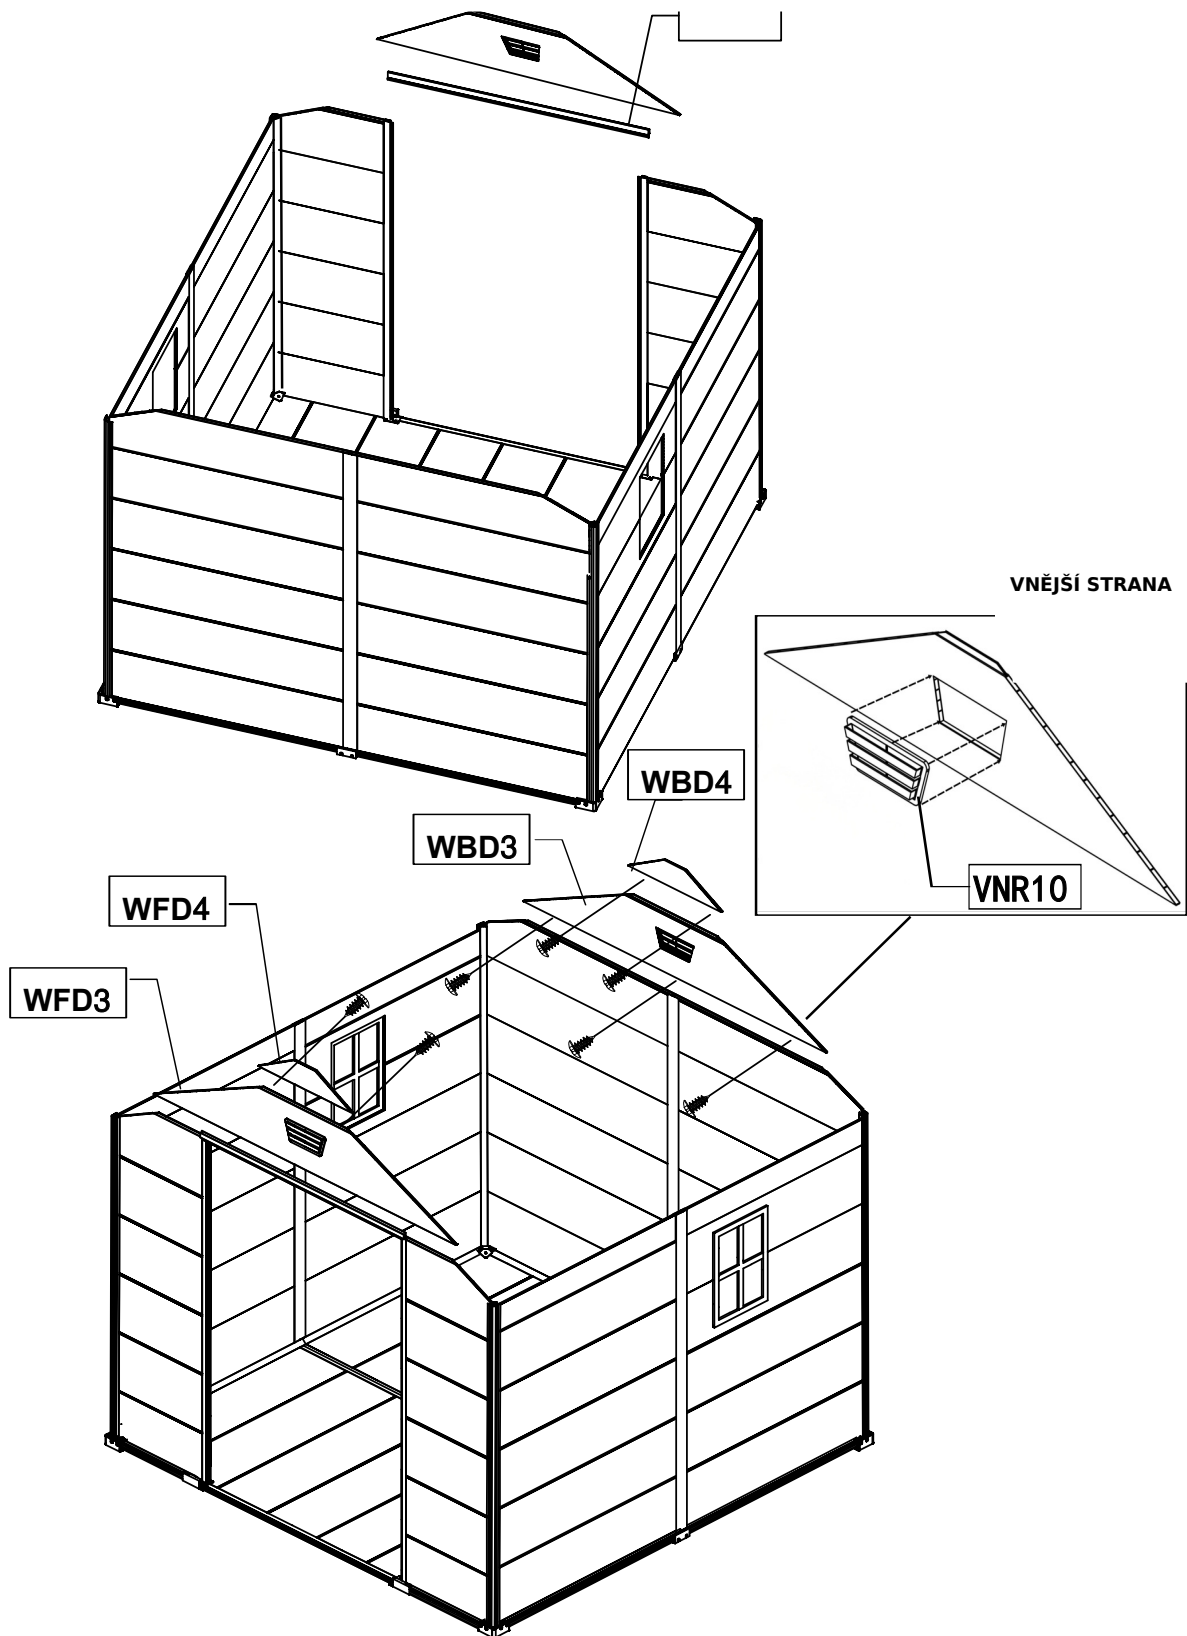

15



HD1

2 ks






FT1

8 ks




FT2

1 ks

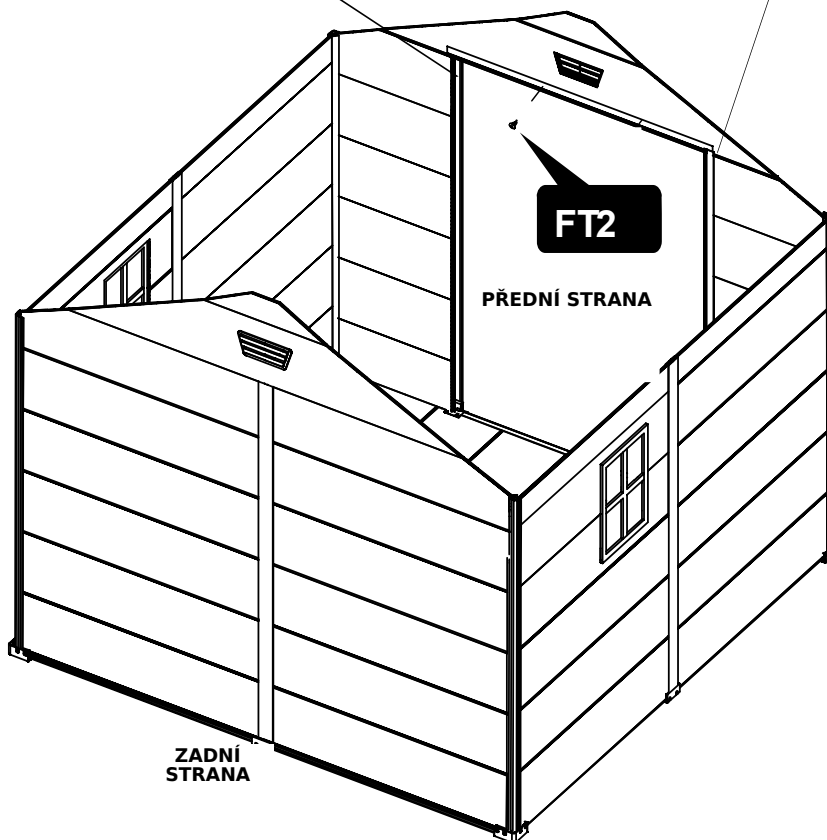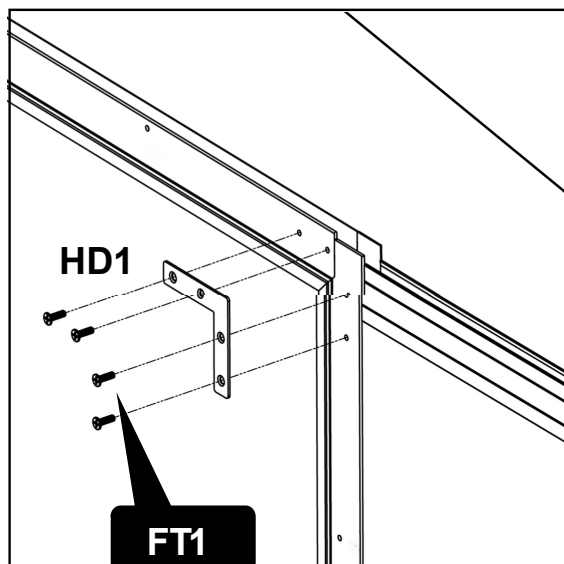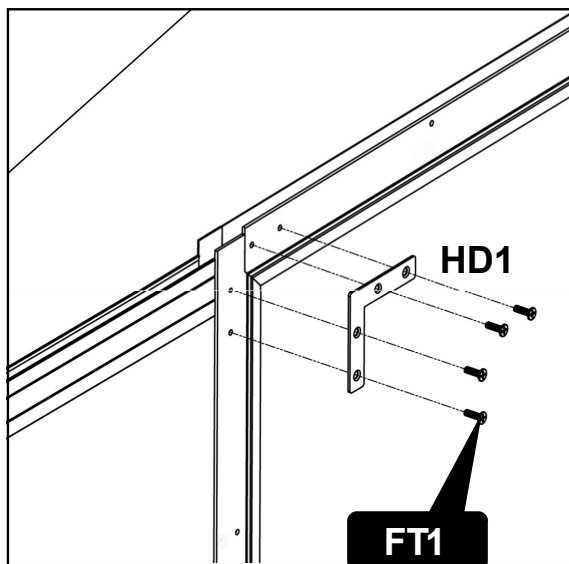

16



R10L

4 ks





RS


2 ks





FT1

12 ks


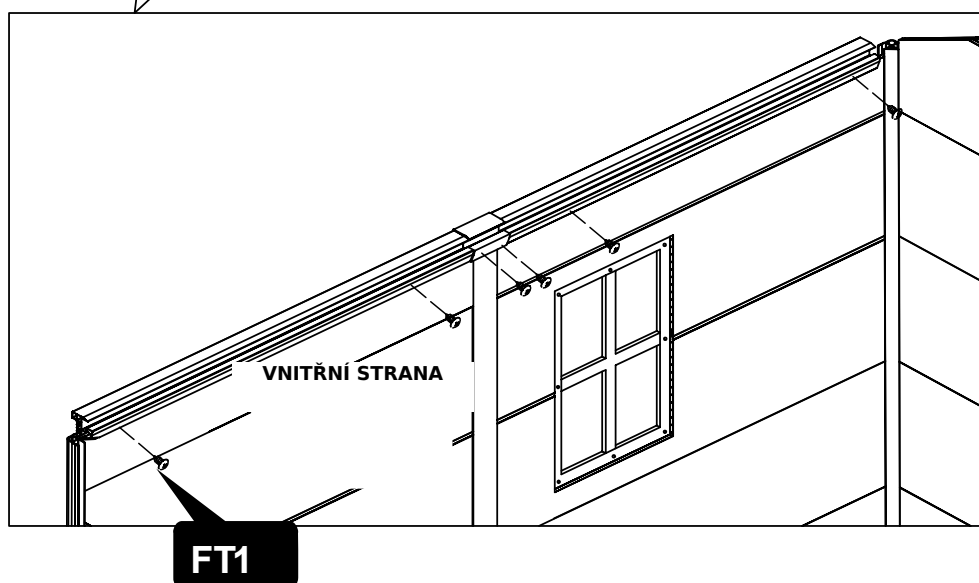
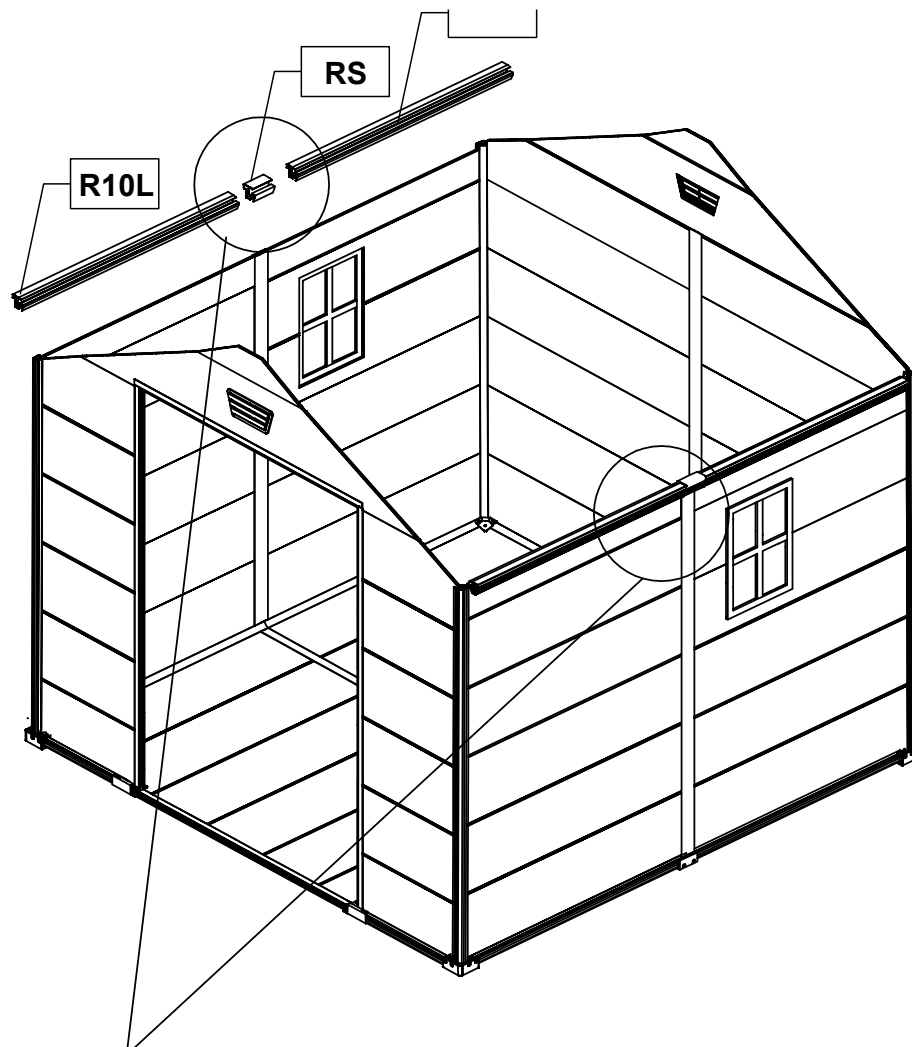




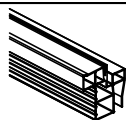
17**R10F**

4 ks

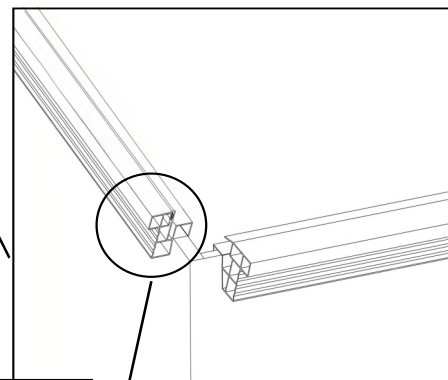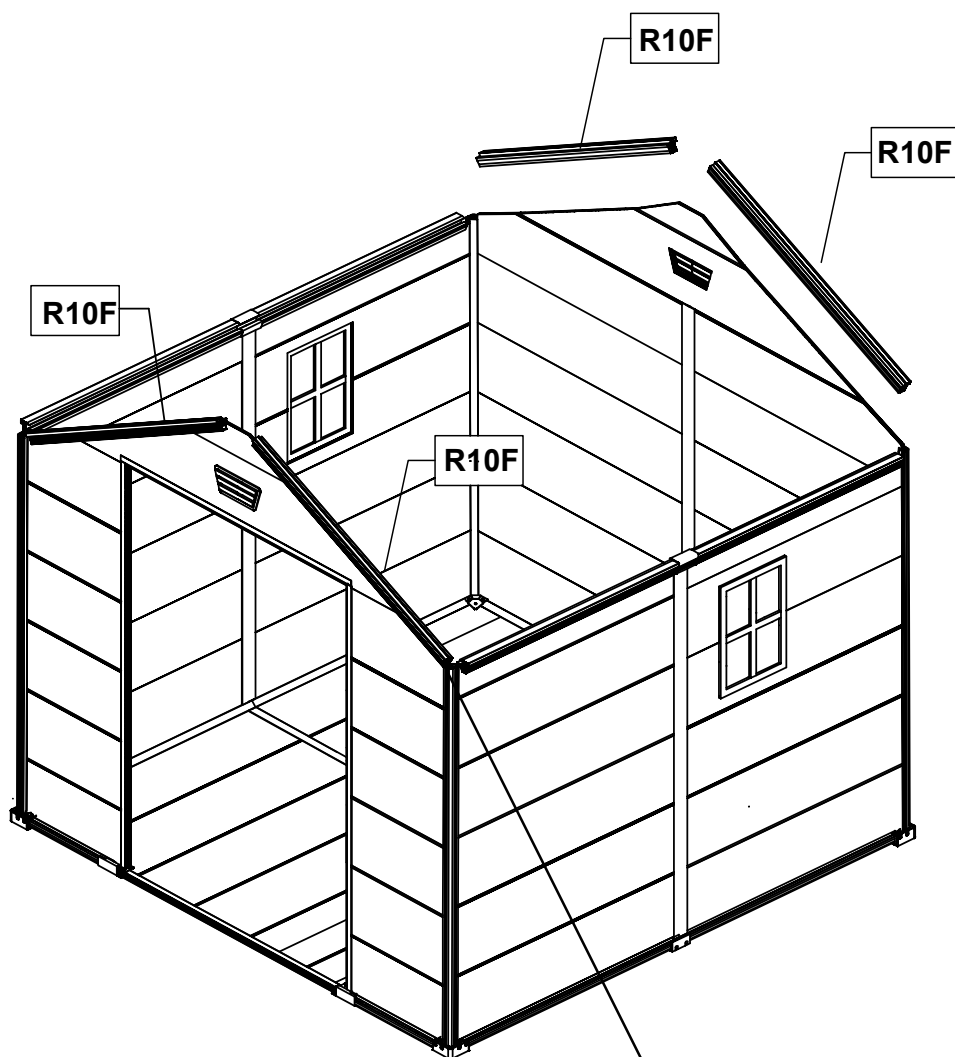**R10F**

18

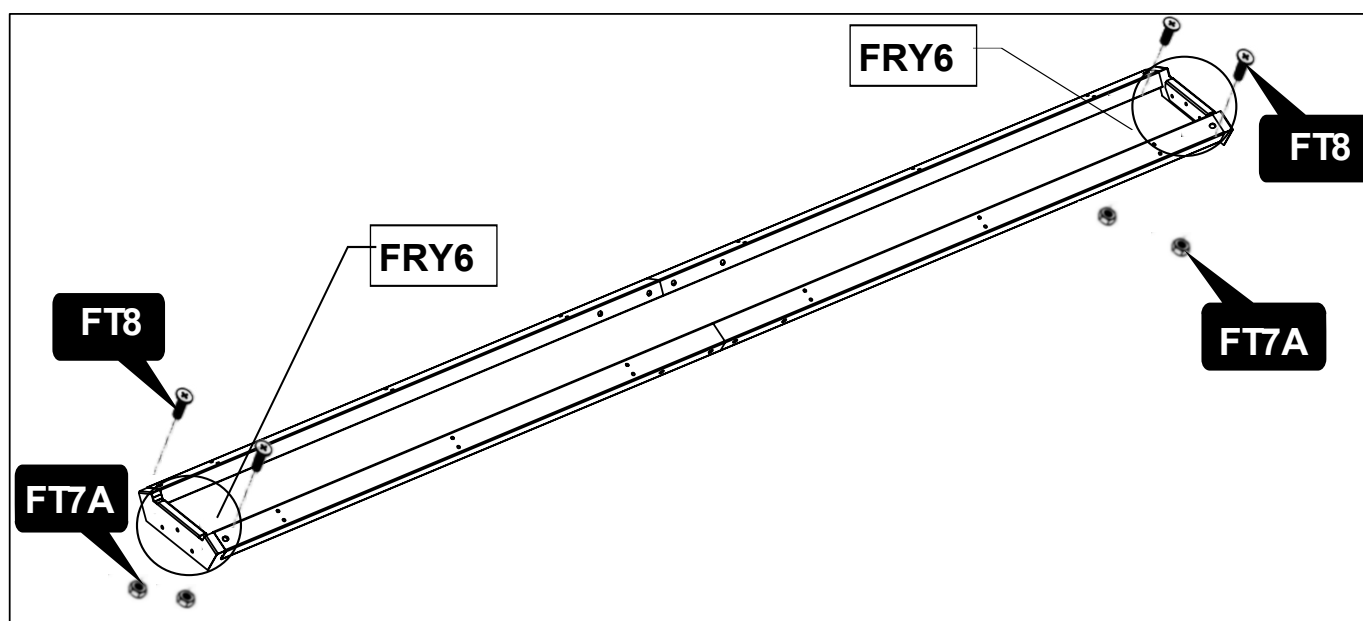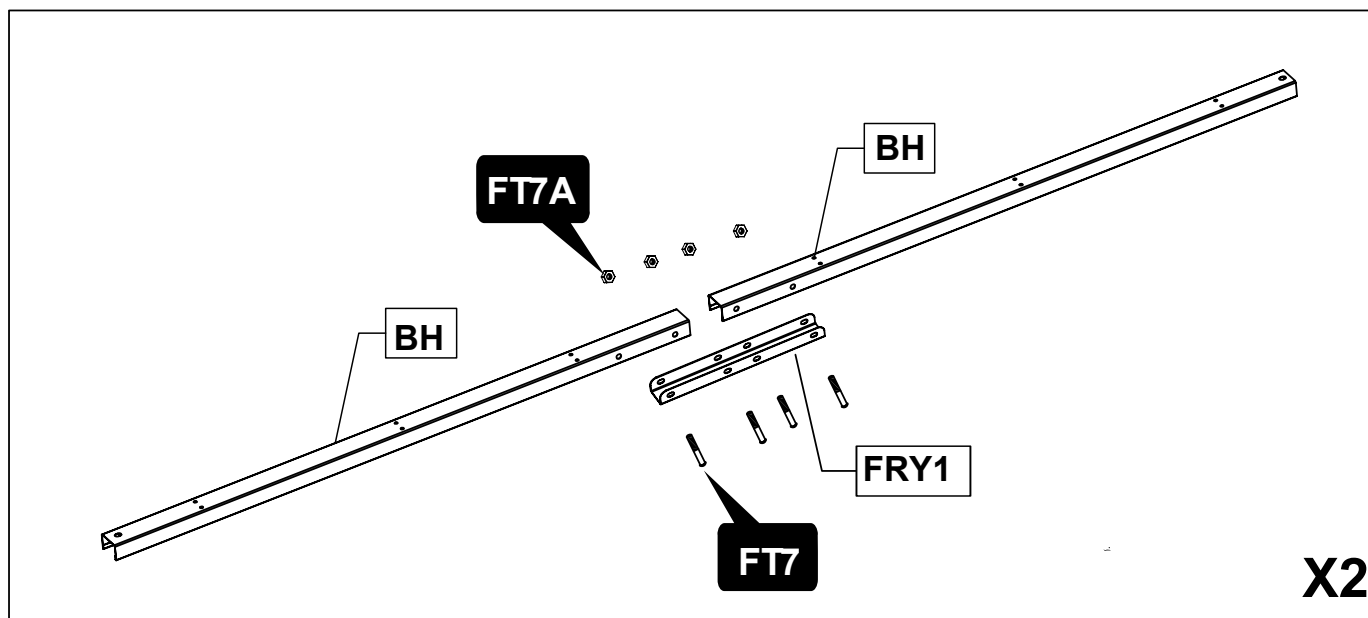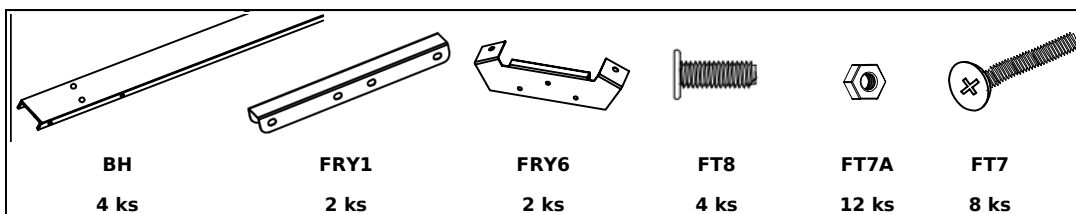


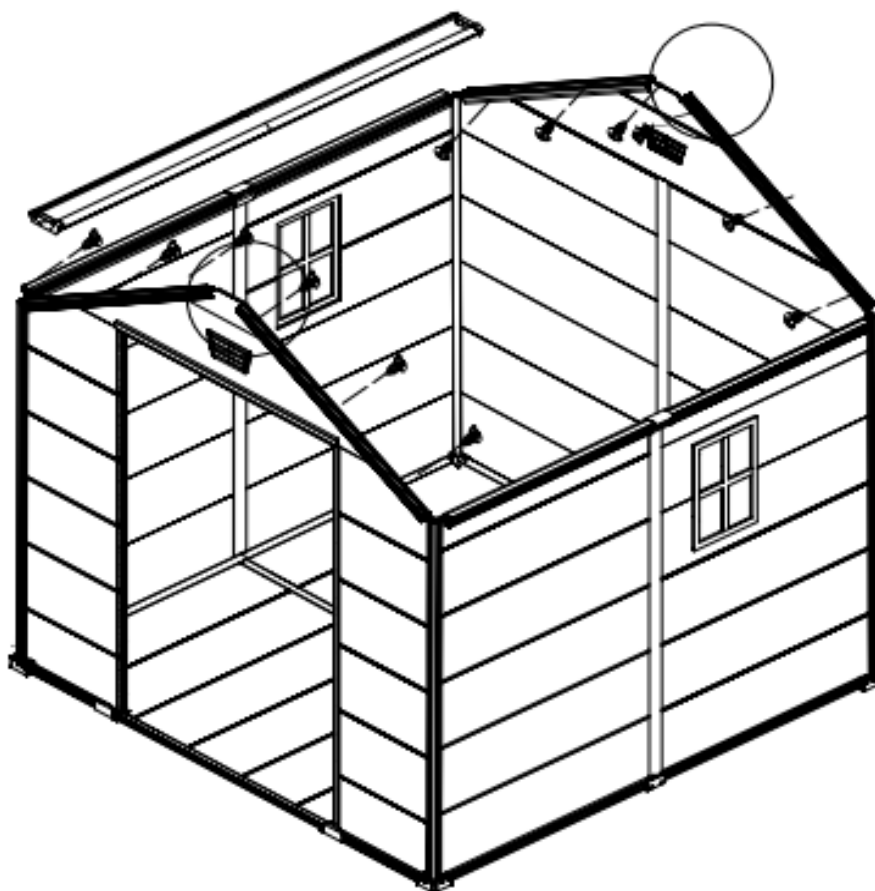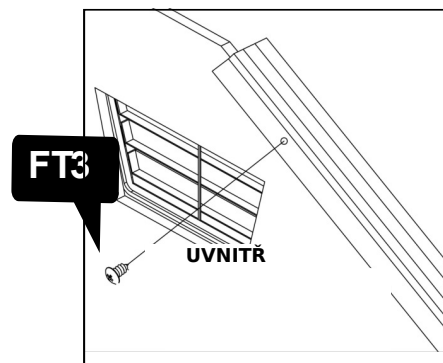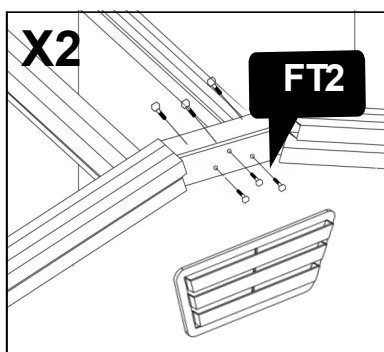19**FT3**
12 ks**FT2**
12 ks

20



FT7A
16 ks



FT7
16 ks




BH2
2 ks




FRY2
4 ks




BV
4 ks

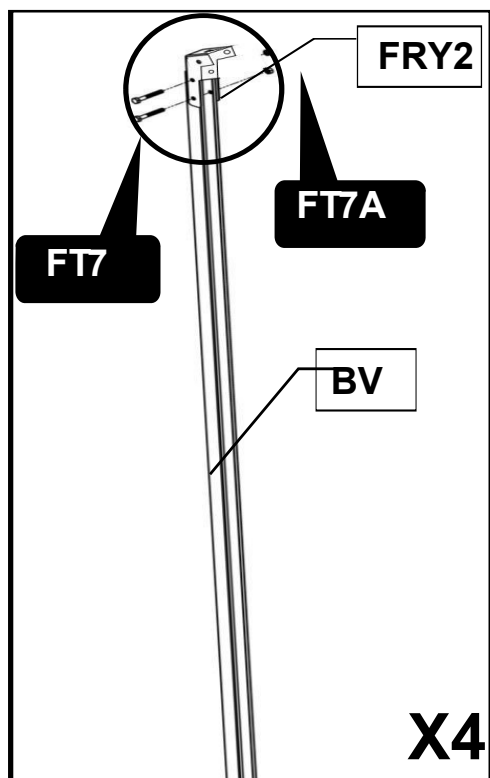


BH2

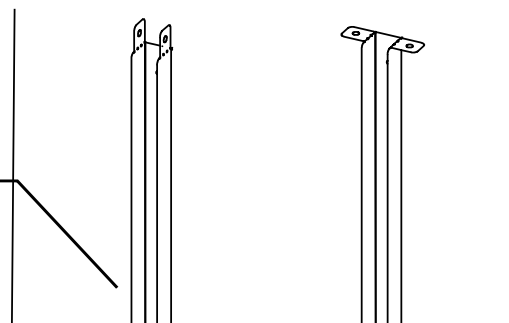

BV
FT7A

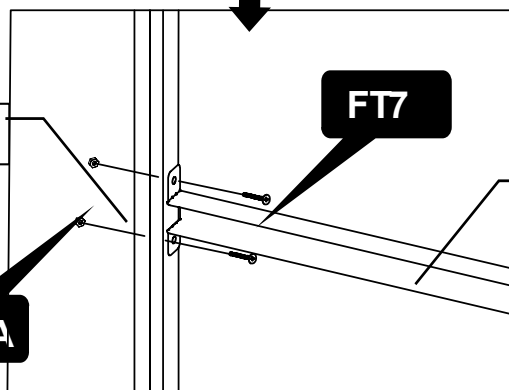

BH2

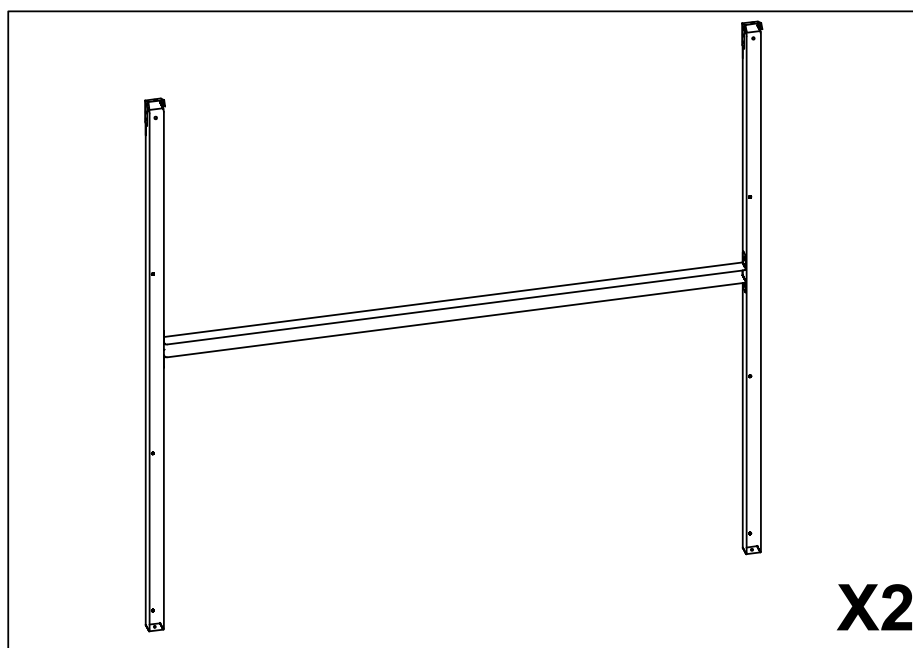

X2

21



FT3
4 ks




FT2
24 ks



FT1
4 ks

Části dílů zasuněte dovnitř konstrukce.

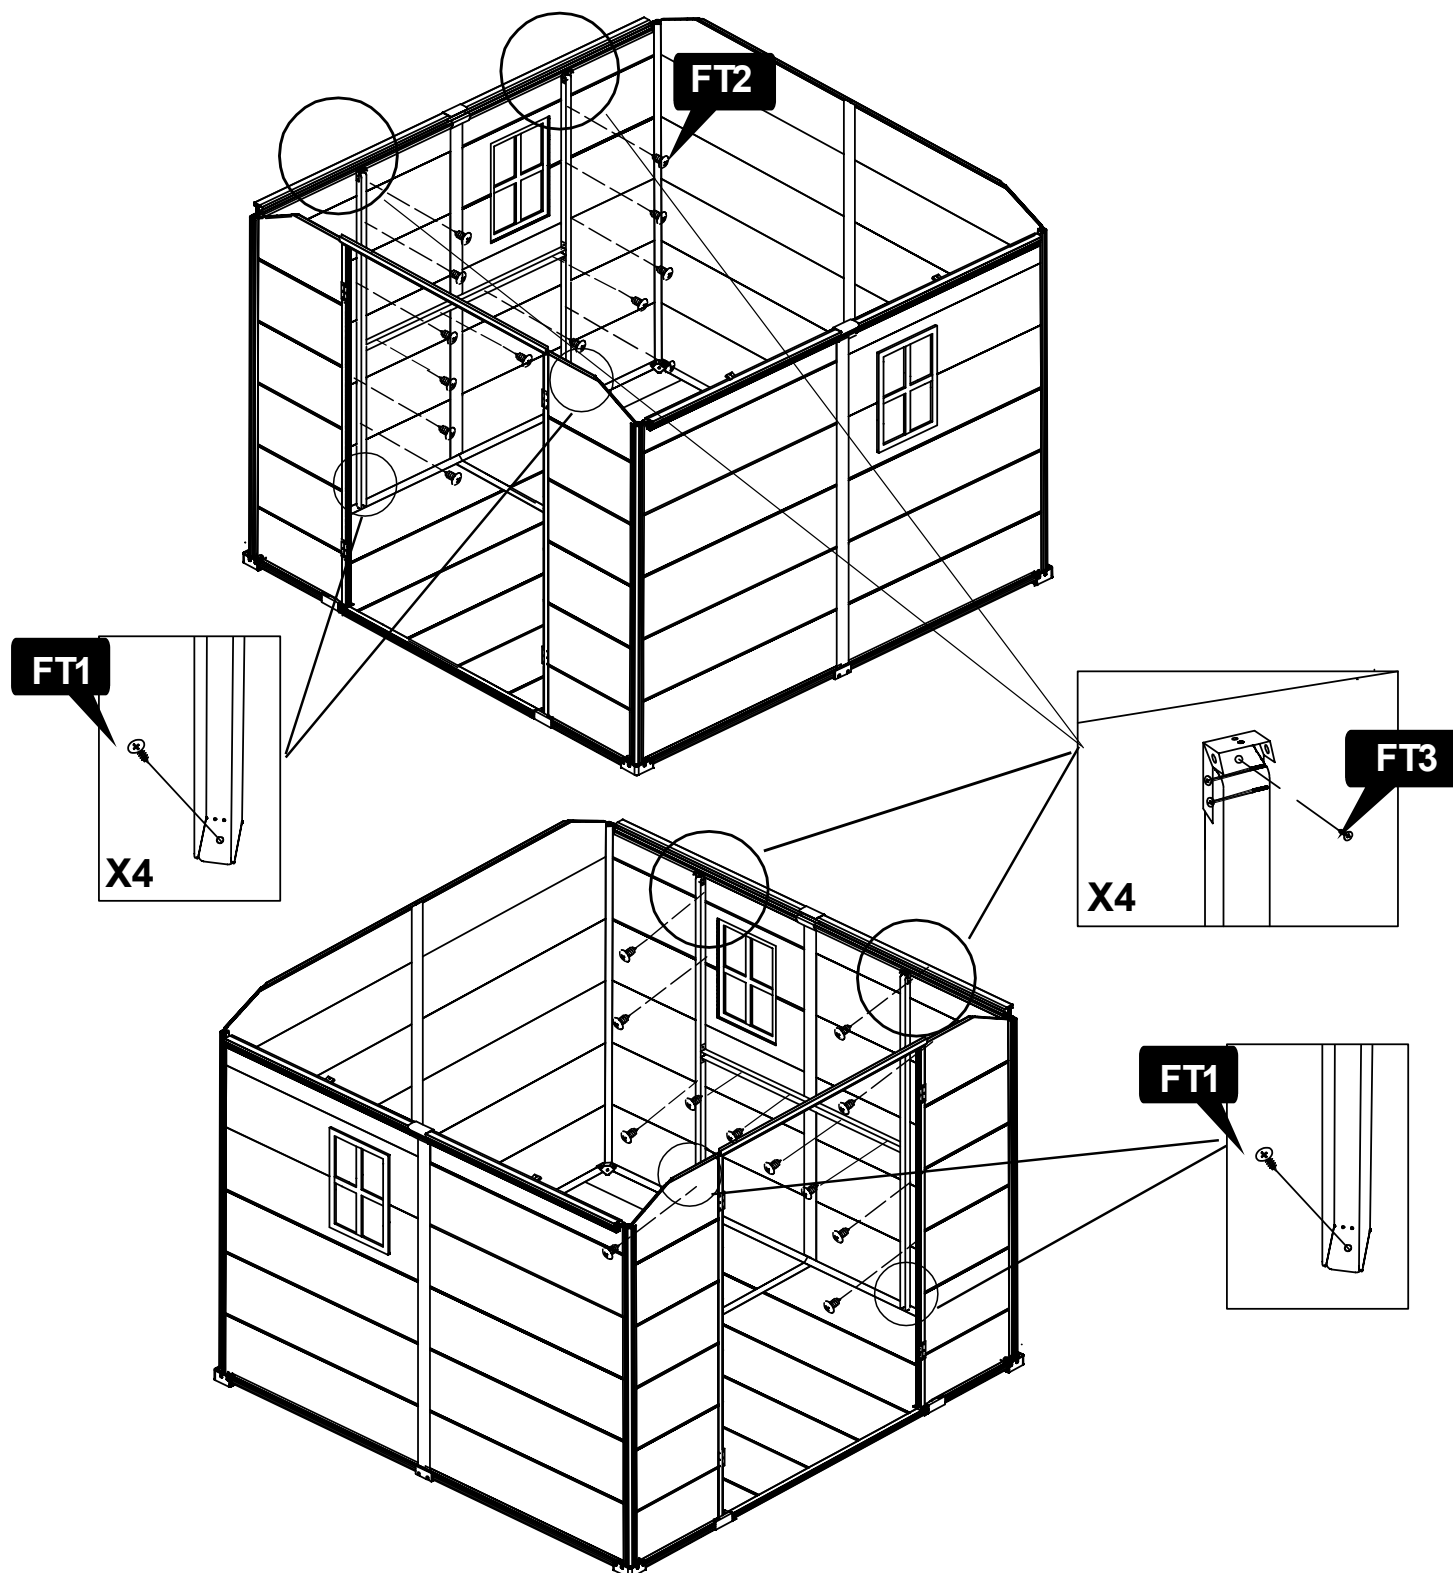

22



A5

2 ks



BH1

2 ks



BS

4 ks



HD5

2 ks

**FT7A**

14 ks

**FT7**



12 ks

**FT9**


2 ks

**FT10**

2 ks

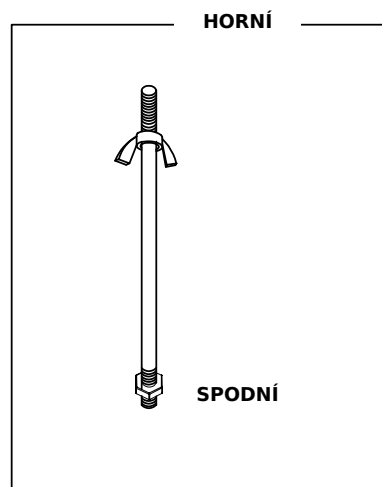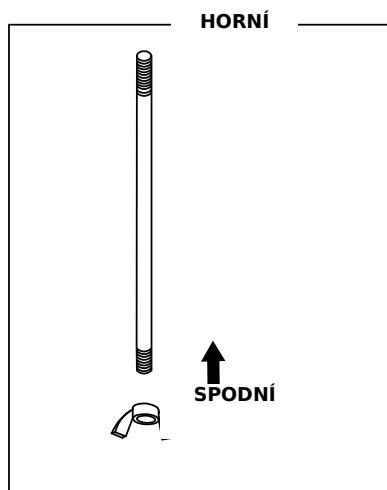


Při montáži přidržíte matici a otáčejte šroubem.

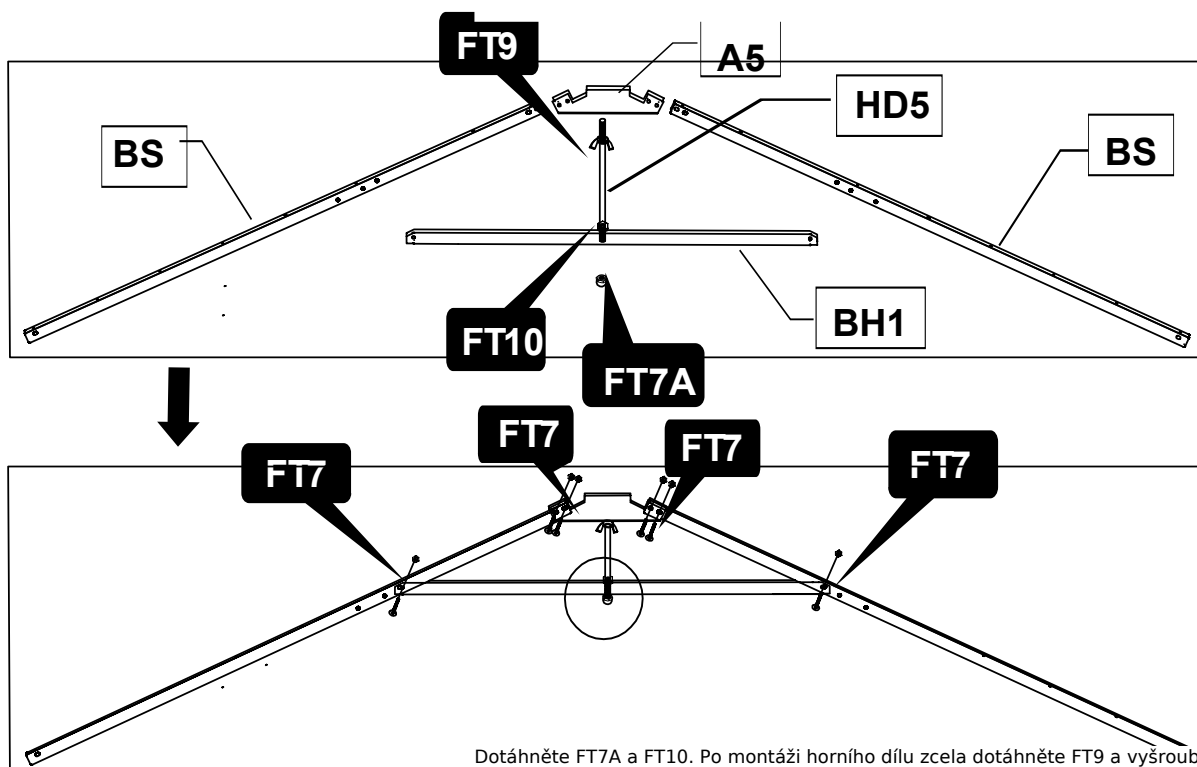

Dotáhněte FT7A a FT10. Po montáži horního dílu zcela dotáhněte FT9 a vyšroubujte jej nahoru tak, aby sloužil jako podpora.

23



FT7A


4 ks

FT7



4 ks

FT2


8 ks

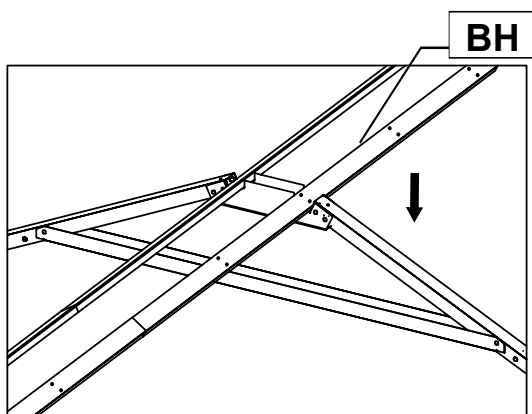


UPOZORNĚNÍ: Díl BH musí být pevně usazen na horním okraji mezery v dílu A5.

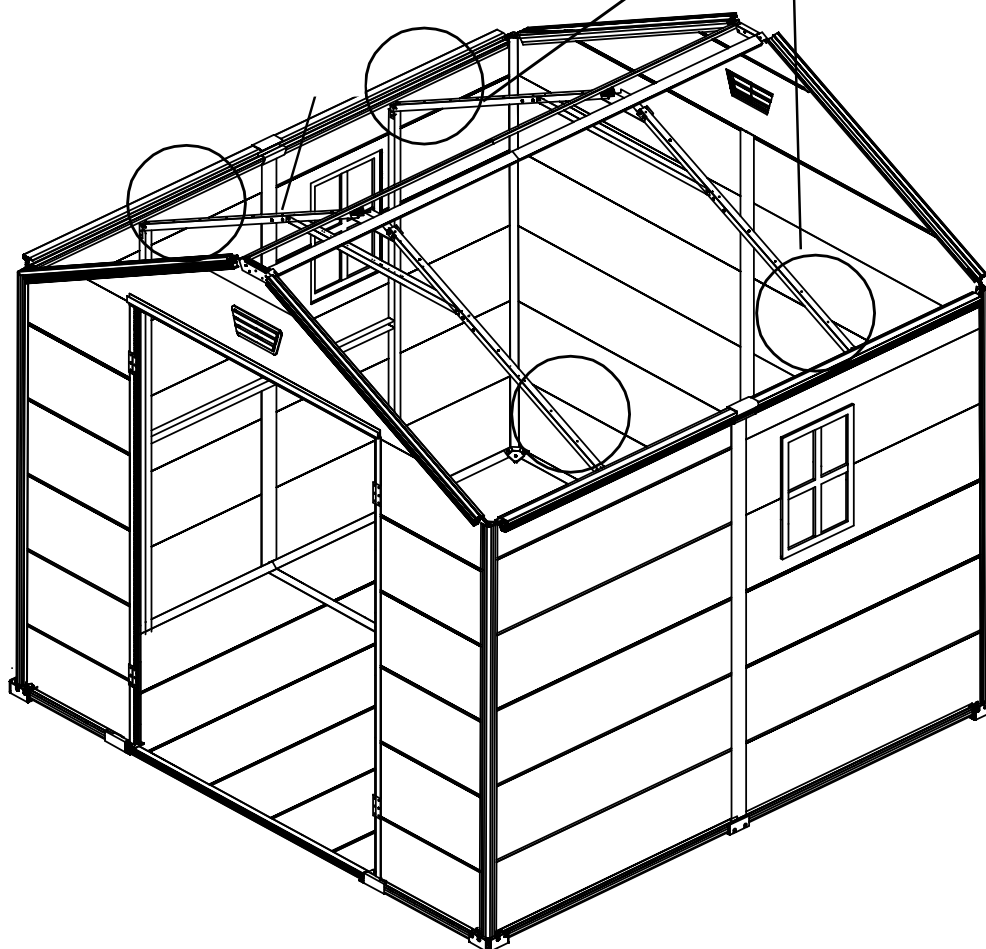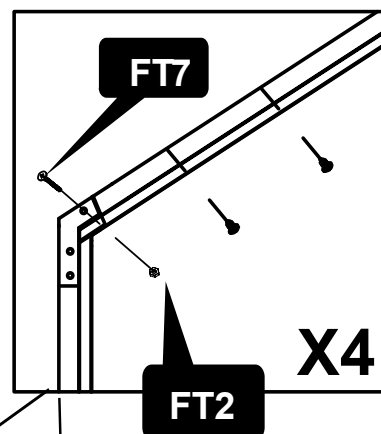


24


			
FT7A	FT7	BH2	FT2
8 ks	8 ks	2 ks	8 ks

Obě strany ohněte rukama směrem dolů.

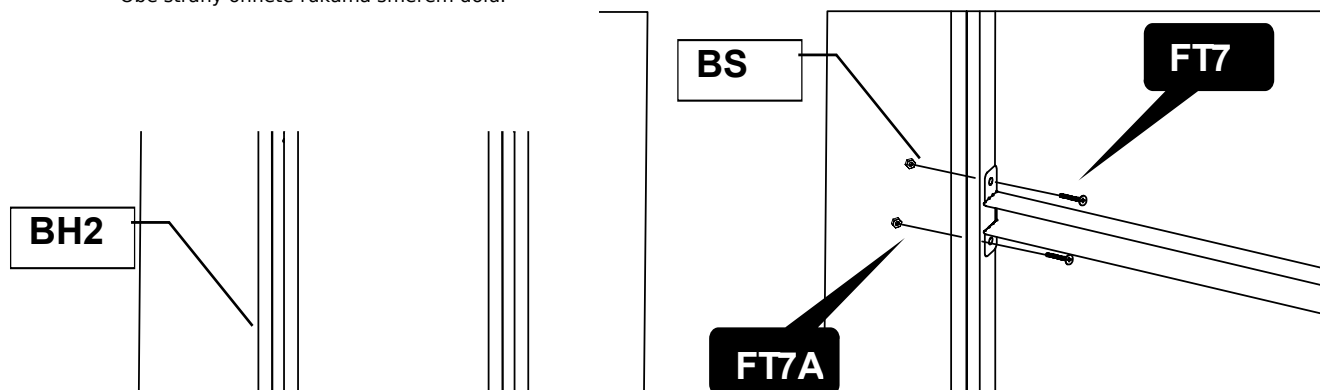




Šrouby FT2 namontujte až po osazení horního panelu.

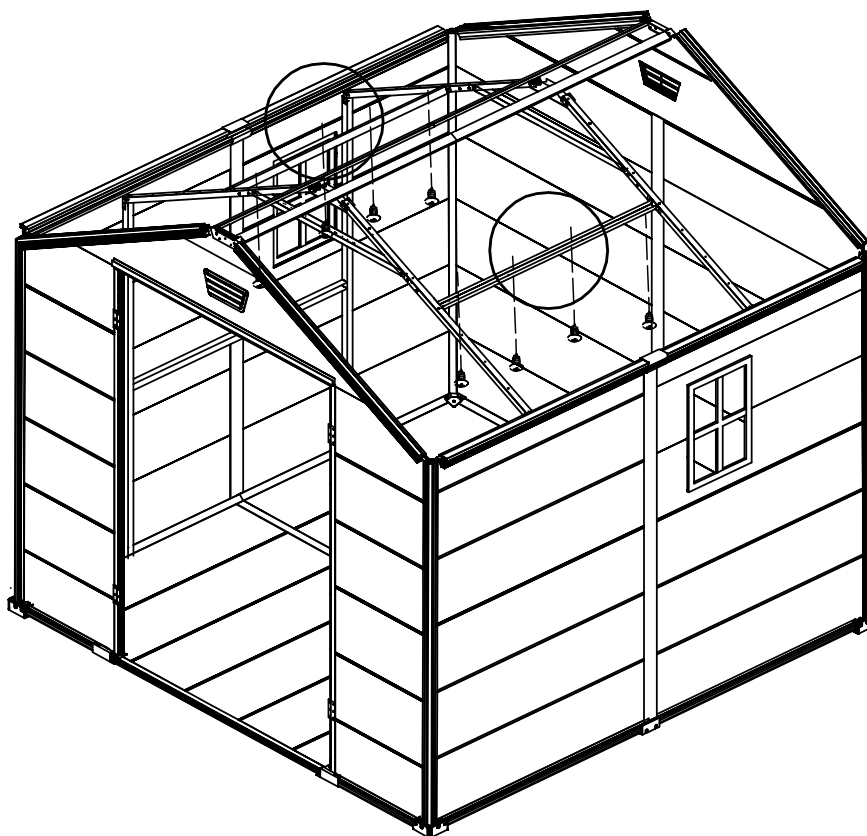




25

RF1
 2 ks

FT1
 2 ks

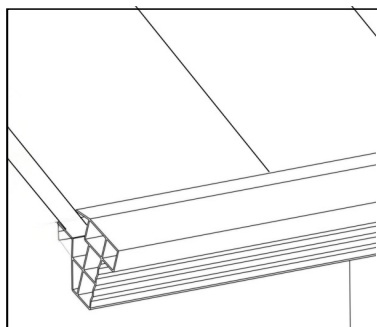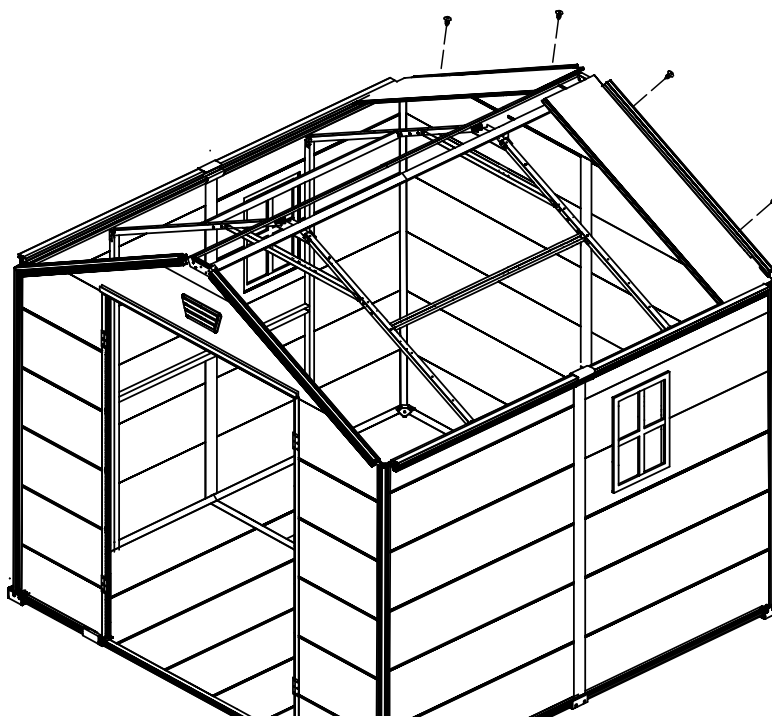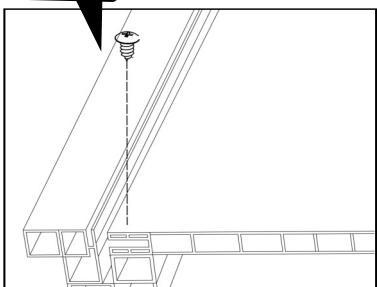
FT2
 2 ks

FT3
 4 ks

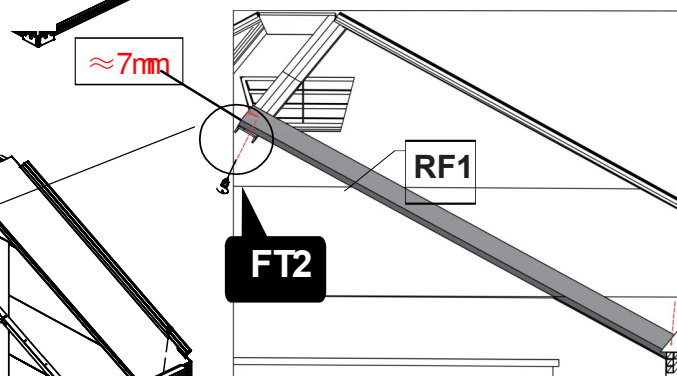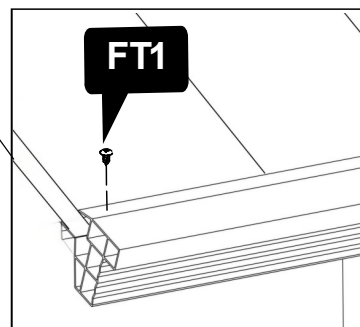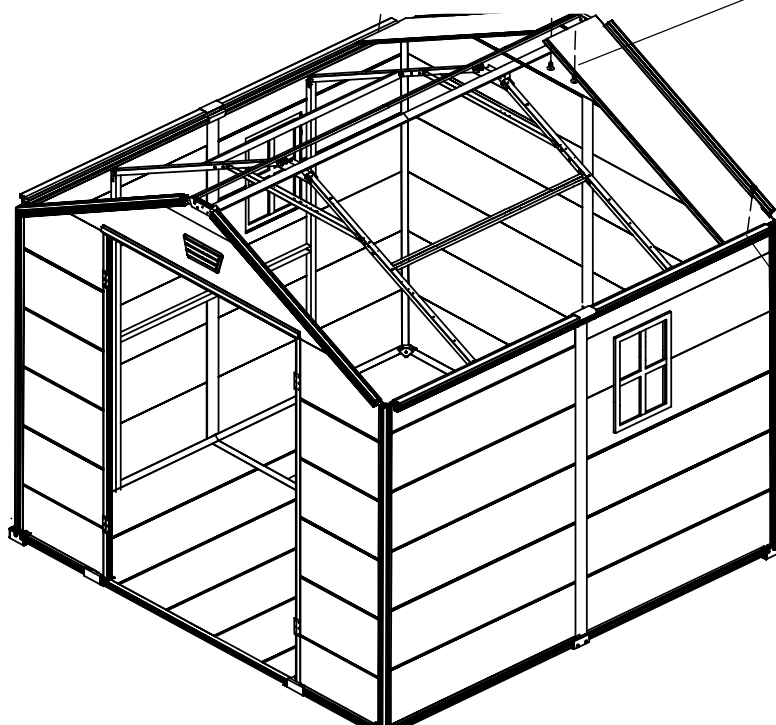FT3


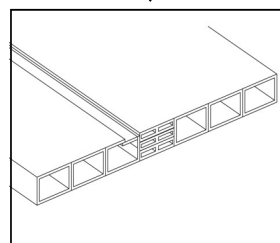
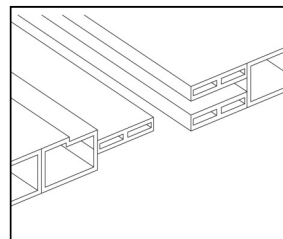
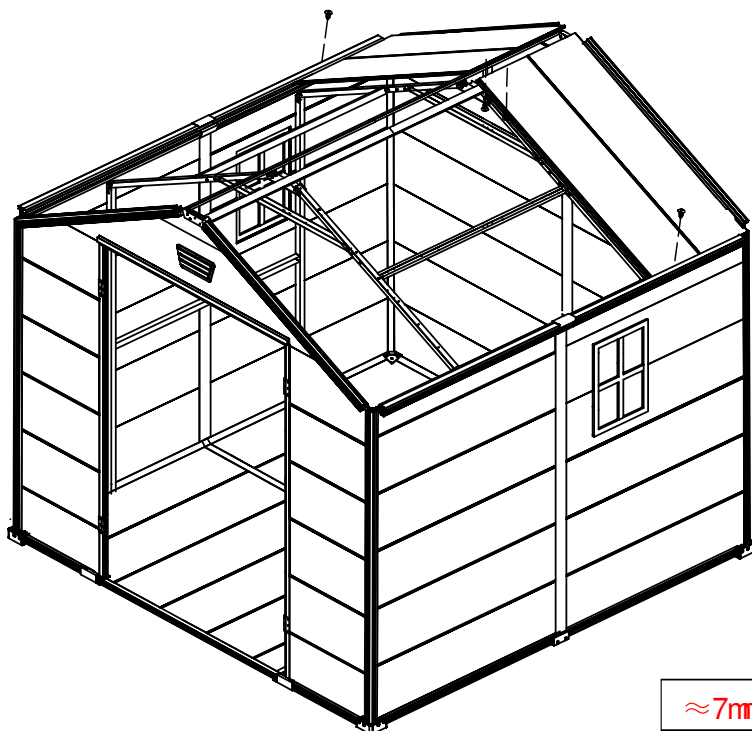
UPOZORNĚNÍ: Střešní panely spojte postupně jeden po druhém a oba konce upevněte šrouby.


 $\approx 7\text{mm}$
RF1
FT2

FT1

26


RF1
 12 ks




FT1
 12 ks



FT2
 12 ks


UPOZORNĚNÍ: Panely musí být těsně spojené. Pokud mezi nimi zůstávají mezery, jemně je doklepejte gumovou paličkou.





≈ 7mm

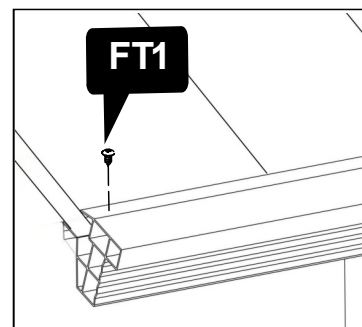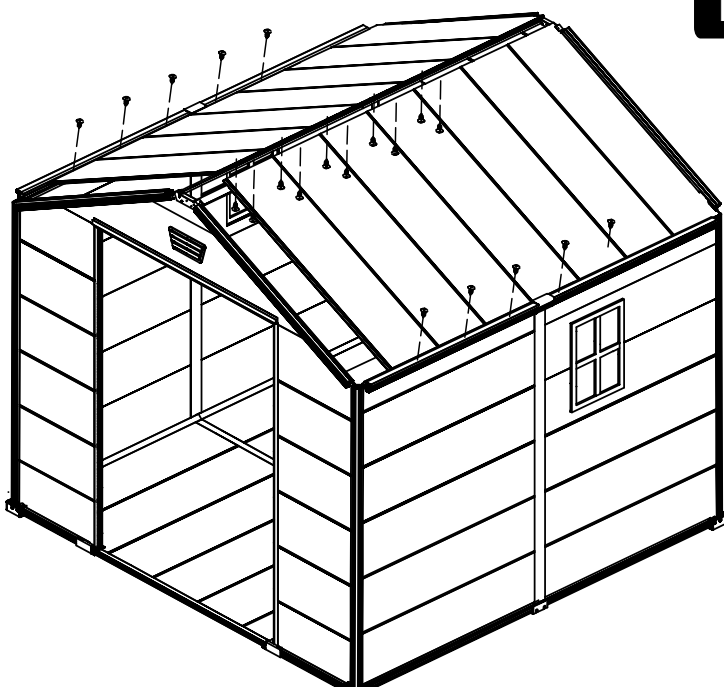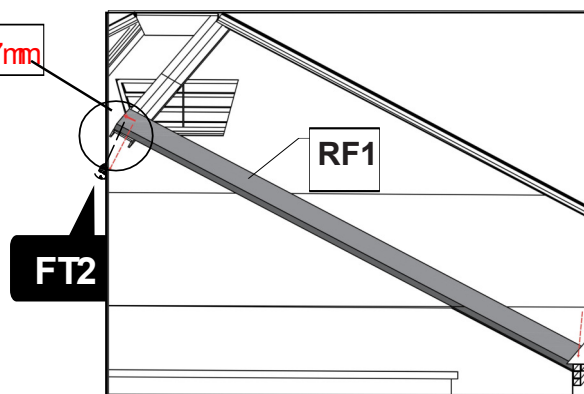

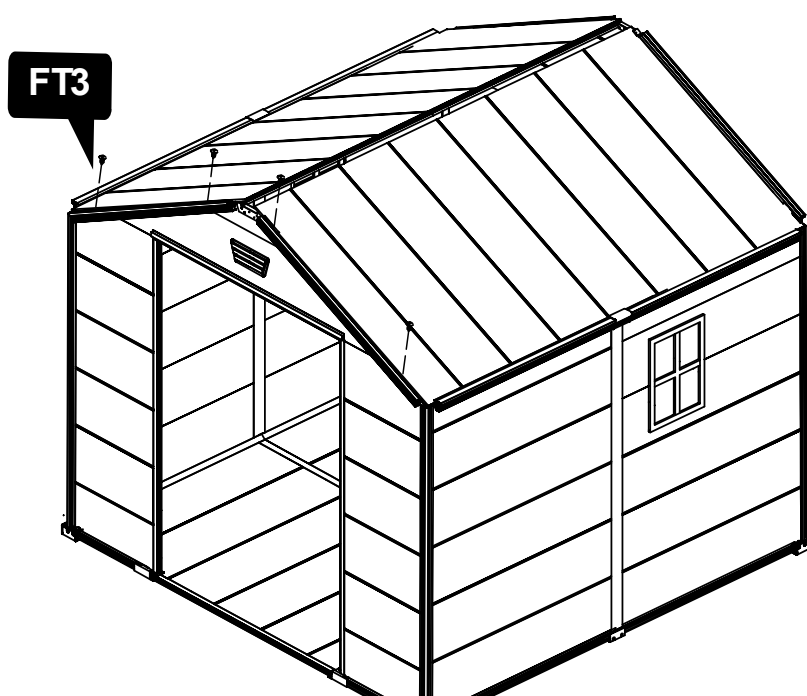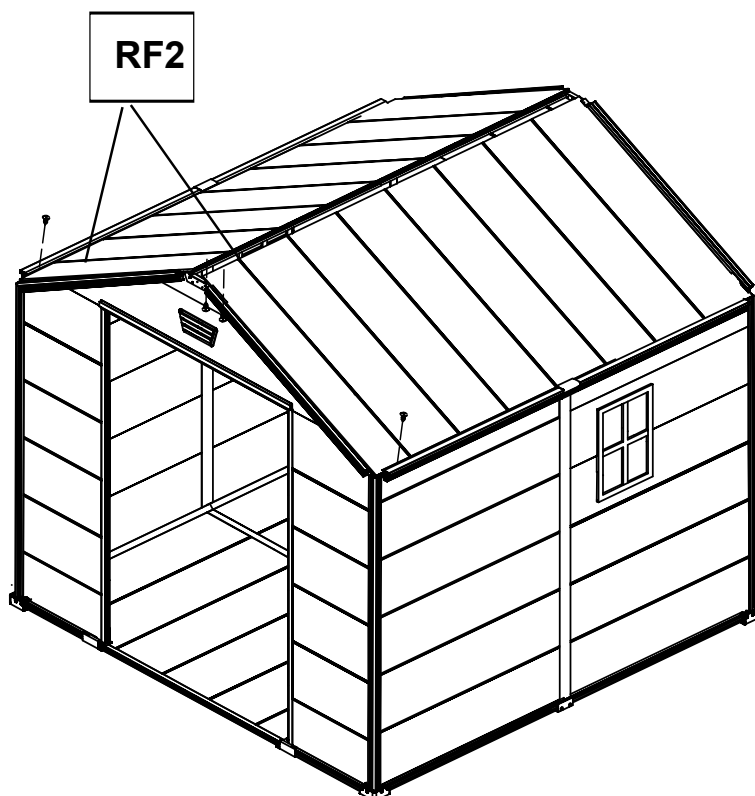27**RF2**
2 ks**FT1**
2 ks**FT2**
2 ks**FT3**
4 ks

28

								
FR12	FR13	BV1	BV2	BH3	FT7A	FT7	FT1	FT2
1 ks	1 ks	2 ks	2 ks	2 ks	16 ks	16 ks	4 ks	32 ks

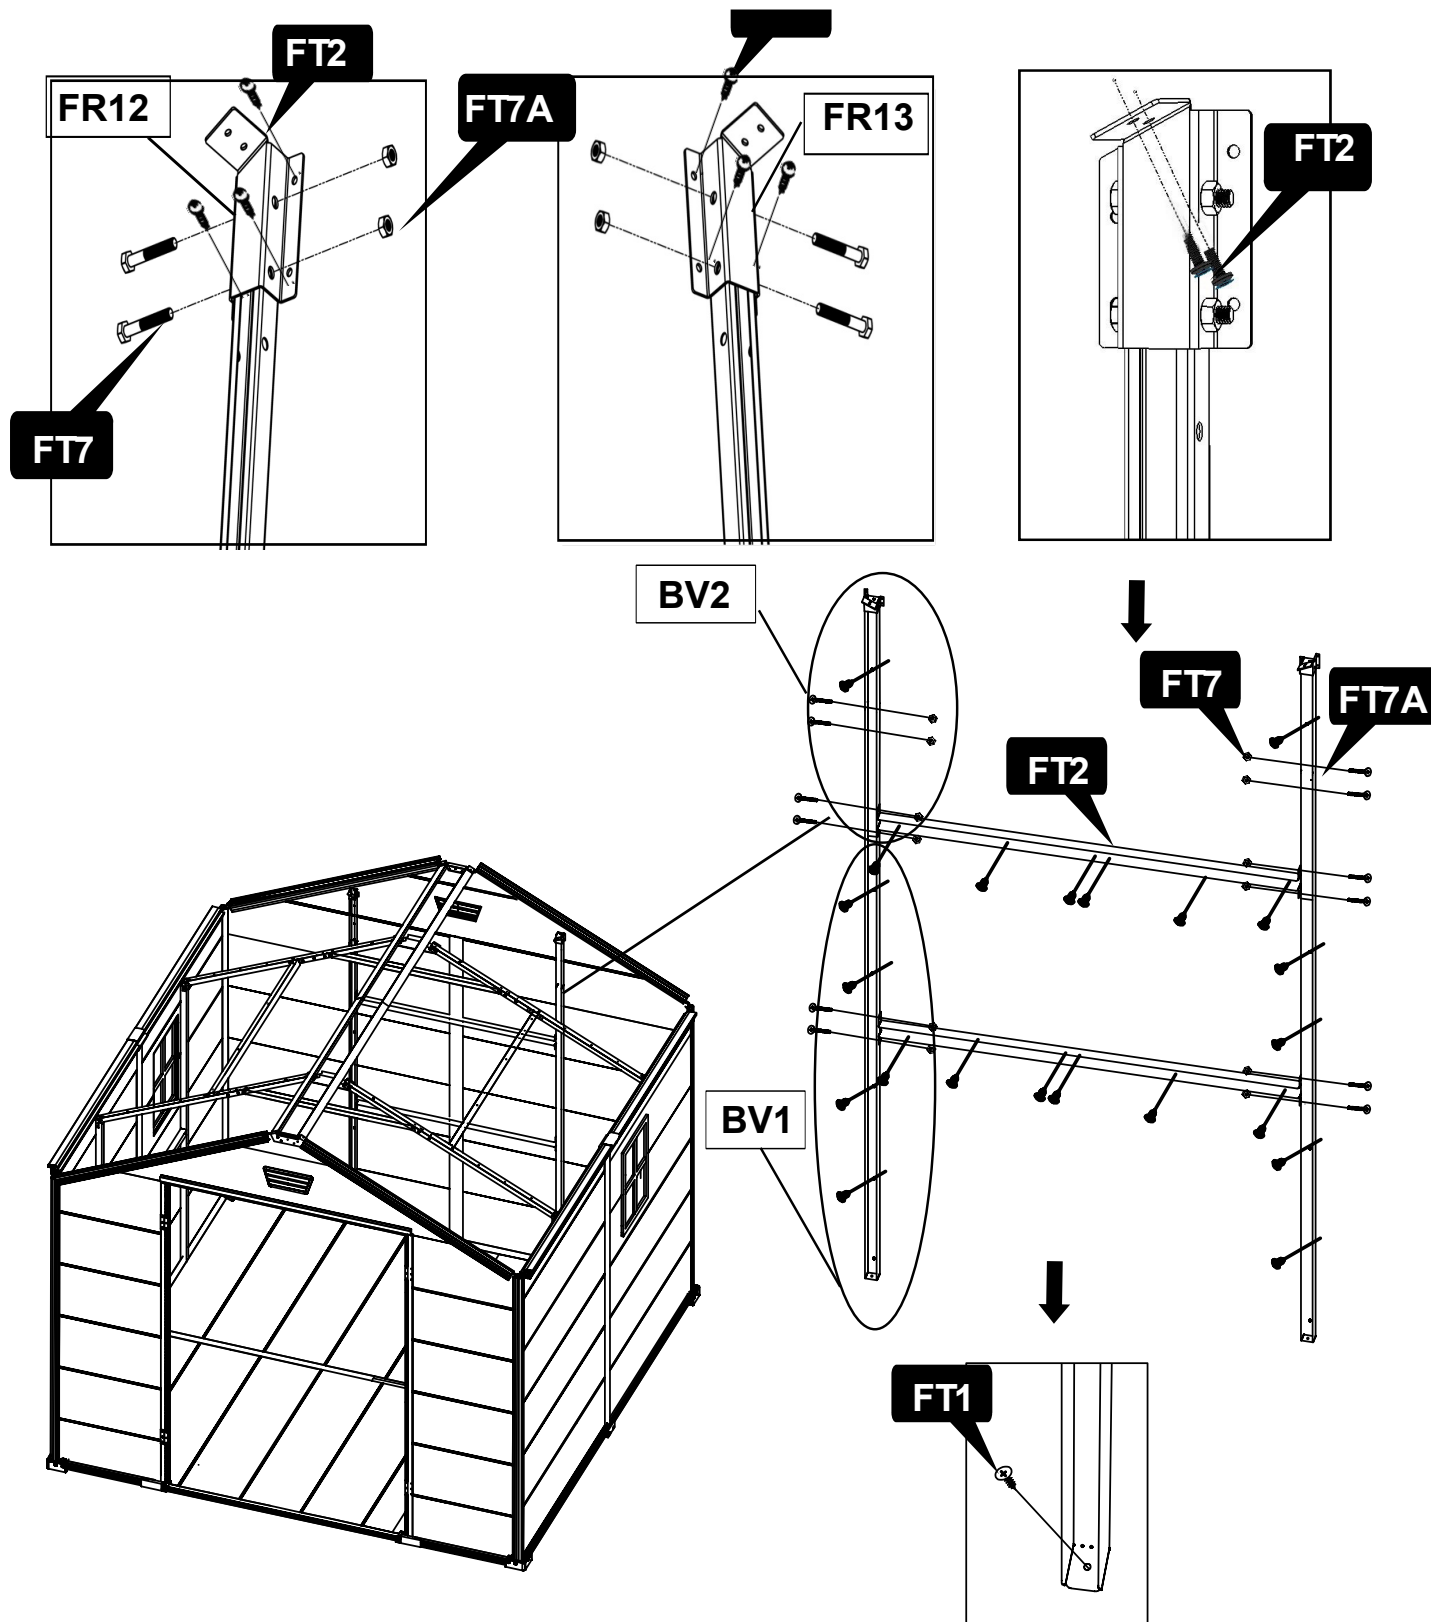

29



FR12
1 ks



FR13
1 ks




BV
2 ks



BV3
2 ks



FT7A
8 ks








FT7
8 ks



FT1
4 ks



FT2
22 ks

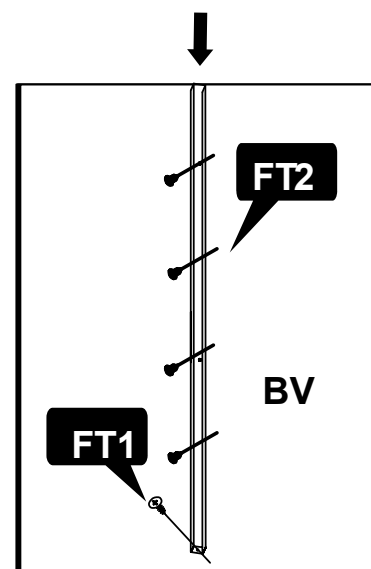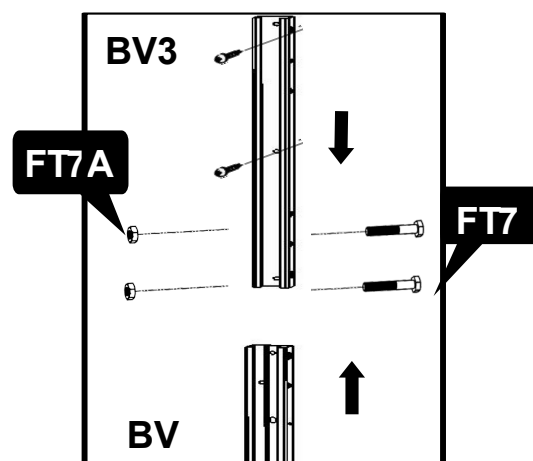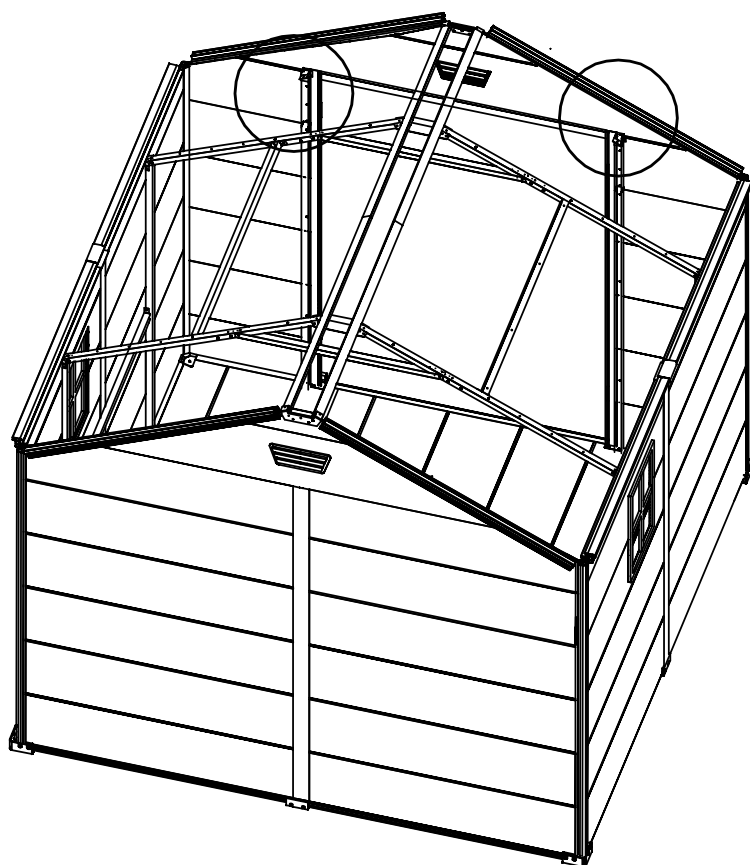
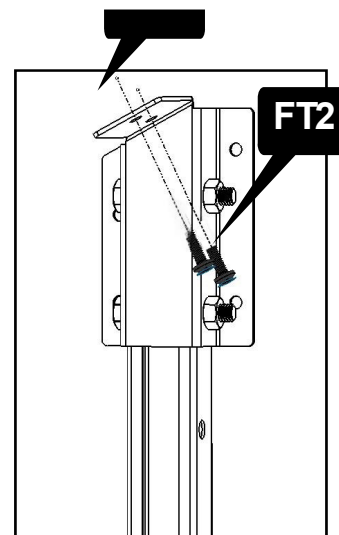
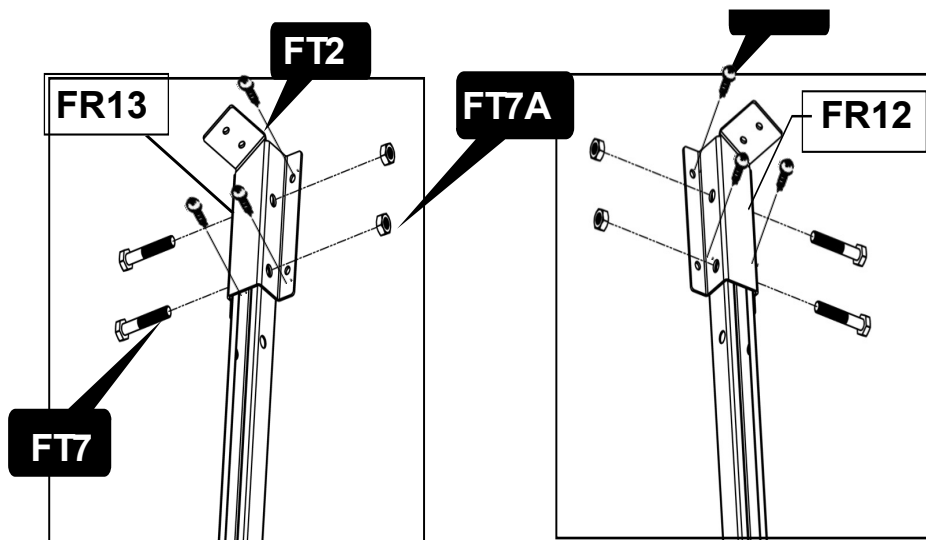


30




PSR

4 ks

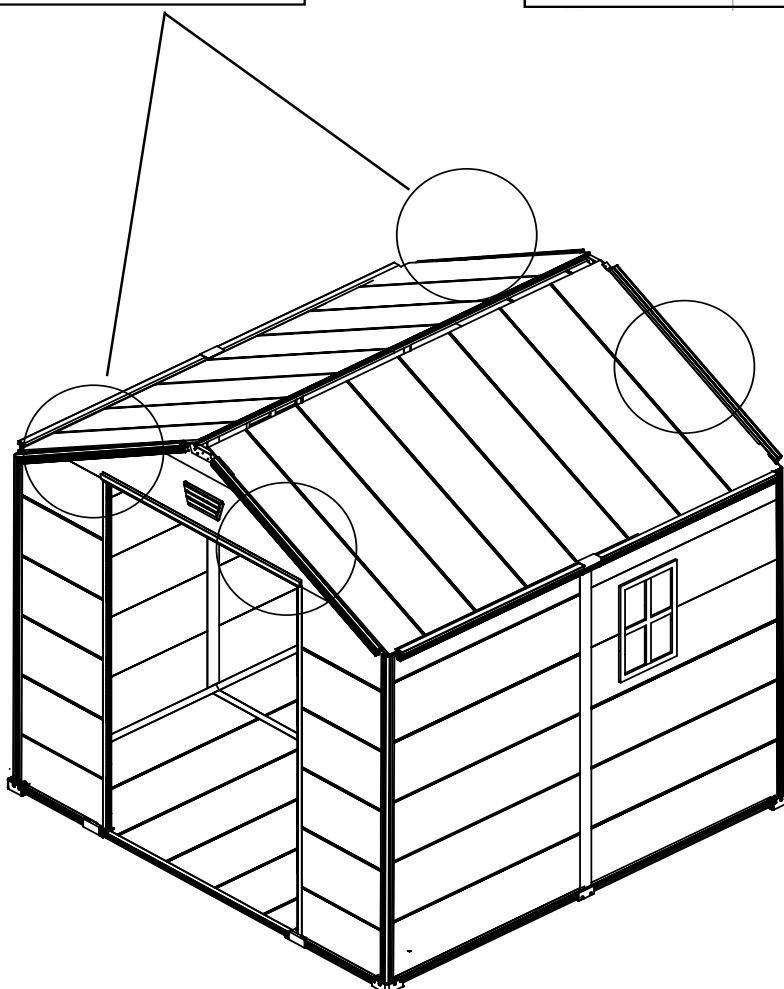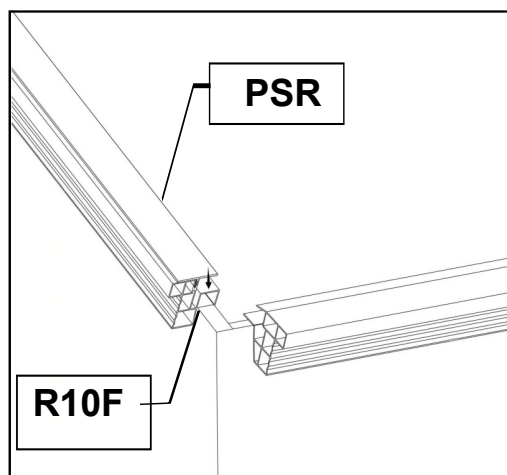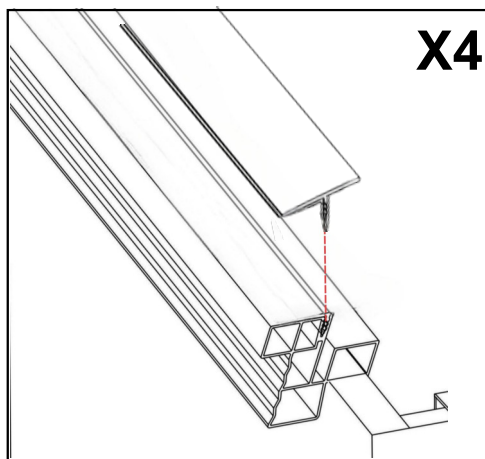

31



RRC

1 ks



RT

2 ks



FT1

8 ks








GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

1 ks

Gumové těsnění
(1 ks)



Gumové těsnění nalepte na díl RRC podle obrázku.

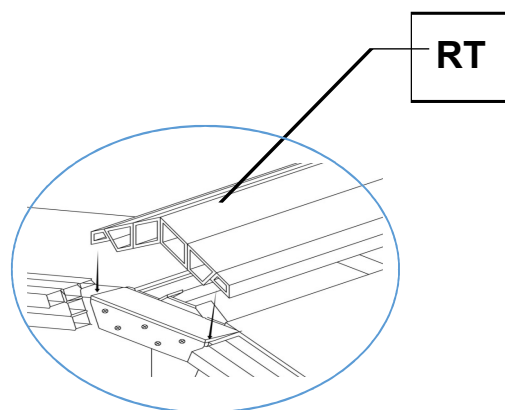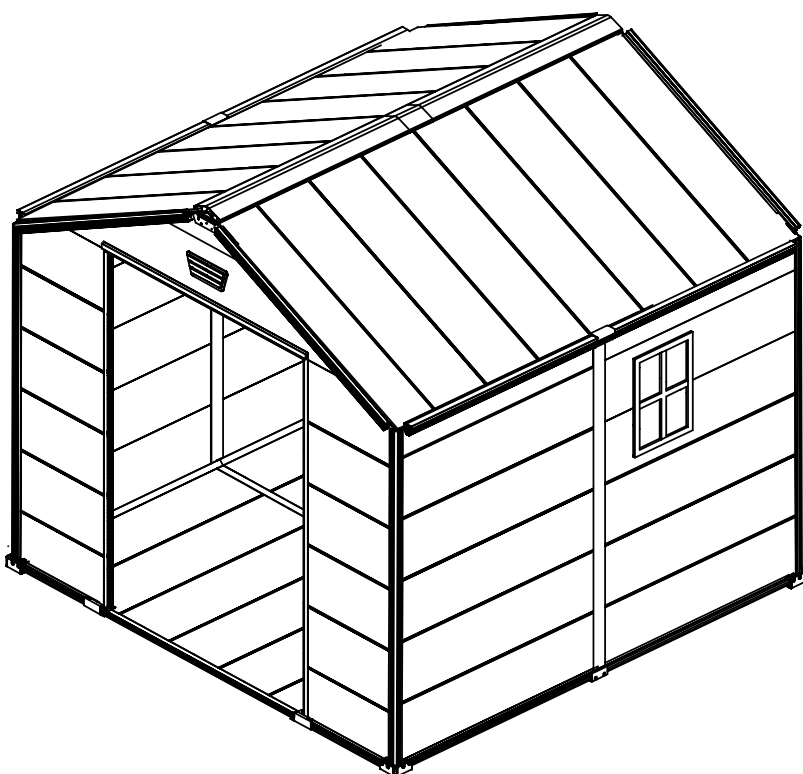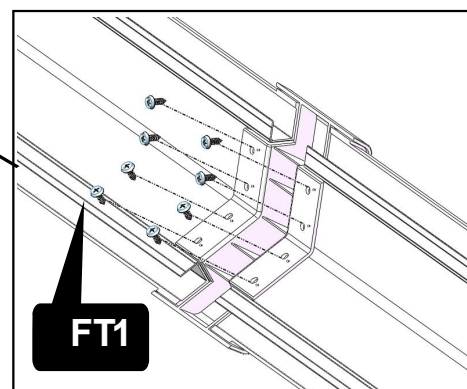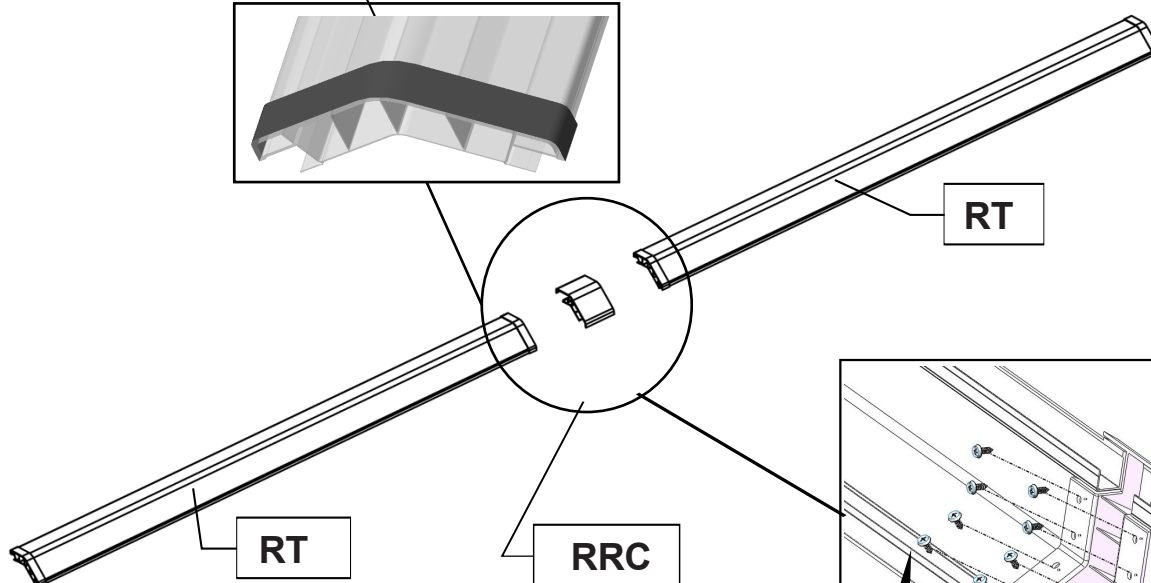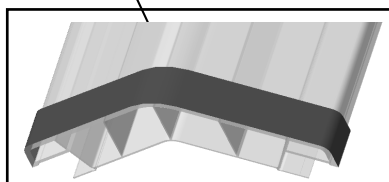


RT

32**FT3****16 ks**

Umístění šroubů FT3 podle obrázku.

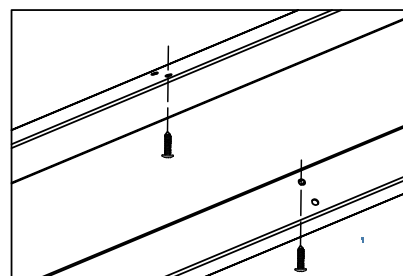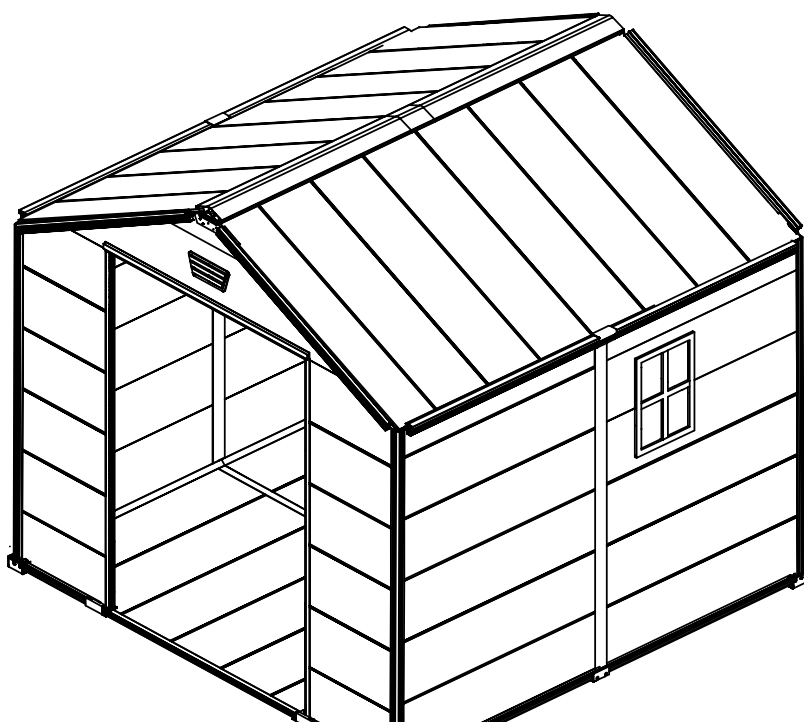

UPOZORNĚNÍ: Pro snazší šroubování nejprve otvory předvrtejte. Šrouby upevňujte od přední strany dozadu a zavádějte je zevnitř domku přes střechu.



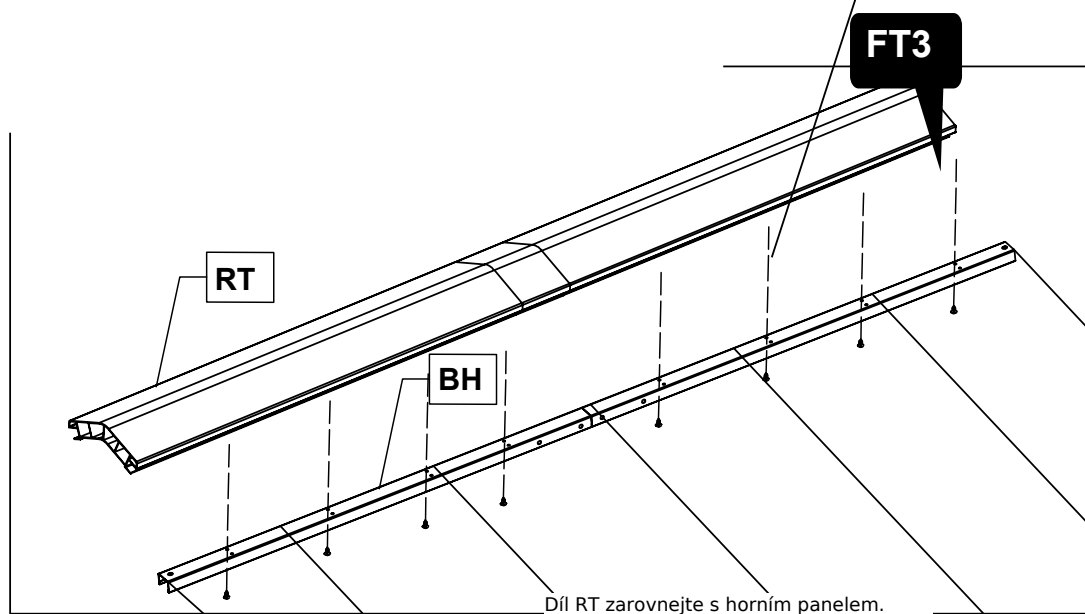



33**RRH**

2 ks











**FT1**

8 ks

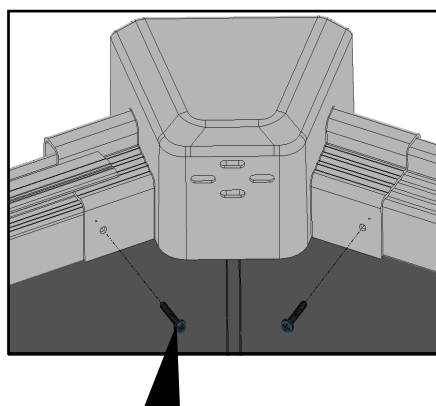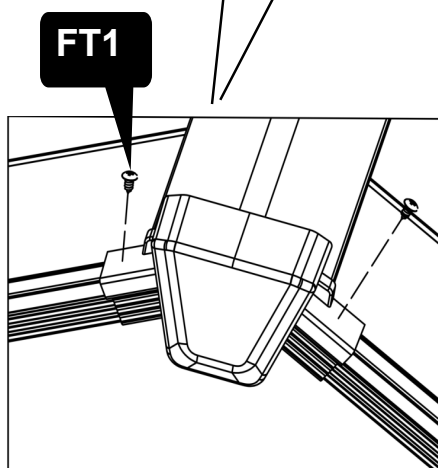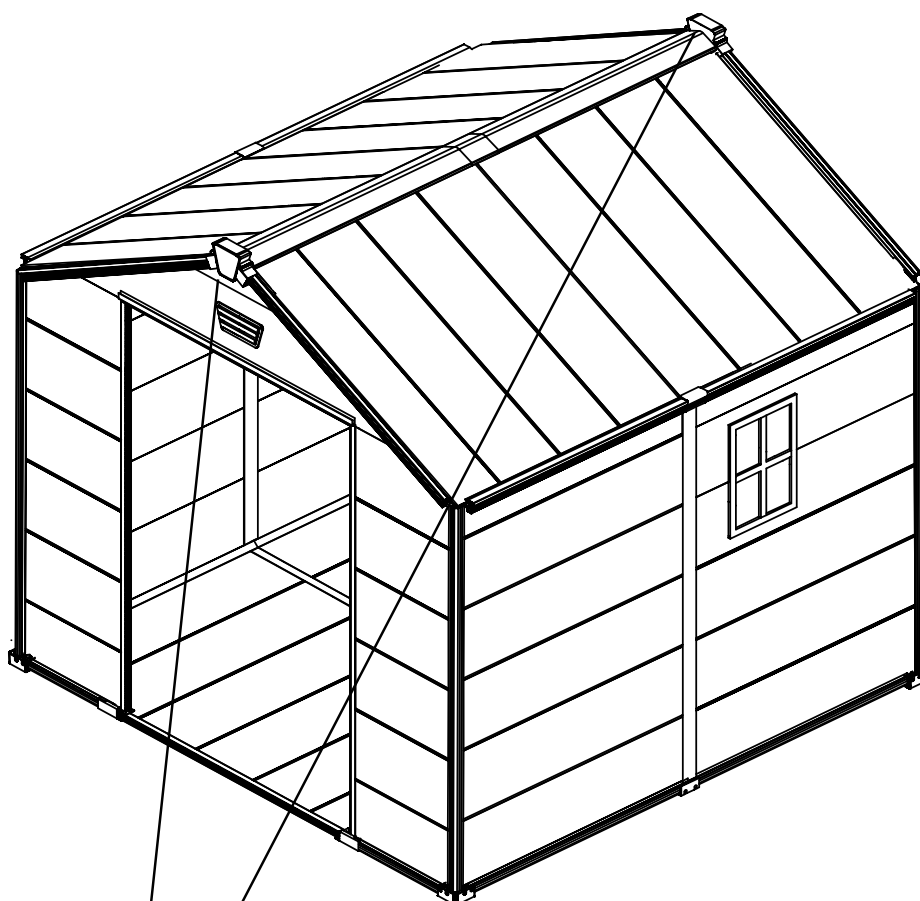


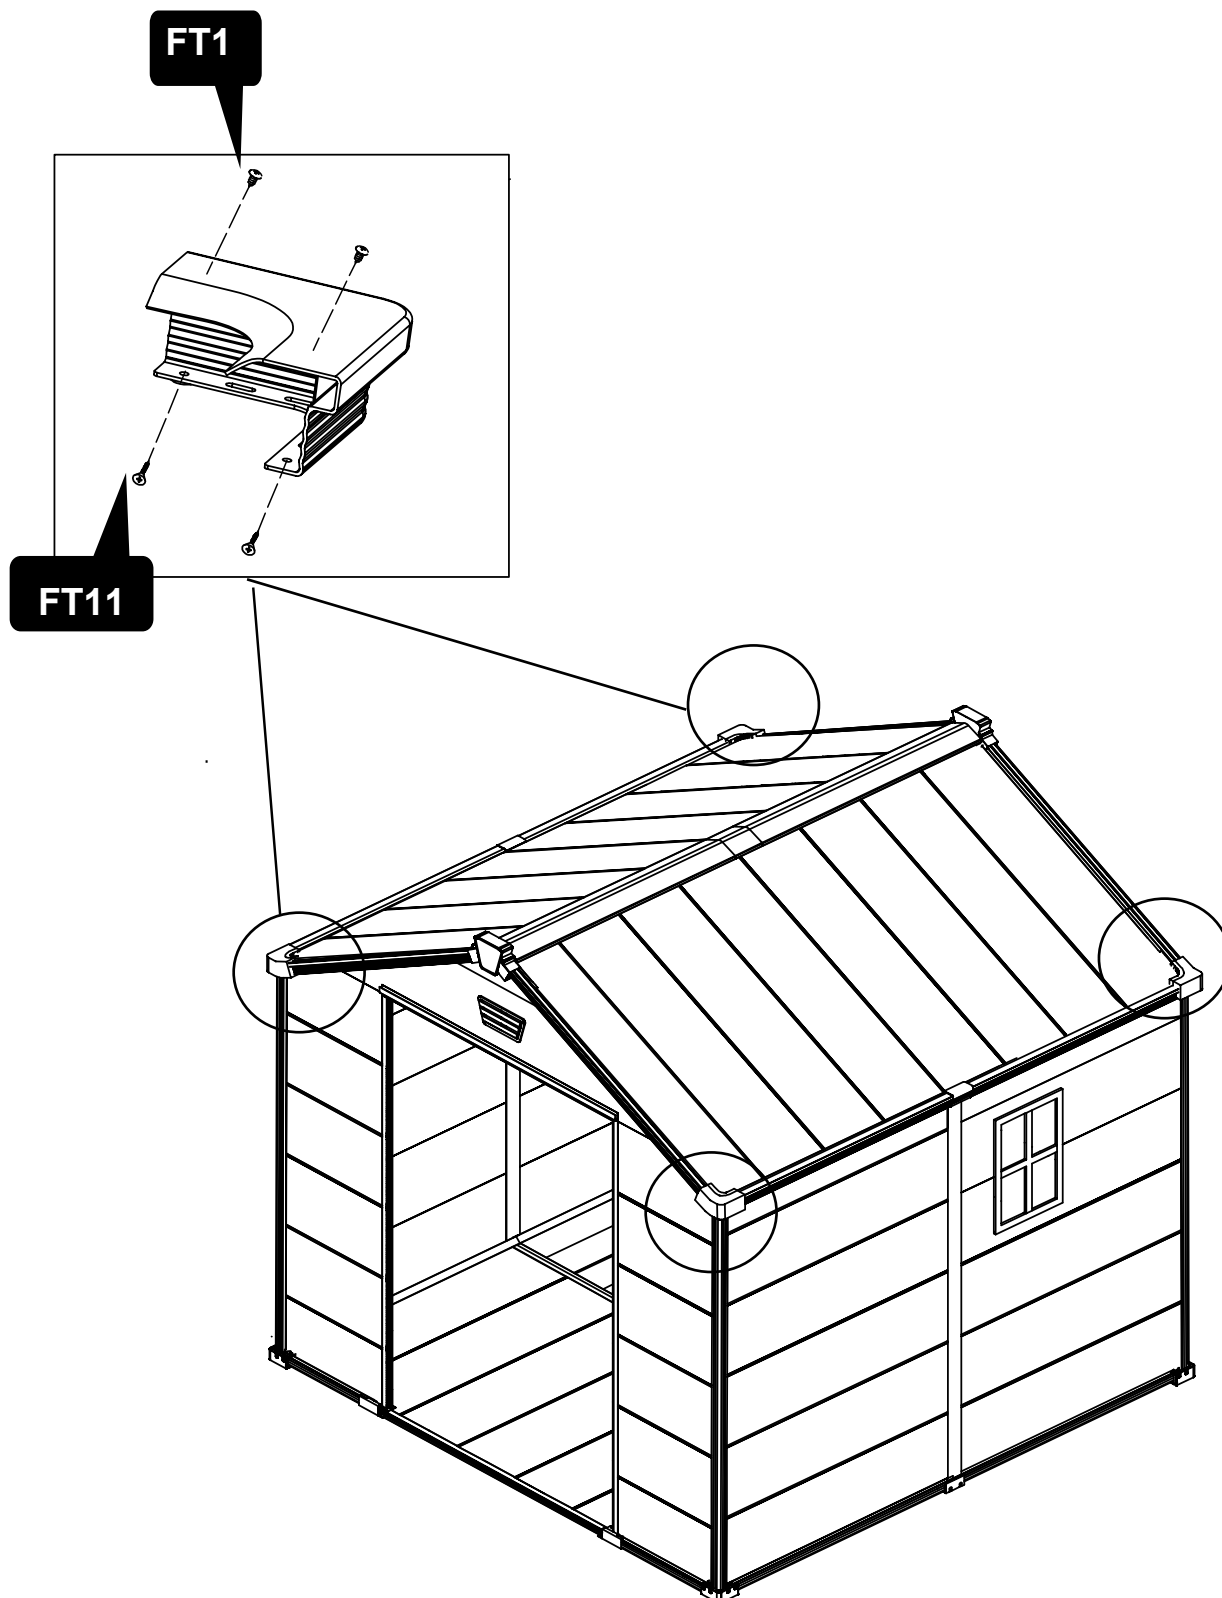34**RRA**
4 ks**FT11**
8 ks**FT1**
8 ks









35

										
DL1	DR1	DBL	DBR	DBU	FT2	FT11	WIR2.OUT	WIR2.PC	WIR3.IN	CY
1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	2 ks	21 ks	12 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks


LEVÉ DVEŘE

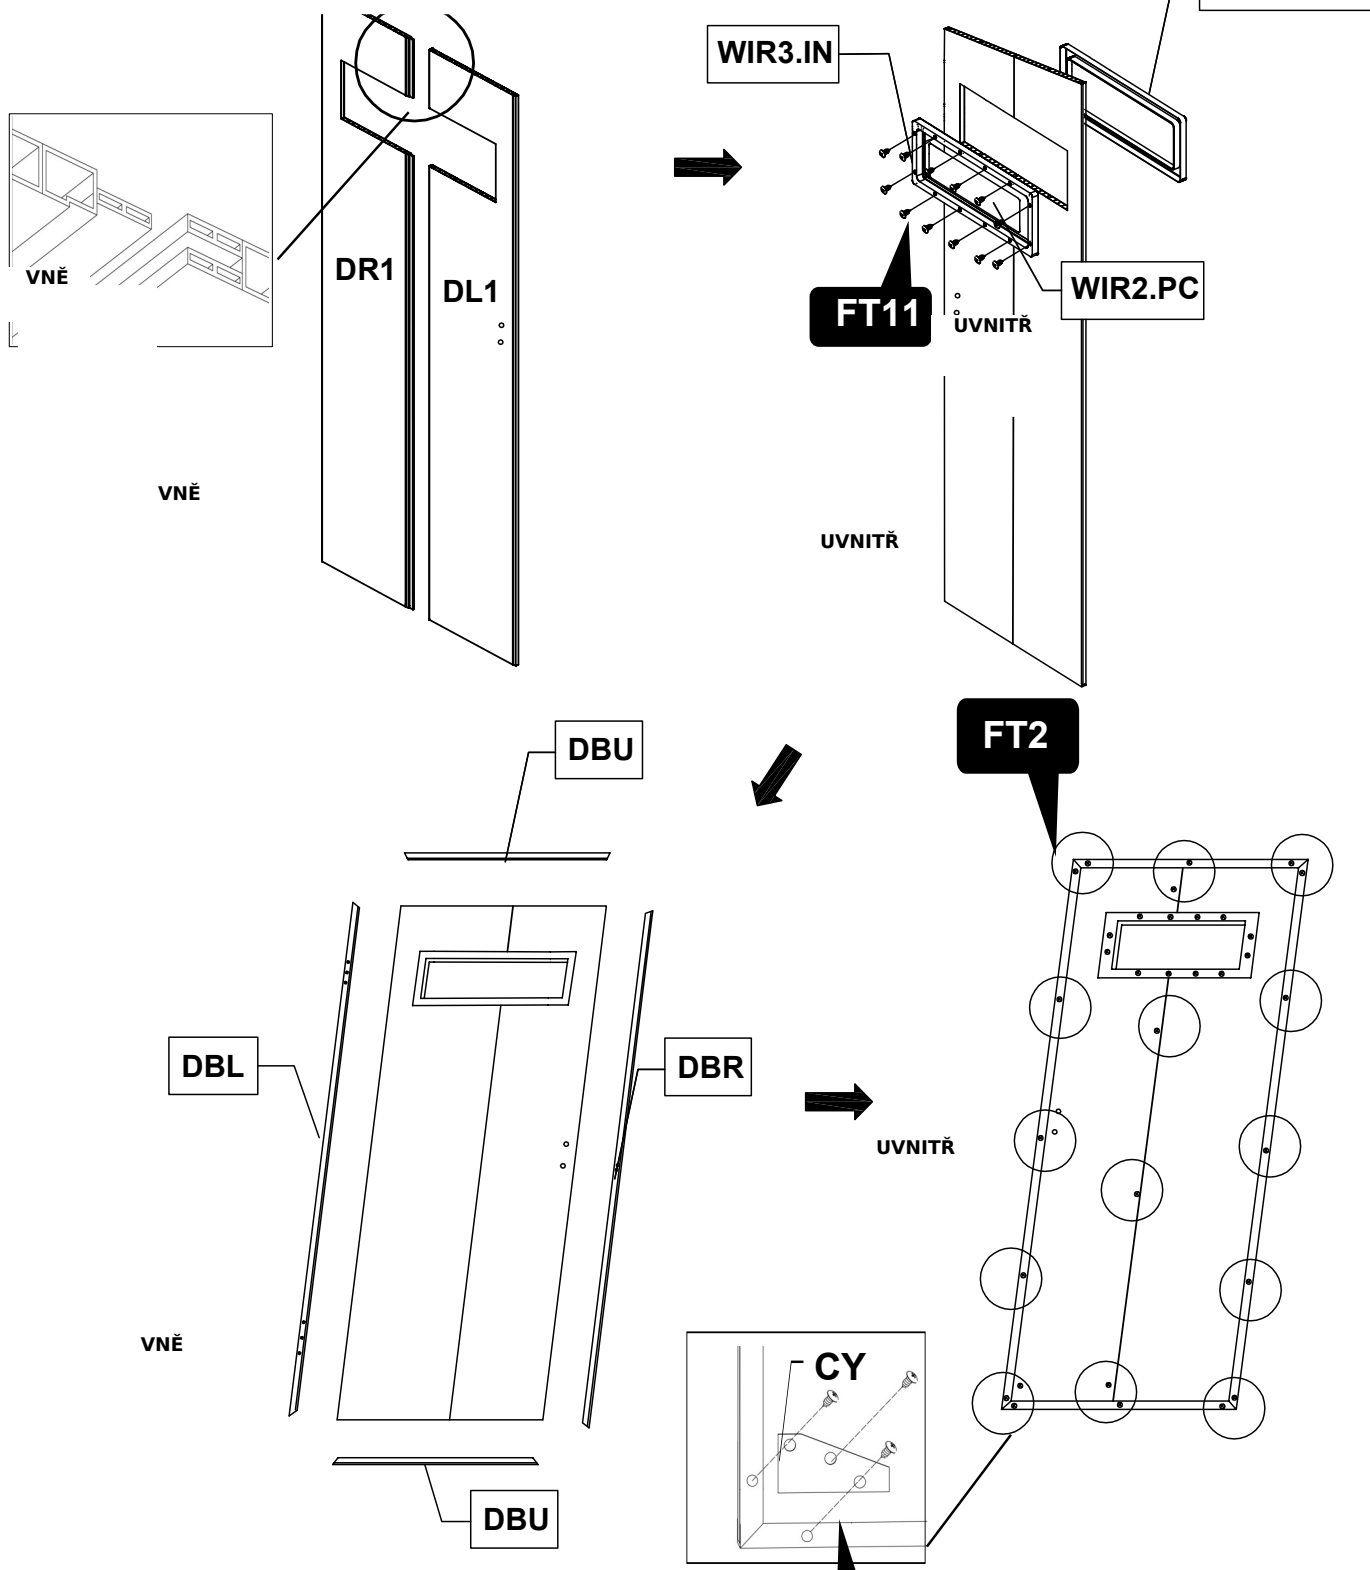

36

									
DL2	DR2	DBH	DBL	DBU	FT2	FT11	WIR2.OUT	WIR2.PC	WIR3.IN
1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	2 ks	20 ks	12 ks	1 ks	1 ks	1 ks

PRAVÉ DVEŘE

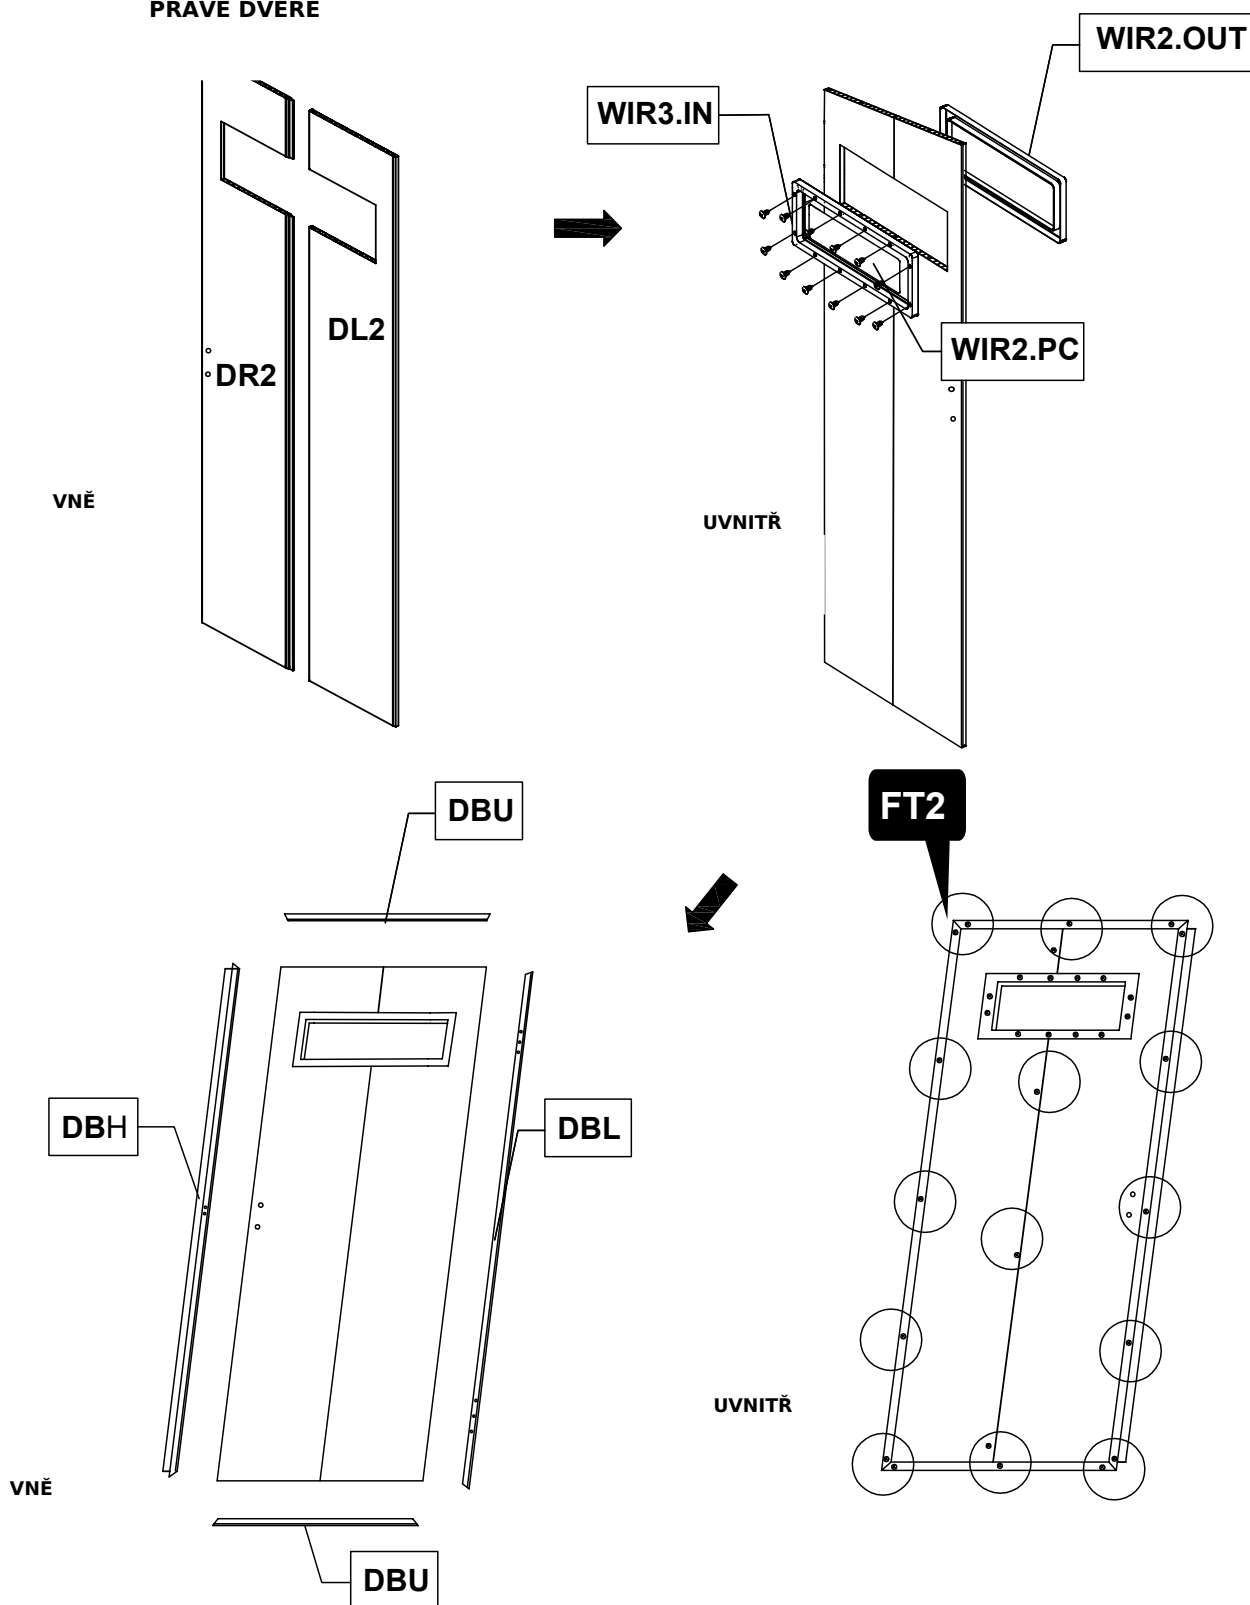

37



DH2
1 ks



DH1
1 ks



HD7
2 ks




FT11
8 ks







FT14B
2 ks



FT14A
2 ks



FT14
2 ks

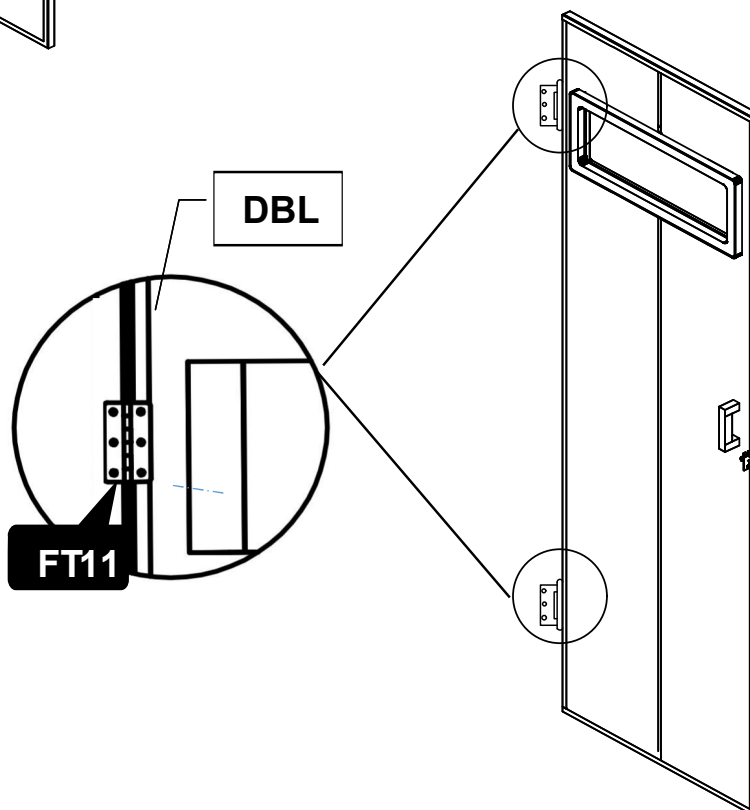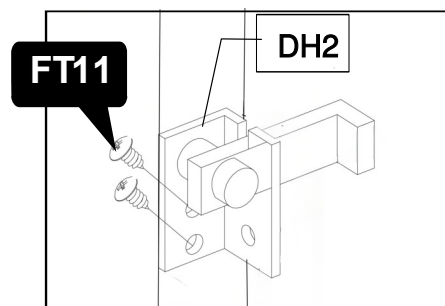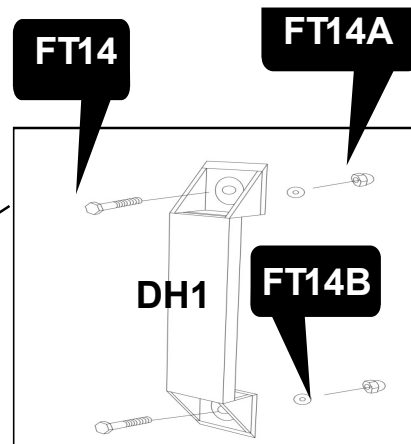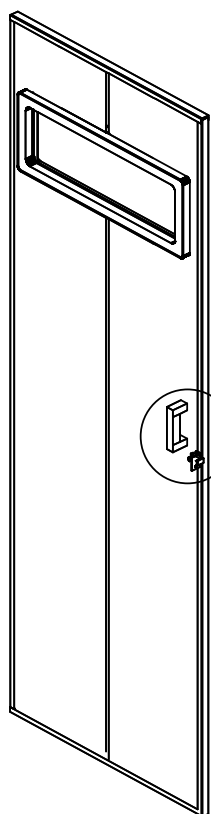

38



DH1
1 ks



HD7
2 ks




FT11
8 ks




FT14B
2 ks



FT14A
2 ks






FT14
2 ks

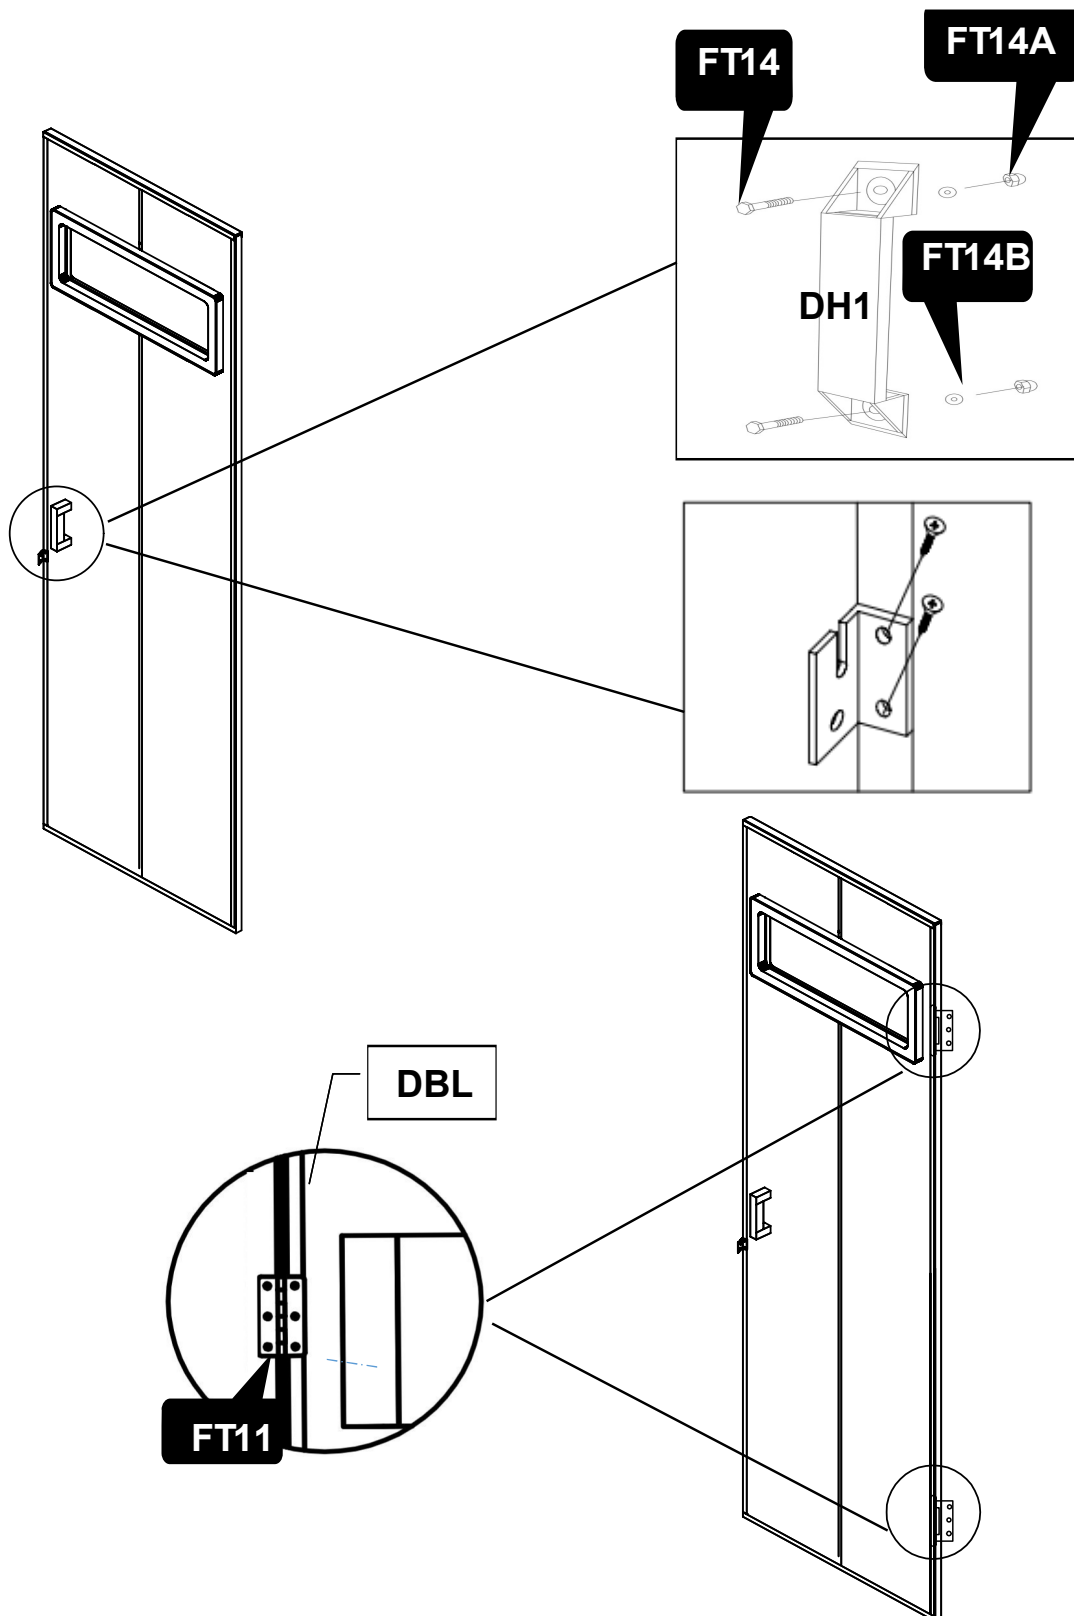


39

HD8
 2 ks

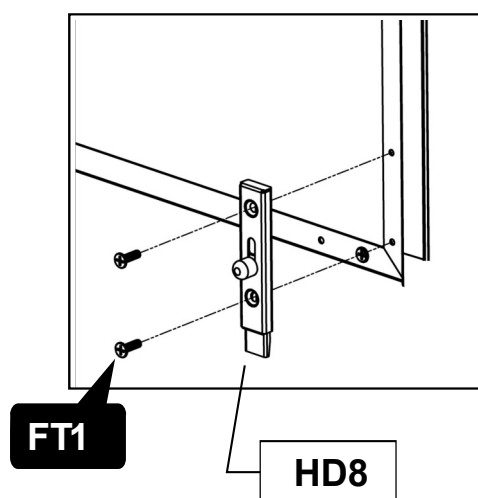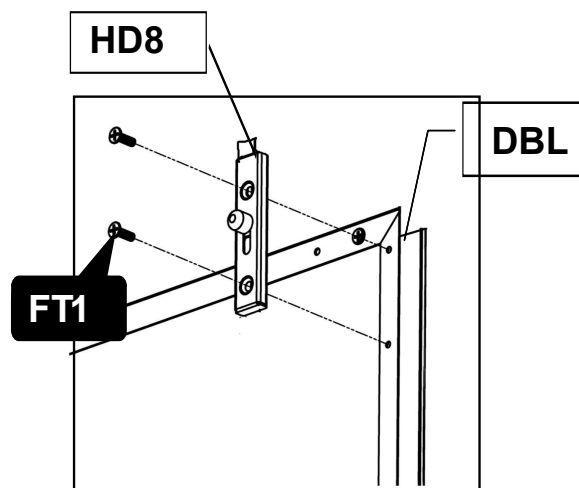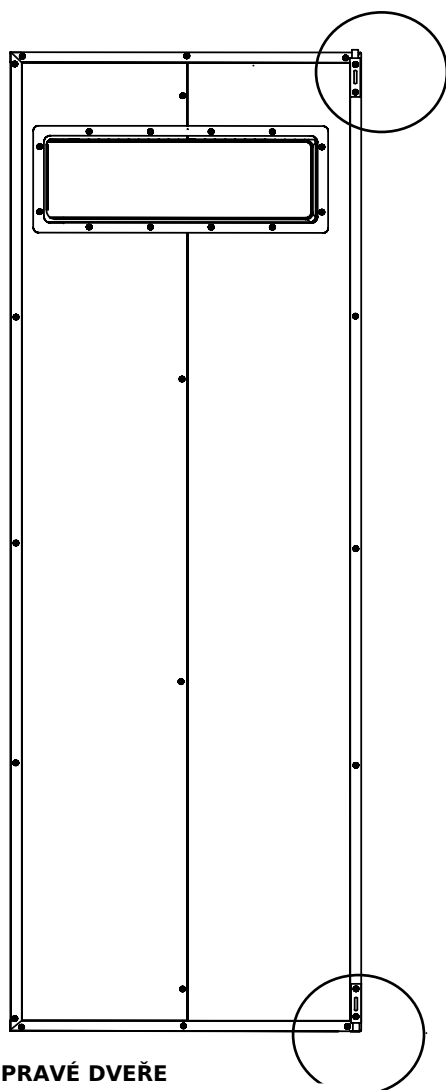
FT1
 4 ks


Tento díl namontujte a šrouby utahujte pomalu a s citem.

40

FT11
 12 ks

FT12
 4 ks

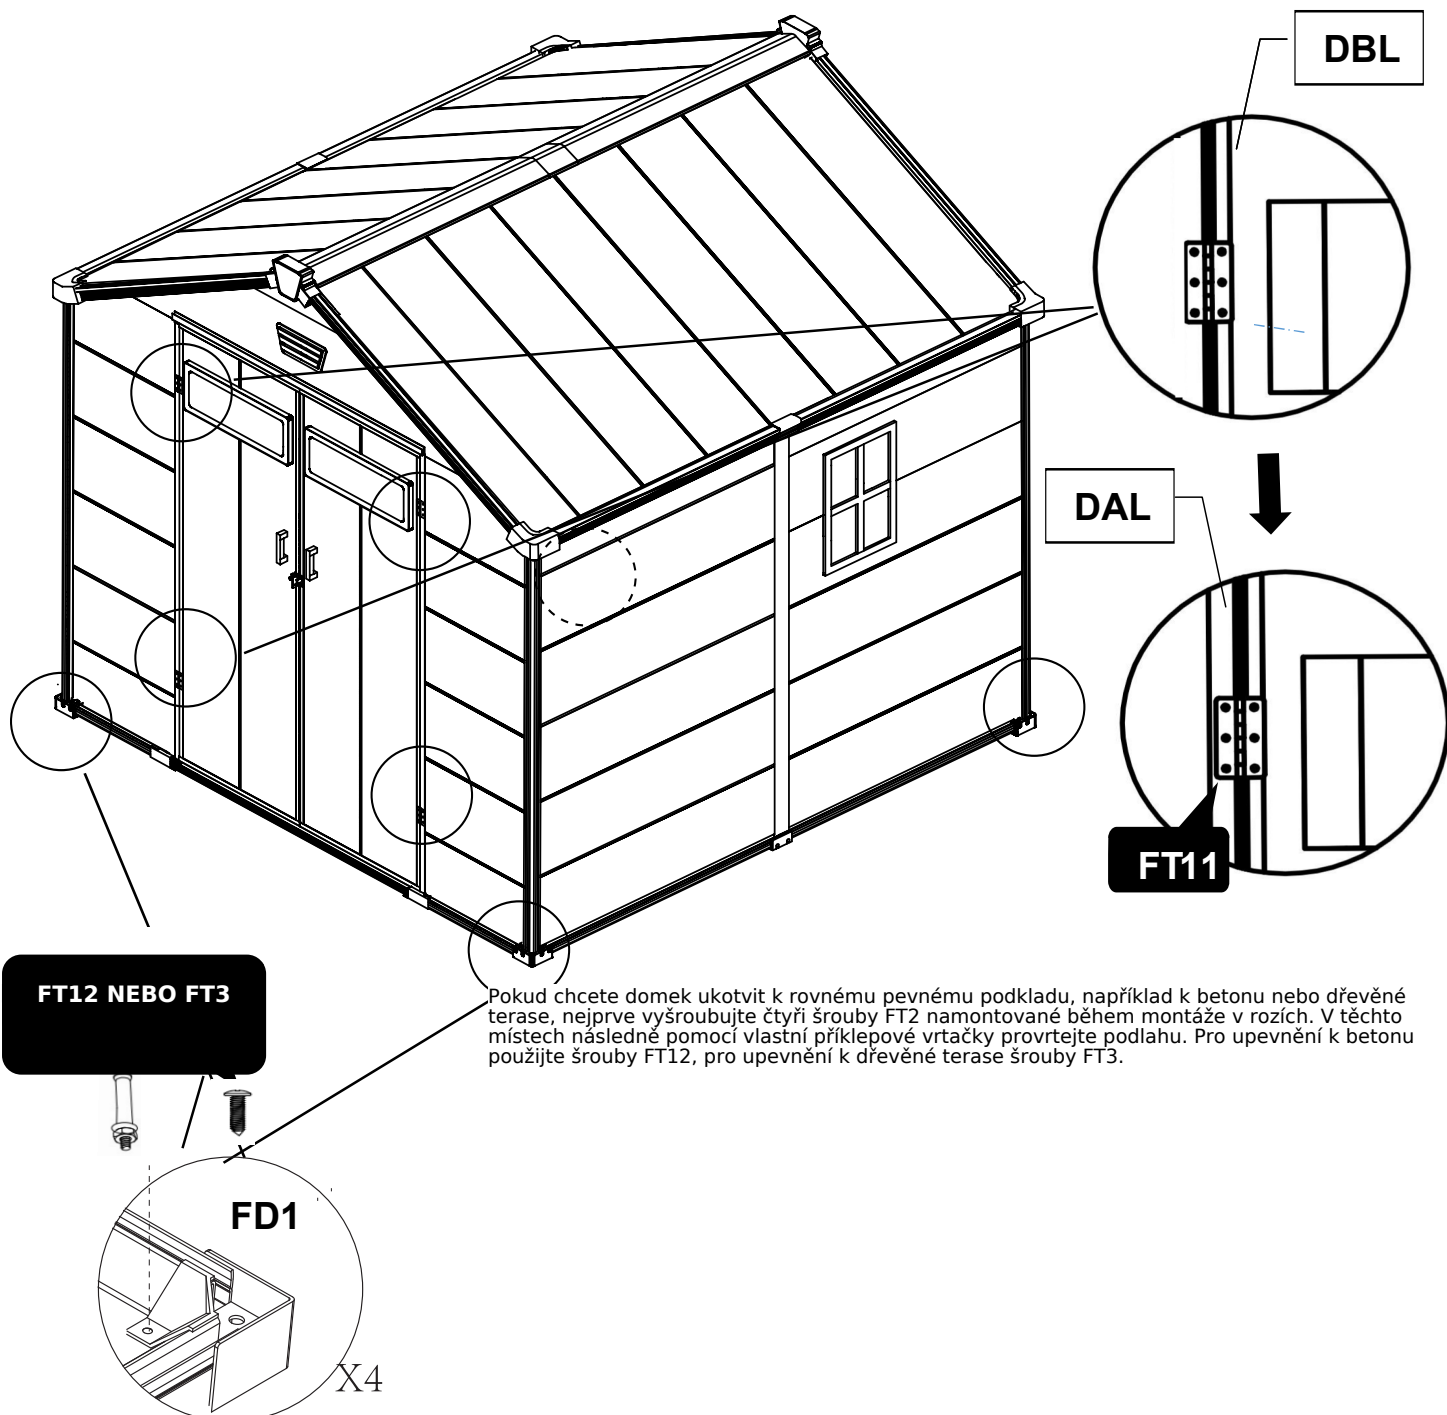NEBO


FT3
 4 ks


Pokud chcete domek ukotvit k rovnému pevnému podkladu, například k betonu nebo dřevěné terase, nejprve vyšroubujte čtyři šrouby FT2 namontované během montáže v rozích. V těchto místech následně pomocí vlastní příklepové vrtačky provrtajte podlahu. Pro upevnění k betonu použijte šrouby FT12, pro upevnění k dřevěné terase šrouby FT3.