

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1" L



Velmi robustní a výkonný rázový šroubovák s dlouhým hnacím mechanismem se čtyřhranem.

Ideální pro servisní práce na nákladních automobilech a autobusech i na stavebních a zemědělských zařízeních.

DSS 1" L

Obj. č. 0703 780 0

Technická data											
typ	hnací me- chanismus se čtyřhranem	pracovní točivý moment* Nm	max. povolovací točivý moment Nm	Ø prvozní tlak bar	hmotnost kg	rozměry (D x Š x H) mm	Ø s potře- ba vzduchu l/min.	připojovací závit palec	minimální světlost hadice mm	úroveň akustického tlaku dB(A)	Obj. č.
DSS 1" L	1"	996-1 870	2 440	6,3	10,93	512 x 109 x 188	370	1/2"	11	95	0703 780 0

* Pracovní utahovací moment je utahovací moment obvykle dosažený za průměrných pracovních podmínek. Závisí na silně kolísajících podmínkách okolního prostředí (tlak vzduchu, světlost hadice, znečištění...).

Robustní těleso vyrobené z hliníku.
Dlouhá životnost.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť,
o 360° otočná doplňková rukojeť,
uživatelsky příjemné přepínání
chodu vpravo / vlevo a regula-
telné tlačítko.

Přístroj je velmi příjemný do ruky a má snadné příjemné ovládání.

Vysoce kvalitní dvojité rázové
ústrojí.

Relativně nízká spotřeba vzduchu i přes spolehlivé, maximální výkonové hodnoty a vysokou trvanlivost.

2 roky záruka.

Na výrobní a materiálové vady.




O 360° otočná doplňková rukojeť



Průchozí otvor pro pojistný kolík ve čtyřhranu 1"



O 360° otočný přívod vzduchu

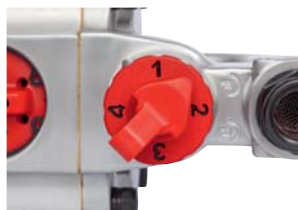

Přepínání chodu vpravo / vlevo i čtyři stupně utahovacího momentu umožňují optimální přizpůsobení pro příslušnou aplikaci.



O 360° otočný odvod vzduchu na spodní straně pneumatického rázového šroubováku. Odváděný vzduch může unikát do požadovaného směru.

Příslušenství		
Označení	Obj. č.	Bal. / ks
Nátrubek k připojení nasunutím, s vnějším závitem R 1/2", z poniklované oceli	0699 100 612	3
Speciální olej pro pneumatické nástroje a nářadí (1 l)	0893 050 5	1
Sady nástrčných klíčů 1"	0714 15...	

Stupeň	Utahovací moment Nm cca.
1	996
2	1 355
3	1 518
4	1 870

Při pravidelném používání je třeba každý den do stroje dodat trošku oleje přepraveného stlačeným vzduchem. Doporučuje se použití mlhového přímazovače.